Osnovni korisnički priručnik

MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW

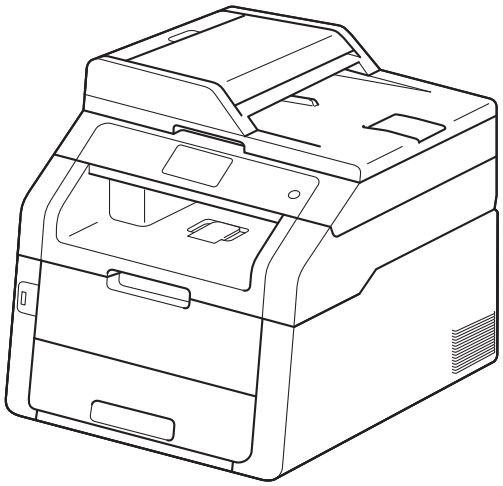

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Verzija 0

CRO

Ako trebate kontaktirati sa službom za korisnike

Dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

Broj modela: MFC-9140CDN/MFC-9330CDW/MFC-9340CDW

(zaokružite broj svog modela)

Serijski broj: [1] _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

[1] **Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.**

Registrirajte proizvod putem interneta na adresi

http://www.brother.com/registration/

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije podešavanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova i pravnih ograničenja.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Tiskan/U kutiji + http://solutions.brother.com/
Kratki korisnički priručnik	Pridržavajte se uputa za podešavanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja koje koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje faksiranja, kopiranja, skeniranja i izravnog ispisivanja te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Dostupna na CD-ROM-u + http://solutions.brother.com/
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: faksiranje, kopiranje, sigurnosne značajke, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM
Software User's Guide (Upute za upotrebu softvera)	Pridržavajte se ovih uputa za ispisivanje, skeniranje, mrežno skeniranje, daljinsko podešavanje, faksiranje putem računala i korištenje uslužnog programa Brother ControlCenter.	
Network User's Guide (Upute za podešavanje mreže)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o postavkama žične i bežične mreže te o sigurnosnim postavkama koje su potrebne za uporabu uređaja tvrtke Brother. Ujedno možete pronaći informacije o podržanom protokolu za uređaj i detaljne savjete za rješavanje problema.	
Wi-Fi Direct™ Guide (Priručnik za Wi-Fi Direct™) (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za bežično ispisivanje izravno s mobilnog uređaja koji podržava standard Wi-Fi Direct™.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati uređaj tvrtke Brother za rad s Googleovim računom te kako koristiti uslugu Google Cloud Print za ispisivanje putem interneta.	

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Mobile Print/ Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za skeniranje, učitavanje te pregledavanje slika i datoteka na određenim web stranicama koje pružaju ove usluge.	
AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	

Kazalo

1 Opće informacije 1

Uporaba dokumentacije 1
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji 1
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8) 2
Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik), Software User's Guideu (Upute za upotrebu softvera) i Network User's Guideu (Upute za podešavanje mreže) 3
Pregled dokumentacije 3
Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki 5
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) 6
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) 6
Pregled upravljačke ploče 8
Dodirni LCD zaslon 10
Podešavanje zaslona u stanju pripravnosti 13
Osnovne radnje 14
Postavke prečaca 15
Dodavanje prečaca za kopiranje 15
Dodavanje prečaca za faksiranje 15
Dodavanje prečaca za skeniranje 16
Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima 18
Mijenjanje prečaca 19
Uređivanje naziva prečaca 19
Brisanje prečaca 19
Ponovno aktiviranje prečaca 19
Postavke glasnoće 20
Glasnoća zvona 20
Glasnoća dojavljivača 20
Glasnoća zvučnika 20

2 Stavljanje papira 21

Stavljanje papira i ispisnog medija 21
Stavljanje papira u ladicu za papir 21
Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje 22
Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati 26
Postavke papira 27
Veličina papira 27
Vrsta papira 27
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji 28
Preporučeni papir i ispisni medij 28
Vrsta i veličina papira 28
Uporaba posebnog papira i rukovanje njime 29

3 Stavljanje dokumenata 32

Kako stavljati dokumente 32
Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD) 32
Uporaba stakla skenera 33

4 Slanje faksa 34

Kako poslati faks....34
Prekid faksiranja....35
Faksiranje dokumenata veličine Letter sa stakla skenera....35
Otkazivanje faksa koji je u tijeku....35
Transmission Verification Report (Izvještaj provjere prijenosa)....36

5 Primanje faksa 37

Načini primanja....37
Odabiranje načina primanja....37
Korištenje načina primanja....39
Samo faks....39
Faks/Tel....39
Ručno....39
Eksterni TAD....39
Postavke načina primanja....40
Odgoda zvona....40
Vrijeme F/T zvona (samo način primanja Faks/Tel)....40
Otkrivanje faksa....41
Pregled faksa (samo u crnoj i bijeloj boji)....42
Kako pregledati primljeni faks....42
Isključivanje pregleda faksa....43

6 Korištenje značajke faksiranja putem računala 44

Kako koristiti značajku faksiranja putem računala....44
Primanje faksova putem računala (samo za Windows®)....44
Slanje faksova putem računala....45

7 Telefoni i vanjski uređaji 46

Usluge telefonske linije....46
Podešavanje vrste telefonske linije....46
Povezivanje eksternog TAD-a....47
Priključci....47
Snimanje odlazne poruke....47
Višelinijski priključci (PBX)....48
Vanjski i interni telefoni....48
Spajanje vanjskog ili internog telefona....48
Radnje s vanjskih ili internih telefona....48
Samo za način primanja Faks/Tel....49
Uporaba internih telefona (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)....49
Uporaba bežičnih vanjskih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother....50
Uporaba daljinskih kodova....50

8 Biranje i pohranjivanje brojeva 52

Kako birati brojeve....52
Ručno biranje....52
Biranje brojeva iz adresara....52
Ponovno biranje brojeva faksa....52

Pohranjivanje brojeva 53
Pohranjivanje pauze 53
Pohranjivanje brojeva u adresar 53
Mijenjanje imena ili brojeva u adresaru 53

9 Izrada kopija 55

Kako kopirati 55
Prekid kopiranja 55
Unaprijed određene postavke za kopiranje 55
Opcije kopiranja 56

10 Ispisivanje podataka s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu (za MFC-9330CDW i MFC-9340CDW) 57

Kreiranje PRN datoteke za izravno ispisivanje 57
Ispisivanje podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu 58
Mijenjanje zadanih postavki za izravno ispisivanje 59

11 Kako ispisivati s računala 60

Ispisivanje dokumenta 60

12 Kako skenirati na računalo 61

Prije skeniranja 61
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 62
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona 64

A Redovito održavanje 66

Zamjena potrošnog materijala 66
Zamjena toner uložaka 69
Zamjena jedinica bubnja 75
Zamjena jedinice remena 81
Zamjena kutije za otpadni toner 84
Čišćenje i provjera uređaja 89
Čišćenje uređaja izvana 90
Čišćenje LED glava 91
Čišćenje stakla skenera 92
Čišćenje koronskih žica 93
Čišćenje jedinice bubnja 96
Čišćenje valjaka za sakupljanje papira 100
Kalibriranje 101
Automatska registracija 102
Učestalost (korekcija boje) 102

B Rješavanje problema 103

Prepoznavanje problema 103
Poruke o pogrešci i održavanju 105
Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala 112
Zastoji dokumenata 114
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a 114
Dokument je zaglavljen ispod poklopca dokumenata 115
Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u 115
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici 115
Zastoji papira 116
Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje 116
Papir je zaglavljen u ladici za papir 116
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir 117
Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja 117
Papir je zaglavljen unutar uređaja 119
Papir je zaglavljen ispod ladice za papir 121
Ako imate poteškoća s uređajem 123
Postavljanje otkrivanja tona biranja 131
Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP 131
Poboljšavanje kvalitete ispisa 132
Informacije o uređaju 142
Provjera serijskog broja 142
Provjera inačice programske opreme 142
Funkcije resetiranja 142
Kako resetirati uređaj 143

C Tablica postavki i značajki 144

Uporaba tablica postavki 144
Tablice postavki 145
Tablice značajki 167
Unošenje teksta 191

D Specifikacije 192

Općenito 192
Veličina dokumenta 194
Ispisni medij 195
Faksiranje 196
Kopiranje 197
Skener 198
Pisač 199
Sučelja 200
Mreža 201
Značajka izravnog ispisivanja 202
Zahtjevi za računalo 203
Potrošni materijali 204

E Indeks 205

1 Opće informacije

Uporaba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji

Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji:

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako trenutna radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove uređaja koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira brojeve na brojčaniku dodirne ploče ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New identificira poruke koje su prikazane na dodirnom zaslonu uređaja.

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

NAPOMENA

Na većini ilustracija u ovom korisničkom priručniku prikazan je MFC-9340CDW.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8)

Ako koristite tablet računalo s pokrenutim operativnim sustavom Windows® 8, možete izvršiti odabire tako da dodirnete zaslon ili kliknete mišem.

Nakon što se instalira upravljački programa pisača, na zaslonu Start i radnoj površini pojavit će se .

1. Dodirnite ili kliknite **Brother Utilities** na zaslonu Start ili na radnoj površini.

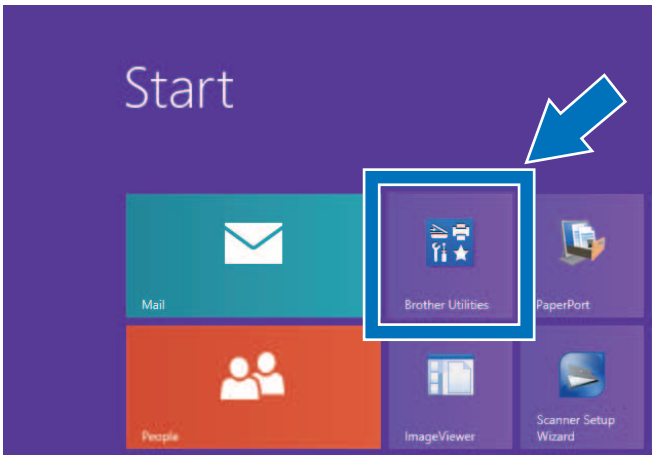

2. Odaberite uređaj.

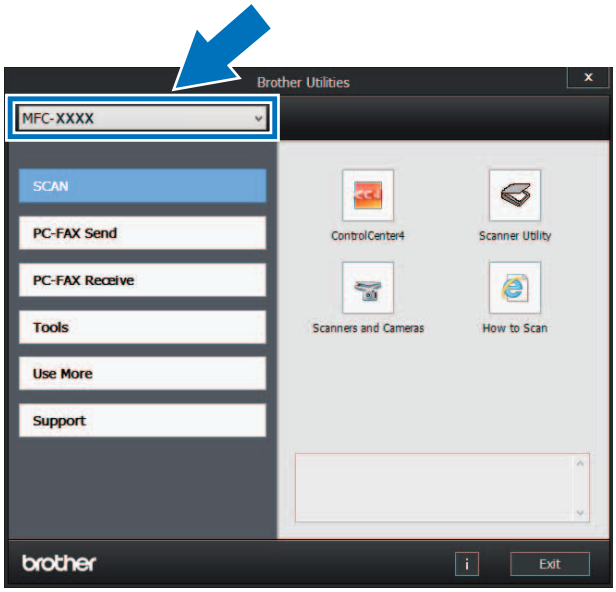

3. Odaberite funkciju koju želite koristiti.

Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik), Software User's Guideu (Upute za upotrebu softvera) i Network User's Guideu (Upute za podešavanje mreže)

Ovaj Osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke faksiranja, kopiranja, pisača, skenera, faksiranja putem računala i mreže. Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, pročitajte **Advanced User's Guide** (Napredni korisnički priručnik), **Software User's Guide** (Upute za upotrebu softvera) u HTML formatu i **Network User's Guide** (Upute za podešavanje mreže) koji se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled dokumentacije

Pregled dokumentacije (Windows®)

(Windows® 7/Windows Vista®/ Windows® XP/Windows Server ® 2008 R2/ Windows Server® 2008/ Windows Server® 2003)

Da biste pregledali dokumentaciju, iz izbornika (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) s popisa programa, zatim odaberite **User's Guides**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **Support**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **User's Guides**.

Ako još niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na CD-ROM-u pridržavajući se niže navedenih uputa:

1. Uključite računalo. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: Kliknite (Eksplorer za datoteke) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

2. Ako se pojavi zaslon za odabir naziva modela, kliknite na naziv svog modela.

3. Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

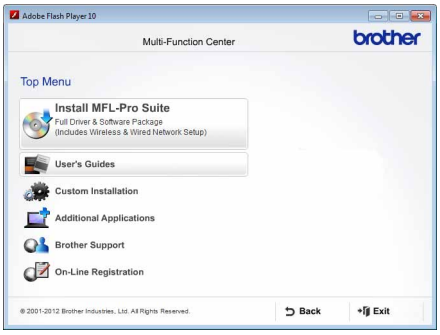

4. Kliknite **User's Guides**.

5. Kliknite **PDF/HTML documents**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Pregled dokumentacije (Macintosh)

1. Uključite Macintosh. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Dvaput kliknite ikonu **BROTHER**. Pojavit će se sljedeći prozor:

2. Dvaput kliknite ikonu **User's Guides**.
3. Po potrebi odaberite model i jezik.
4. Kliknite **User's Guides**.
5. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software User's Guide
(Upute za upotrebu softvera)

- *Scanning (Skeniranje)*
- *ControlCenter*
- *Network Scanning (Mrežno skeniranje)*

Upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Korisnici operativnog sustava Windows®)

- Kompletne upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Korisnički priručnik za Presto! PageManager

(Korisnici operativnog sustava Macintosh)

NAPOMENA

Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe (za dodatne upute pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 6.)

- Kompletan korisnički priručnik za Presto! PageManager možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji Presto! PageManager.

Kako pronaći upute za podešavanje mreže

Uređaj može biti spojen na bežičnu (samo MFC-9330CDW i MFC-9340CDW) ili žičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Priključak na bežičnu pristupnu točku ili usmjerivač podržava Wi-Fi Protected Setup ili AOSS™ (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže (Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).)

Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki

Ove priručnike možete pregledati i preuzeti s web stranice Brother Solutions Center na adresi:

http://solutions.brother.com/

Kliknite **Manuals** na stranici vašeg modela kako biste preuzeli dokumentaciju.

Wi-Fi Direct™ Guide (Priručnik za Wi-Fi Direct™)

(MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za bežično ispisivanje izravno s mobilnog uređaja koji podržava standard Wi-Fi Direct™.

Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati uređaj tvrtke Brother za rad s Googleovim računom te kako koristiti uslugu Google Cloud Print za ispisivanje putem interneta.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.

Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za skeniranje, učitavanje te pregledavanje slika i datoteka na određenim web stranicama koje pružaju ove usluge.

AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)

Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- U **Top Menu** kliknite **Brother Support**. Pojavit će se zaslon podrške tvrtke Brother.

- Za pristup našoj web stranici (http://www.brother.com/) kliknite **Brother Home Page**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.
- Za pristup web stranici BrotherCreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) i BESPLATNIM foto projektima te preuzimanjima spremnima za ispisivanje kliknite **Brother CreativeCenter**.
- Za povratak u **Top Menu** kliknite **Back** ili, ako ste završili, kliknite **Exit**.

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support**. Po potrebi odaberite model. Pojavit će se zaslon podrške tvrtke Brother.

- Za preuzimanje i instalaciju Presto! PageManagera kliknite **Presto! PageManager**.
- Za pristup web stranici aplikacije Brother Web Connect kliknite **Brother Web Connect**.
- Da biste registrirali uređaj sa stranice za registraciju Brotherovih proizvoda (http://www.brother.com/registration/), kliknite **On-Line Registration**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.

Pregled upravljačke ploče

MFC-9140CDN, MFC-9330CDW i MFC-9340CDW imaju 3,7-inčni (93,4 mm) dodirni LCD zaslon i dodirnu ploču [1].

[1] Ovo je dodirni LCD zaslon s elektrostatičkom dodirnom pločom koja samo prikazuje LED-ove koji se mogu koristiti.

NAPOMENA

Ilustracije se temelje na uređaju MFC-9340CDW.

1 **3,7-inčni (93,4 mm) dodirni LCD (zaslon s tekućim kristalima)**

Ovo je dodirni LCD zaslon. Izbornicima i opcijama možete pristupiti tako da ih pritisnete kada se prikažu na ovom zaslonu.

2 **Dodirna ploča:**

LED-ovi na dodirnoj ploči zasvijetlit će kada budu dostupni za uporabu.

- **Natrag**

  Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.

- **Početni zaslon**

  Pritisnite za povratak na početni zaslon. Tvornička postavka prikazuje datum i vrijeme, ali možete promijeniti zadanu postavku početnog zaslona (pogledajte *Podešavanje zaslona u stanju pripravnosti* na stranici 13).

- **Prekid**

  Kada zasvijetli u crvenoj boji, pritisnite kako biste prekinuli radnju.

- **Brojčanik**

  Pritisnite brojeve na dodirnoj ploči kako biste birali brojeve telefona i faksa ili unijeli broj kopija.

3 **Napajanje uključeno/isključeno**

Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Dodirni LCD zaslon prikazat će poruku `Iskljucivanje` koja će trajati nekoliko sekunda dok se uređaj ne isključi.

4 WiFi (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

Lampica za Wi-Fi svijetli kada je mrežno sučelje WLAN.

Dodirni LCD zaslon

Postoje tri vrste zaslona koje možete odabrati za početni zaslon. Kada se prikaže početni zaslon, možete mijenjati prikazani zaslon tako da povlačite ulijevo ili udesno ili pritišćete ◀ ili ▶.

Zasloni navedeni u nastavku prikazuju status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

Početni zaslon

Početni zaslon prikazuje datum i vrijeme te omogućuje pristup načinima rada za faksiranje, kopiranje i skeniranje, podešavanju Wi-Fi veze, razinama tinte te zaslonu za podešavanje.

Kada je prikazan početni zaslon, uređaj je u stanju pripravnosti. Ikona je prikazana kada je uključena značajka sigurnosnog zaključavanja funkcija [1].

[1] Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Secure Function Lock 2.0"*.

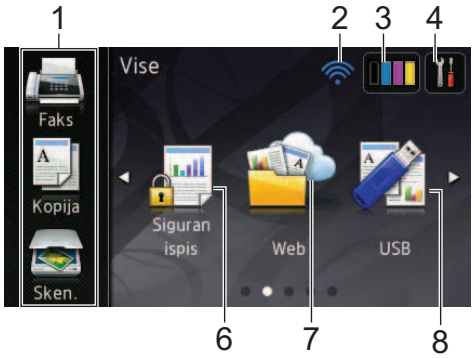

Zaslon s dodatnim značajkama

Zaslon s dodatnim značajkama omogućuje pristup dodatnim značajkama, poput zaštićenog ispisivanja, prečaca za pristup internetu i USB-a.

Zasloni s prečacima

Možete brzo kreirati prečac za često korištene funkcije, poput slanja faksa, izrade kopija, skeniranja i povezivanja s mrežnim sadržajima (za više informacija pogledajte *Postavke prečaca* na stranici 15).

NAPOMENA

Povlačenje je vrsta korisničke radnje na dodirnom zaslonu koja se vrši pomicanjem prsta preko zaslona kako bi se prikazala sljedeća stranica ili stavka.

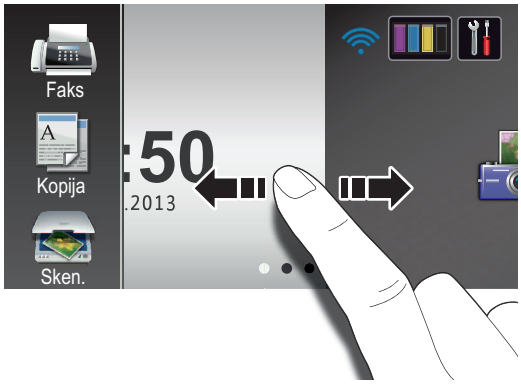

1 **Načini rada:**

- `Faks`
  Omogućuje vam pristup načinu rada za faksiranje.
- `Kopija`
  Omogućuje vam pristup načinu rada za kopiranje.
- `Sken.`
  Omogućuje vam pristup načinu rada za skeniranje.

2 **Bežični status**

(MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu u stanju pripravnosti prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.

Ako u gornjem dijelu zaslona vidite WiFi, možete jednostavno konfigurirati bežične postavke tako da ih pritisnete (za više informacija pogledajte Kratki korisnički priručnik).

3 (**Toner**)

Pogledajte preostali vijek trajanja tonera.

Pritisnite za pristup izborniku `Toner`.

NAPOMENA

Ukazivanje na preostali vijek trajanja tonera varirat će ovisno o vrstama ispisanih dokumenata i uporabi korisnika.

4 (**Postavke**)

Pritisnite za pristup glavnim postavkama (za više informacija pogledajte *Zaslon postavki* na stranici 12).

5 **Vrijeme i datum**

Pogledajte datum i vrijeme koji su podešeni na uređaju.

6 **Zaštićeno ispisivanje**

Omogućuje vam pristup izborniku zaštićenog ispisivanja.

7 **Internet**

Pritisnite kako biste Brotherov uređaj spojili na internetski servis (za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)).

8 **USB**

Pritisnite za pristup izbornicima izravnog ispisivanja i skeniranja na USB.

9 **Prečaci**

Pritisnite kako biste podesili prečace.

Pomoću opcija podešenih kao prečaca možete brzo kopirati, skenirati, slati faks i povezati se na web-servis.

NAPOMENA

- Dostupna su tri zaslona s prečacima. Na svakom zaslonu s prečacima može se podesiti najviše šest prečaca. Dostupno je ukupno 18 prečaca.
- Povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ za pregled ostalih zaslona s prečacima.

10 **Novi faks**

Kada je `Pregled faksa` postavljen na `Uključeno`, možete vidjeti koliko je novih faksova primljeno u memoriju.

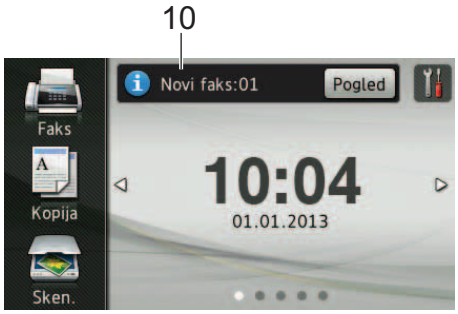

11 **Ikona upozorenja**

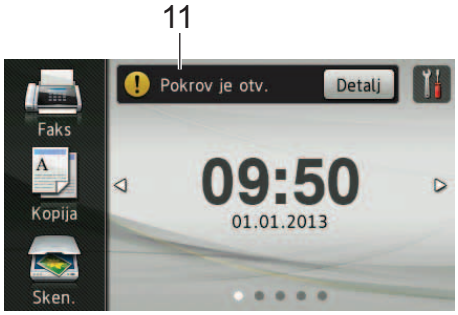

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju. Pritisnite `Detalj` kako biste je pregledali, zatim pritisnite za povratak na zaslon u stanju pripravnosti.

Za detaljne informacije pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 105.

NAPOMENA

- Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Koriste se MascotCapsule UI Framework i MascotCapsule Tangiblet koje je razvila tvrtka HI CORPORATION. MascotCapsule je registrirani zaštitni znak tvrtke HI CORPORATION u Japanu.

MASCOT CAPSULE

Zaslon postavki

Dodirni zaslon prikazuje postavke uređaja kada pritisnete .

Sa sljedećeg zaslona možete provjeriti sve postavke uređaja i pristupiti im.

(MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

(MFC-9140CDN)

1 **Toner**

Pogledajte preostali vijek trajanja tonera.

Pritisnite za pristup izborniku `Toner`.

2 **Način primanja**

Pogledajte trenutni način primanja.

- `Faks`
- `Faks/Tel`
- `Eksterni TAD`
- `Ručno`

3 **Mreža**

Pritisnite za podešavanje mrežne veze.

(MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)
Pokazatelj s četiri razine na zaslonu prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.

4 **Datum i vrijeme**

Pogledajte datum i vrijeme.

Pritisnite za pristup izborniku `Datum i vrijeme`.

5 **Pregled faksa**

Pogledajte status pregleda faksa.

Pritisnite za pristup postavci pregleda faksa.

6 **Sve postavke**

Pritisnite za pristup cjelokupnom izborniku postavki.

7 **Postavka ladice**
(MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

Pogledajte odabranu veličinu papira. Pritisnite kako biste po potrebi promijenili postavke veličine i vrste papira.

8 **Wi-Fi Direct**
(MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

Pritisnite za podešavanje Wi-Fi Direct™ mrežne veze.

9 **Veličina papira**
(MFC-9140CDN)

Omogućuje da provjerite trenutnu veličinu papira. Ujedno vam omogućuje pristup postavci veličine papira.

10 **Vrsta papira**
(MFC-9140CDN)

Omogućuje da provjerite trenutnu vrstu papira. Ujedno vam omogućuje pristup postavci vrste papira.

Podešavanje zaslona u stanju pripravnosti

Zaslon u stanju pripravnosti podesite na `Pocetna`, `Vise`, `Precaci 1`, `Precaci 2` ili `Precaci 3`.

Kada je uređaj u stanju pripravnosti ili ako pritisnete , dodirni zaslon vratit će se na zaslon koji ste podesili.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Postavke gumba`.
6. Pritisnite `Postavke gumba Pocetno`.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Pocetna`, `Vise`, `Precaci 1`, `Precaci 2` ili `Precaci 3`, zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .
Uređaj će otići na odabrani početni zaslon.

Osnovne radnje

Prstom pritisnite na dodirni zaslon kako biste njime rukovali. Za prikaz i pristup svim opcijama ili izbornicima na zaslonu povucite ulijevo, udesno, prema gore i dolje ili pritisnite ◄► ili ▲▼ kako biste kroz njih pomicali.

VAŽNO

Dodirni zaslon NE pritišćite oštrim predmetom, poput olovke ili stylus pisala. Ovi predmeti mogli bi oštetiti uređaj.

Sljedeći koraci prikazuju kako promijeniti postavku na uređaju. U ovom primjeru postavka osvjetljenja pozadine dodirnog zaslona promijenjena je iz `Svjetlo` u `Sred`.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.

4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `LCD postavke`.

6. Pritisnite `LCD postavke`.
7. Pritisnite `Poz. svjetlo`.

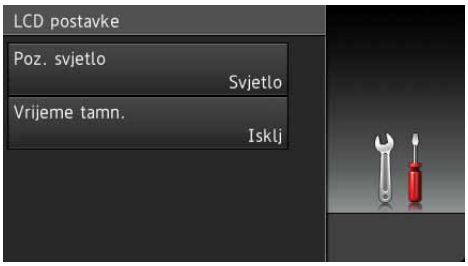

8. Pritisnite `Sred`.

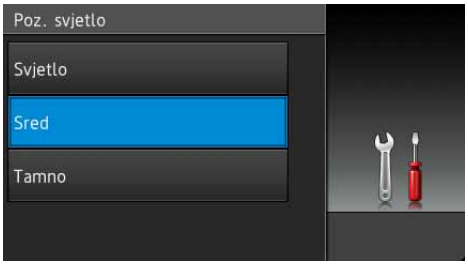

NAPOMENA

Pritisnite za povratak na prethodnu razinu.

9. Pritisnite .

Postavke prečaca

Možete dodati postavke za faksiranje, kopiranje, skeniranje i povezivanje s mrežnim sadržajima koje najčešće koristite tako da ih postavite kao prečace. Kasnije možete brzo i jednostavno vratiti i primijeniti ove postavke. Možete dodati najviše 18 prečaca.

Dodavanje prečaca za kopiranje

Prečac za kopiranje može sadržavati sljedeće postavke:

- Kvaliteta
- Uvećaj/smanji
- Gustoca
- Kontrast
- Hrpa/sort.
- Izgled stranice
- Prilag. boje
- 2-strana kopija
- 2-strana kopija izgleda stranice (MFC-9340CDW)
- Ukloni pozadinsku boju

1. Ako je prikazan početni zaslon ili zaslon s dodatnim značajkama, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazao zaslon s prečacima.
2. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite +.
3. Pritisnite Kopija.
4. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu i potvrdite ih pritiskom na OK.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz unaprijed određenih postavki za kopiranje, zatim pritisnite željenu unaprijed određenu postavku.
6. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite željenu postavku.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija, zatim pritisnite željenu opciju.
   Ponovite korake ❻ i ❼ dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac.
8. Kada promijenite postavke, pritisnite Spremi kao prečac.
9. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite OK.
10. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.)
    Pritisnite OK.
11. Za pohranu prečaca pritisnite OK.

Dodavanje prečaca za faksiranje

Prečac za faksiranje može sadržavati sljedeće postavke:

- Razlučivost faksa
- 2-strani faks (MFC-9340CDW)
- Kontrast
- Trenutačni TX
- Postavljanje naslovnice
- Interaktivni način
- Velicina stakla skenera

1. Ako je prikazan početni zaslon ili zaslon s dodatnim značajkama, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazao zaslon s prečacima.
2. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite +.
3. Pritisnite Faks.

4. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu i potvrdite ih pritiskom na OK.

5. Unesite broj faksa ili telefona pomoću brojčanika na dodirnoj ploči, adresara ili povijesti poziva na dodirnom zaslonu. Kada dovršite, idite na korak ❻.

NAPOMENA

- Možete unijeti najviše 20 znamenki za broj faksa.
- Ako će se prečac koristiti za slijedno slanje, pritisnite Opcije i odaberite Slanje u koraku ❼ prije nego unesete broj faksa ili telefona u koraku ❺.
- Možete unijeti najviše 20 brojeva faksa ako je prečac predviđen za slijedno slanje. Brojevi faksa mogu se unijeti u bilo kojoj kombinaciji grupnih brojeva iz adresara i pojedinačnih brojeva faksa iz adresara ili se mogu unijeti ručno (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Broadcasting"*).
- Kada unesete broj faksa u prečac, automatski će se dodati u adresar. Ime u adresaru bit će naziv prečaca sa slijednim brojem.

6. Pritisnite Opcije.

7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite željenu postavku.

8. Pritisnite željenu opciju.
Ponovite korake ❼ i ❽ dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac.
Pritisnite OK.

9. Kada promijenite postavke, pritisnite Spremi kao prečac.

10. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite OK.

11. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.)
Pritisnite OK.

12. Za pohranu prečaca pritisnite OK.

Dodavanje prečaca za skeniranje

Prečac za skeniranje može sadržavati sljedeće postavke:

na USB

- 2-strani skener (MFC-9340CDW)
- Vrsta skenera
- Rezolucija
- Vrsta datoteke
- Velicina stakla skenera
- Naziv datoteke
- Veličina datoteke
- Ukloni pozadinsku boju

na posl. E-pošte (Dostupno je nakon što preuzmete IFAX.)

- 2-strani skener (MFC-9340CDW)
- Vrsta skenera
- Rezolucija
- Vrsta datoteke
- Velicina stakla skenera
- Veličina datoteke

u OCR / u datoteku / u sliku / u E-postu

- Odabir računala

na FTP / na mrežu

- Naziv profila

1. Ako je prikazan početni zaslon ili zaslon s dodatnim značajkama, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◄ ili ► kako bi se prikazao zaslon s prečacima.
2. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .
3. Pritisnite `Sken`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željene vrste skeniranja, zatim je pritisnite.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste pritisnuli `na USB`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na `OK`. Idite na korak ❽.
   - Ako ste pritisnuli `na posl. E-pošte`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na `OK`. Idite na korak ❻.
   - Ako ste pritisnuli `u OCR`, `u datoteku`, `u sliku` ili `u E-postu`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na `OK`. Idite na korak ❼.
   - Ako ste pritisnuli `na FTP` ili `na mrežu`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na `OK`.

     Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz naziva profila, zatim ga pritisnite.

     Pritisnite `OK` kako biste potvrdili odabrani naziv profila. Idite na korak ⓭.

NAPOMENA

Za dodavanje prečaca za `na mrežu` i `na FTP` prvo morate dodati naziv profila.

6. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za ručni unos e-adrese pritisnite `Rucno`. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite e-adresu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.)

     Pritisnite `OK`.
   - Za unos e-adrese iz `Adresar` pritisnite `Adresar`. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željene e-adrese, zatim je pritisnite.

     Pritisnite `OK`.

   Nakon što potvrdite unesenu e-adresu, pritisnite `OK`. Idite na korak ❽.

NAPOMENA

Za pregled unesenog popisa adresa pritisnite `Detalj`.

7. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kada je uređaj spojen na računalo putem USB priključka:

     Pritisnite `OK` za potvrdu da je USB odabran kao naziv računala. Idite na korak ⓭.
   - Kada je uređaj spojen na mrežu:

     Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz naziva računala, zatim ga pritisnite. Pritisnite `OK` kako biste potvrdili odabrani naziv računala. Idite na korak ⓭.
8. Pritisnite `Opcije`.
9. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite željenu postavku.
10. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija, zatim pritisnite željenu opciju.
    Ponovite korake ❾ i ❿ dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac.
    Pritisnite `OK`.

11 Pregledajte odabrane postavke.

- Ako trebate izvršiti još promjena, vratite se na korak 8.
- Ako ste zadovoljni promjenama, pritisnite Spremi kao prečac.

12 Pregledajte postavke na dodirnom zaslonu, zatim pritisnite OK.

13 Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.)
Pritisnite OK.

14 Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim pritisnite OK kako biste pohranili prečac.

Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima

Prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima može sadržavati postavke za sljedeće servise:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

NAPOMENA

- Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao web-servise i/ili promijenio nazive servisa.
- Da biste mogli dodati prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima, morate imati račun na željenom servisu (za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)).

1 Ako je prikazan početni zaslon ili zaslon s dodatnim značajkama, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◄ ili ► kako bi se prikazao zaslon s prečacima.

2 Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .

3 Pritisnite Web.

4 Ako su prikazane informacije o internetskoj vezi, pročitajte ih i potvrdite pritiskom na OK.

5 Povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◄ ili ► za prikaz dostupnih servisa, zatim pritisnite željeni servis.

6 Pritisnite svoj račun.
Ako za pristup računu trebate unijeti PIN kod, unesite ga pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu.
Pritisnite OK.

7 Pritisnite željenu funkciju.

NAPOMENA

Funkcije koje se mogu postaviti razlikuju se ovisno o odabranom servisu.

8 Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih funkcija, zatim pritisnite OK.

9 Za pohranu prečaca pritisnite OK.

NAPOMENA

Naziv prečaca automatski će se dodijeliti. Ako želite promijeniti nazive prečaca, pogledajte *Uređivanje naziva prečaca* na stranici 19.

Mijenjanje prečaca

Možete promijeniti postavke u prečacu.

NAPOMENA

Ne možete promijeniti prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima. Ako želite promijeniti prečac, morate ga izbrisati i dodati novi.

(Za više informacija pogledajte *Brisanje prečaca* na stranici 19 i *Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima* na stranici 18.)

1. Pritisnite željeni prečac. Prikazane su postavke za odabrani prečac.
2. Promijenite postavke za prečac koji ste odabrali u koraku ❶ (za više informacija pogledajte *Postavke prečaca* na stranici 15).
3. Kada promijenite postavke, pritisnite `Spremi kao prečac`.
4. Za potvrdu pritisnite `OK`.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite pohraniti preko prečaca, pritisnite `Da`. Idite na korak ❼.
   - Ako ne želite pohraniti preko prečaca, pritisnite `Ne` kako biste unijeli novi naziv prečaca. Idite na korak ❻.
6. Da biste kreirali novi prečac, držite pritisnut ⌫ kako biste izbrisali trenutni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.) Pritisnite `OK`.
7. Za potvrdu pritisnite `OK`.

Uređivanje naziva prečaca

Možete urediti naziv prečaca.

1. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi dijaloški okvir.

NAPOMENA

Ujedno možete pritisnuti ⚙, `Sve postavke` i `Postavke prečaca`.

2. Pritisnite `Uredi naziv prečaca`.
3. Za uređivanje naziva držite pritisnut ⌫ kako biste izbrisali trenutni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.) Pritisnite `OK`.

Brisanje prečaca

Možete izbrisati prečac.

1. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi dijaloški okvir.

NAPOMENA

Ujedno možete pritisnuti ⚙, `Sve postavke` i `Postavke prečaca`.

2. Pritisnite `Izbrisi` kako biste izbrisali prečac koji ste odabrali u koraku ❶.
3. Za potvrdu pritisnite `Da`.

Ponovno aktiviranje prečaca

Postavke prečaca prikazane su na zaslonu s prečacima. Kako biste ponovno aktivirali prečac, jednostavno pritisnite naziv prečaca.

Postavke glasnoće

Glasnoća zvona

Možete izabrati razinu glasnoće zvona.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Glasnoca`.
6. Pritisnite `Glasnoca`.
7. Pritisnite `Zvono`.
8. Pritisnite `Isklj`, `Nisko`, `Sred` ili `Visoko`.
9. Pritisnite .

Glasnoća dojavljivača

Kad je dojavljivač uključen, uređaj će se oglasiti svaki put kad pritisnete tipku, pogriješite ili nakon što pošaljete ili primite faks. Možete izabrati razinu glasnoće.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Glasnoca`.
6. Pritisnite `Glasnoca`.
7. Pritisnite `Zvucni signal`.
8. Pritisnite `Isklj`, `Nisko`, `Sred` ili `Visoko`.
9. Pritisnite .

Glasnoća zvučnika

Možete izabrati razinu glasnoće zvučnika.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Glasnoca`.
6. Pritisnite `Glasnoca`.
7. Pritisnite `Zvucnik`.
8. Pritisnite `Isklj`, `Nisko`, `Sred` ili `Visoko`.
9. Pritisnite .

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ispisnog medija

Uređaj može ulagati papir iz ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.

NAPOMENA

Ako vaš aplikacijski softver podržava izbor veličine papira u izborniku ispisa, možete je odabrati pomoću softvera. Ako ga vaš aplikacijski softver ne podržava, veličinu papira možete podesiti u upravljačkom programu pisača ili pritiskanjem gumba na dodirnom zaslonu.

Stavljanje papira u ladicu za papir

Možete staviti do 250 listova u ladicu za papir. Papir se može staviti do oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) koja je prikazana s desne strane ladice za papir (za preporučeni papir pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

Ispisivanje na obični, tanki ili reciklirani papir iz ladice za papir

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

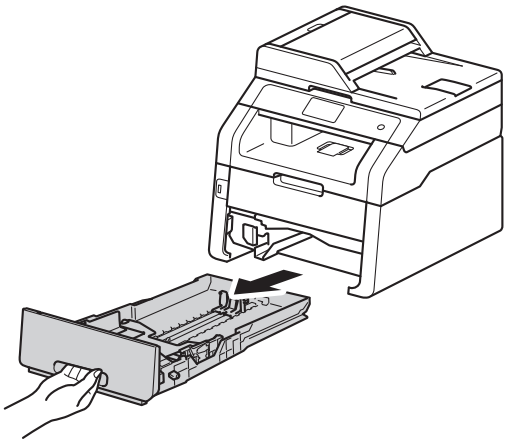

2. Dok pritišćete zelene poluge za otpuštanje vodilica papira (1), namjestite klizne vodilice tako da točno odgovaraju papiru koji stavljate u ladicu. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

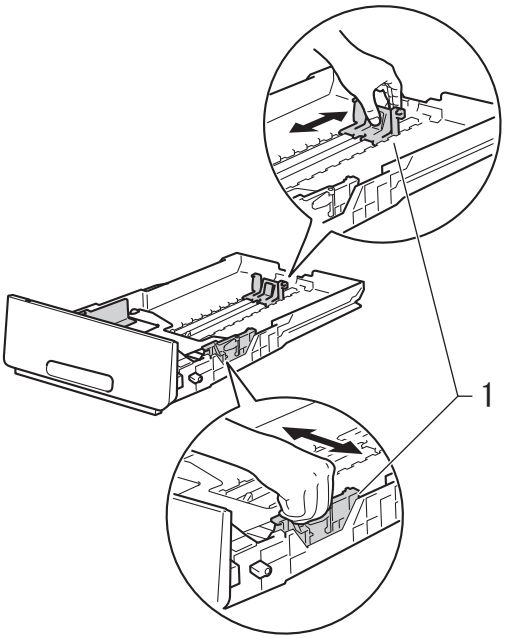

3. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

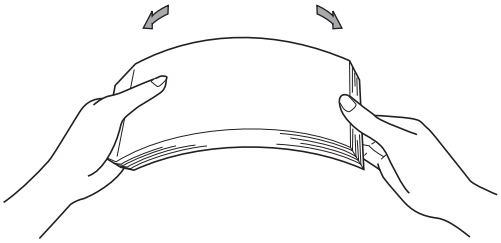

4. Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:

   - Papir je ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) (1). Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.
   - Strana koja se treba ispisati okrenuta je *licem prema dolje*.

■ Vodilice papira dodiruju strane papira kako bi se papir pravilno ulagao.

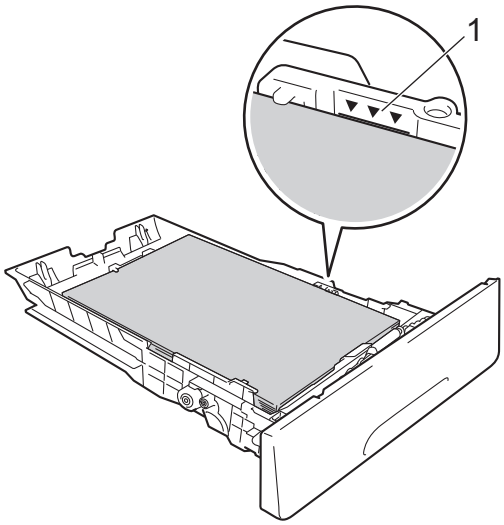

5 Ladicu za papir *čvrstim* pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da je ladica u potpunosti umetnuta u uređaj.

6 Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice licem prema dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu čim iziđe iz uređaja.

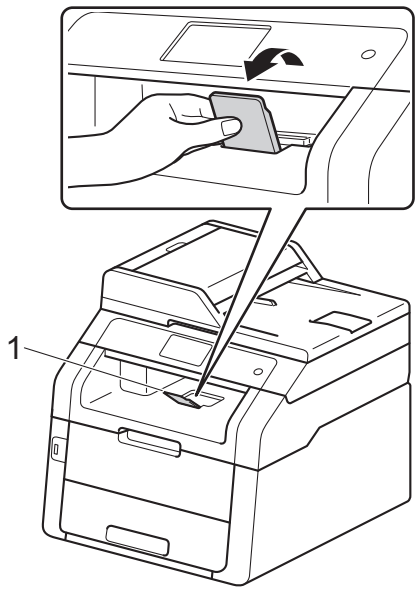

Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje

U ovaj otvor možete staviti jednu po jednu kuvertu i jedan po jedan poseban ispisni medij. Otvor za ručno ulaganje koristite kako biste ispisivali ili kopirali na naljepnice, kuverte te deblji ili sjajni papir (za preporučeni papir pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

NAPOMENA

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će uključiti način rada za ručno ulaganje.

Ispisivanje na obični, tanki, reciklirani i spojeni papir iz otvora za ručno ulaganje

1 Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice licem prema dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu čim iziđe iz uređaja.

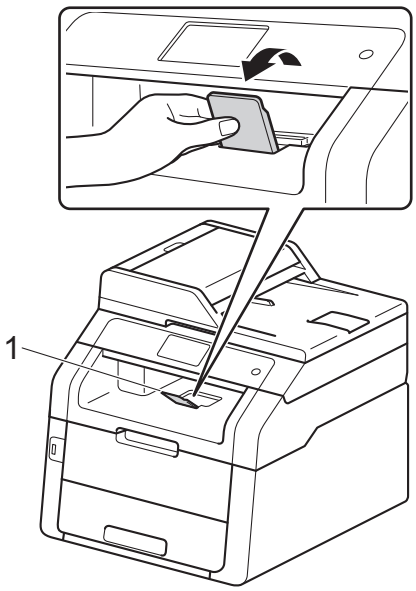

2 Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

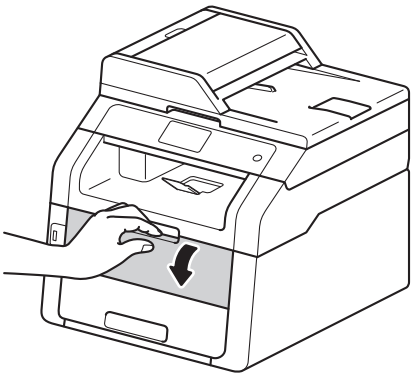

3 Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.

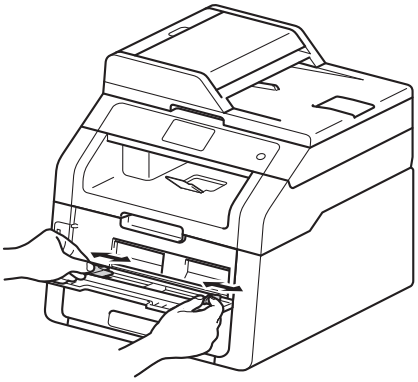

4 Objema rukama *čvrstim pokretom* stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke na dvije sekunde ili dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.

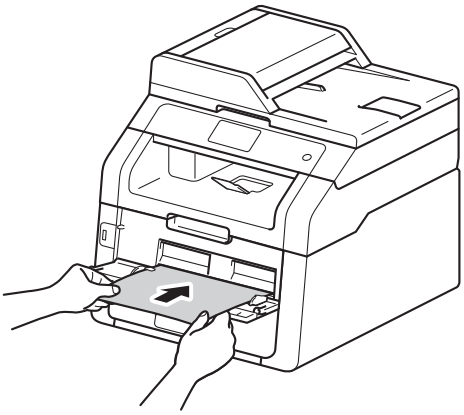

NAPOMENA

- Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka o pogrešci `Zagl. u ruc. ulaganju`, uređaj neće moći uhvatiti i povući papir. Resetirajte uređaj tako da uklonite papir i pritisnete `Start` na dodirnom zaslonu. Ponovno umetnite papir i obavezno ga čvrstim pokretom pritisnite uz valjke.
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje tako da strana koja će se ispisati bude okrenuta licem prema gore.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj papira.
- Kako biste jednostavno uklonili manji ispis iz izlazne ladice, objema rukama podignite poklopac skenera na način prikazan na ilustraciji.

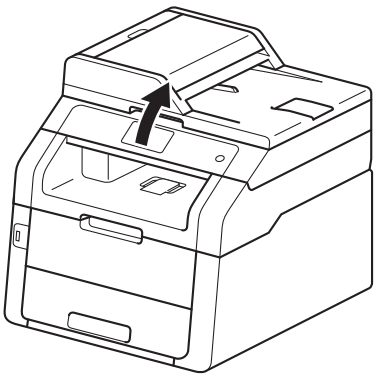

- Iako je poklopac skenera podignut, još uvijek možete koristiti uređaj. Kako biste zatvorili poklopac skenera, pritisnite ga objema rukama prema dolje.

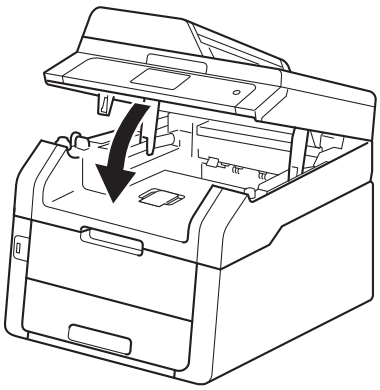

5 Nakon što se na dodirnom zaslonu prikaže `Rucno ulaganje`, vratite se na korak ❹ kako biste stavili sljedeći list papira. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Ispisivanje na debeli papir, naljepnice, kuverte i sjajni papir iz otvora za ručno ulaganje

Kada je stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) povučen prema dolje, uređaj ima ravnu putanju papira od otvora za ručno ulaganje do stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja i izlaza papira koristite kod ispisivanja na debeli papir, naljepnice, kuverte ili sjajni papir.

1 Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova).

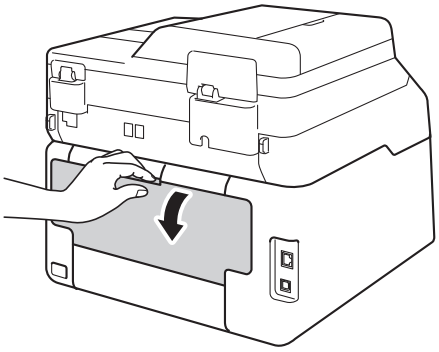

2 (Samo za ispisivanje kuverti)
Dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

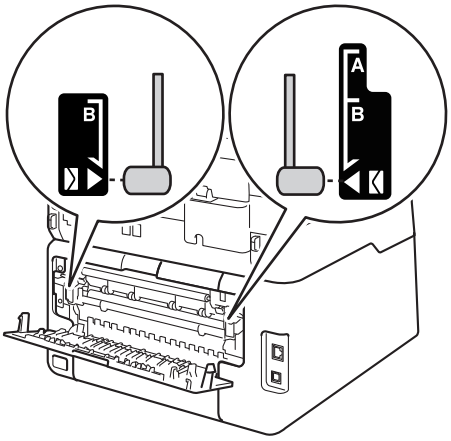

3 Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

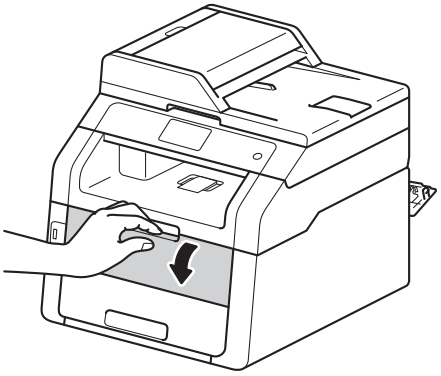

4 Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.

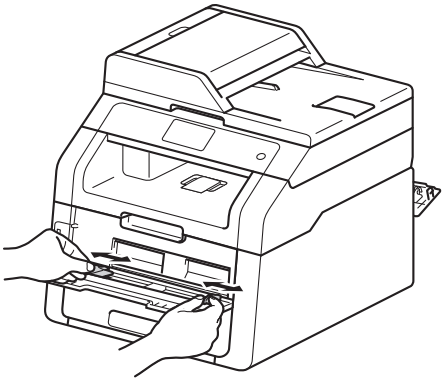

5 Objema rukama *čvrstim pokretom* stavite jedan list papira ili jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje sve dok gornji rub papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke na dvije sekunde ili dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.

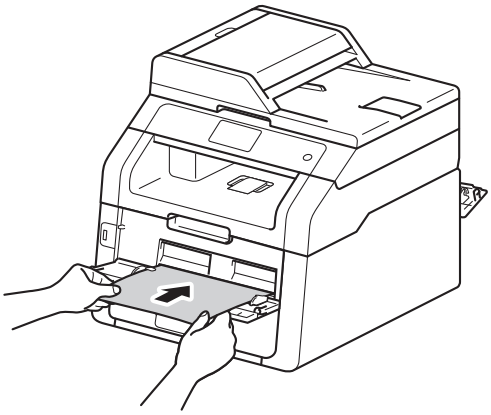

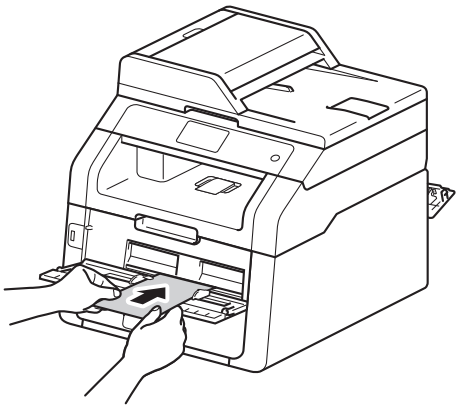

NAPOMENA

- Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka o pogrešci `Zagl. u ruc. ulaganju`, uređaj neće moći uhvatiti i povući papir ili kuvertu. Resetirajte uređaj tako da uklonite papir i pritisnete `Start` na dodirnom zaslonu. Ponovno umetnite papir ili kuvertu i obavezno ih *čvrstim pokretom* pritisnite uz valjke.
- Papir ili kuvertu stavite u otvor za ručno ulaganje tako da strana koja će se ispisati bude okrenuta licem prema gore.
- Kada je u upravljačkom programu pisača odabran **Label**, uređaj će ulagati iz otvora za ručno ulaganje čak ako za izvor papira nije odabrano **Manual**.
- Pazite da su papir ili kuverta ravni i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nisu, možda se neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
- Potpuno izvucite papir ili kuvertu prilikom ponovnog pokušaja stavljanja papira u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira ili više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj papira.

6 Pošaljite ispisne podatke na uređaj.

NAPOMENA

Svaku ispisanu stranicu ili kuvertu odmah uklonite kako biste izbjegli zastoj papira.

7 Nakon što se na dodirnom zaslonu prikaže `Rucno ulaganje`, vratite se na korak ❺ kako biste stavili sljedeći list papira. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

8 (Za ispisivanje kuverti)
Kada završite s ispisivanjem, vratite dvije sive poluge, koje ste spustili u koraku ❷, u svoje originalne položaje.

9 Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati

Iznosi u tablici prikazuju maksimalna područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati. Ova područja mogu varirati ovisno o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju koristite.

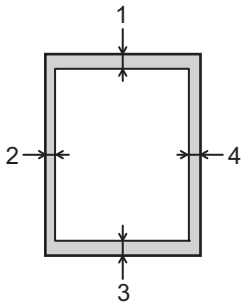

Uporaba	**Veličina dokumenta**	**Vrh (1)** **Dno (3)**	**Lijevo (2)** **Desno (4)**
Faks (slanje)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(AUD) 1 mm (Staklo skenera) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Kopiranje* *jedna kopija ili 1 u 1 kopija	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Skeniranje	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (AUD)	3 mm	3 mm
Ispisivanje	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Postavke papira

Veličina papira

Možete koristiti sljedeće veličine papira za ispisivanje faksova: A4, Letter, Legal ili Folio.

Kada promijenite veličinu papira u ladici, istodobno ćete morati promijeniti postavku za veličinu papira kako bi uređaj mogao urediti da dokument ili dolazni faks odgovaraju stranici.

Ispod su navedene veličine papira koje možete koristiti.

Za ispisivanje kopija:
A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L (dugi rub), A6 i Folio (215,9 × 330,2 mm)

Za ispisivanje faksova:
A4, Letter, Legal ili Folio (215,9 × 330,2 mm)

1. Pritisnite .
2. (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW) Pritisnite `Postavka ladice`.
3. Pritisnite `Vel. papira`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `A4`, `Letter`, `Legal`, `EXE`, `A5`, `A5 L`, `A6` ili `Folio`, zatim pritisnite željenu opciju.
5. Pritisnite .

NAPOMENA

- Kada se u ladici ne nalazi papir odgovarajuće veličine, primljeni faksovi pohranit će se u memoriju uređaja, a na dodirnom zaslonu pojavit će se poruka `Nepodudaranje velicine` (za više informacija pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 105).
- Ako u ladici nestane papira, a primljeni se faksovi nalaze u memoriji uređaja, na dodirnom zaslonu pojavit će se poruka `Nema papira`. Umetnite papir u praznu ladicu.

Vrsta papira

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, podesite uređaj za vrstu papira koju koristite.

1. Pritisnite .
2. (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW) Pritisnite `Postavka ladice`.
3. Pritisnite `Vrsta papira`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Tanak`, `Obicni papir`, `Debeli`, `Deblji`, `Recikl. papir`, zatim pritisnite željenu opciju.
5. Pritisnite .

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Kvaliteta ispisa može se razlikovati ovisno o vrsti papira koju koristite.

Možete koristiti sljedeće vrste papira ili ispisnih medija: obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, spojeni papir, reciklirani papir, naljepnice, kuverte ili sjajni papir (pogledajte *Ispisni medij* na stranici 195).

Za najbolje rezultate slijedite ove upute:

- NEMOJTE istodobno staviti različite vrste papira u ladicu za papir jer biste mogli prouzročiti zastoje papira ili pogrešno ulaganje.
- Za točno ispisivanje morate izabrati istu veličinu papira u vašoj softverskoj aplikaciji kao što je u ladici za papir.
- Izbjegavajte dodirivati ispisanu stranu papira odmah nakon ispisivanja.
- Prije nego kupite veliku količinu papira, testirajte malu količinu kako biste bili sigurni da papir odgovara uređaju.
- Koristite naljepnice koje su namijenjene za korištenje u *laserskim* uređajima.

Preporučeni papir i ispisni medij

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2 Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Xerox Recycled Supreme 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Serija Antalis River (DL)
Sjajni papir	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m^2

Vrsta i veličina papira

Uređaj ulaže papir iz ugrađene ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.

Nazivi ladica za papir u upravljačkom programu pisača i ovom priručniku su sljedeći:

Ladica i opcijska jedinica	Naziv
Ladica za papir	Ladica 1
Otvor za ručno ulaganje	Ručno

Kapacitet papira u ladici za papir

	Veličina papira	Vrste papira	Br. listova
Ladica za papir (Ladica 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio [1]	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir	Do 250 (80 g/m^2)
Otvor za ručno ulaganje	Širina: od 76,2 do 215,9 mm Duljina: od 116,0 do 355,6 mm	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, spojeni papir, reciklirani papir, kuverte, naljepnice, sjajni papir	1 list 1 kuverta

[1] Veličina Folio iznosi 215,9 × 330,2 mm.

Preporučene specifikacije papira

Za ovaj uređaj prikladne su sljedeće specifikacije papira:

Osnovna težina	75 - 90 g/m^2
Debljina	80 - 110 µm
Hrapavost	Veća od 20 s.
Krutost	90 - 150 cm^3/100
Smjer vlakna	Dugo vlakno
Jačina otpornosti	$10e^9$ - $10e^{11}$ om
Otpornost površine	$10e^9$ - $10e^{12}$ om-cm
Punjenje	$CaCO_3$ (neutralno)
Sadržaj pepela	Ispod 23 % težine
Osvjetljenje	Više od 80 %
Neprozirnost	Više od 85 %

- Za kopiranje koristite obični papir koji je prikladan za laserske/LED uređaje.
- Koristite papir koji teži od 75 do 90 g/m^2.
- Koristite papir dugog vlakna neutralne pH vrijednosti i s vlažnim sadržajem od oko 5 %.
- Uređaj može koristiti reciklirani papir koji udovoljava DIN 19309 specifikacijama.

Uporaba posebnog papira i rukovanje njime

Uređaj je napravljen tako da dobro radi s većinom vrsta kserografskih i spojenih papira. Međutim, neke varijable papira mogu utjecati na kvalitetu ispisa i pouzdano rukovanje. Uvijek testirajte primjerak papira prije kupovine kako biste osigurali željeni učinak. Pohranite papir u njegovom originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

Neke važne smjernice u odabiru papira su:

- NEMOJTE koristiti inkjet papir jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Kod ponovnog ispisivanja papira mora se koristiti tinta koja će izdržati temperaturu uređaja od 200 °C tijekom procesa fuzije.
- Ako koristite spojeni papir, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Vrste papira koje treba izbjegavati

VAŽNO

Neke vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.

NEMOJTE koristiti papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen

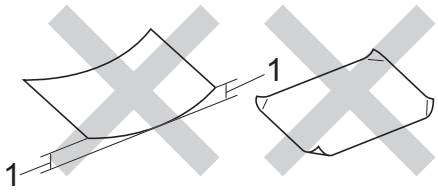

1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti zastoje.

- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.

Gore navedene vrste papira mogu oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije pokriveno ni jednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Kuverte

Uređaj je napravljen tako da dobro radi s većinom kuverti. Međutim, neke kuverte mogu imati problema s ulaganjem i kvalitetom ispisa zbog načina na koji su napravljene. Kuverte trebaju imati krajeve s ravnim, dobro savijenim rubovima. Kuverte moraju ležati ravno i ne smiju imati vrećastu ili slabu konstrukciju. Koristite samo kvalitetne kuverte od dobavljača koji razumije da ćete kuverte koristiti u laserskom uređaju.

Kuverte se mogu ulagati samo kroz otvor za ručno ulaganje.

Preporučujemo da prvo napravite testni ispis na kuverti kako biste bili sigurni da ćete dobiti željeni rezultat ispisa.

Vrste kuverti koje treba izbjegavati

VAŽNO

NEMOJTE koristiti kuverte:

- koje su oštećene, naborane, uvijene ili neobičnog oblika
- koje su iznimno sjajne ili s visokom teksturom
- s kopčama, spajalicama, spojene klamanjem ili konopom
- sa samoljepljivim zatvaranjem
- koje su vrećaste konstrukcije
- koje nisu oštro savijene
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje su prethodno ispisane na laserskom ili LED uređaju
- koje su iznutra već ispisane
- koje se ne mogu lijepo složiti jedna na drugu
- koje imaju težinu veću od težine propisane u specifikacijama za uređaj
- s rubovima koji nisu ravni ili pravokutni
- s prozorima, rupama, izrezima ili reckama

- s ljepilom na površini, kao što je prikazano na slici ispod

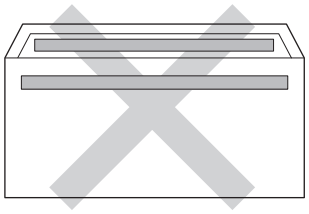

- s duplim preklopcem, kao što je prikazano na slici ispod

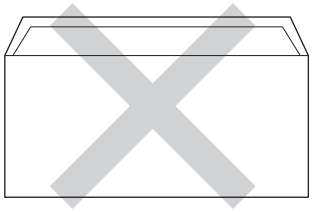

- sa samoljepljivim preklopcem koji nije presavijen prilikom kupovine
- sa svakom stranom presavijenom, kao što je prikazano na slici ispod.

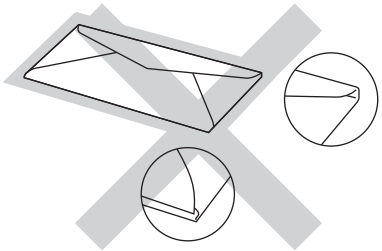

Ako koristite bilo koju od gore navedenih vrsta kuverti, možete oštetiti uređaj. Ovo oštećenje ne može biti pokriveno ni jednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Povremeno ćete možda imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopca kuverte koju koristite.

Naljepnice

Uređaj će ispisivati na većini naljepnica koje su dizajnirane za uporabu u laserskom uređaju. Naljepnice bi trebale imati ljepilo na bazi akrila jer je ovaj materijal stabilniji na visokim temperaturama u jedinici grijača. Ljepilo ne smije doći u dodir s ni jednim dijelom uređaja jer se dio naljepnice može zalijepiti na jedinicu bubnja ili valjka i prouzročiti zastoj ili probleme u kvaliteti ispisa. Ni jedno se ljepilo ne smije izložiti između naljepnica. Naljepnice trebaju biti razmještene tako da cijelom dužinom i širinom prekrivaju list. Uporaba naljepnica s razmakom može rezultirati odljepljivanjem naljepnice, a to može prouzročiti ozbiljan zastoj ili problem kod ispisivanja.

Sve naljepnice koje se koriste u ovom uređaju moraju izdržati temperaturu od 200 °C u trajanju od 0,1 sekunde.

Naljepnice se mogu ulagati samo kroz otvor za ručno ulaganje.

Vrste naljepnica koje treba izbjegavati

Nemojte koristiti naljepnice koje su oštećene, naborane, uvijene ili neobičnog oblika.

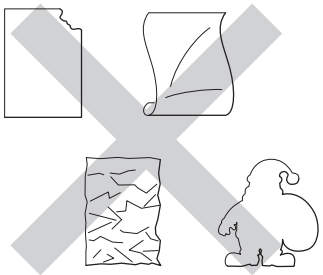

VAŽNO

- NEMOJTE ulagati već korištene listove s naljepnicama. Izloženi noseći list oštetit će uređaj.
- NEMOJTE ponovno koristiti ili umetati naljepnice koje ste prethodno koristili ili umetati list na kojem nedostaje nekoliko naljepnica.
- Listovi s naljepnicama ne smiju prekoračiti podatke za težinu papira opisane u ovom korisničkom priručniku. Naljepnice koje premašuju ovu specifikaciju možda se neće pravilno ulagati ili ispisati te mogu prouzročiti štetu na uređaju.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Možete slati faks, izrađivati kopije i skenirati iz AUD-a (automatski ulagač dokumenata) te sa stakla skenera.

Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)

AUD može držati do 35 stranica i ulagati svaki list pojedinačno. Preporučujemo uporabu standardnog papira koji teži 80 g/m^2 i da uvijek složite stranice prije nego ih stavite u AUD.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Od 147,3 do 355,6 mm
Širina:	Od 147,3 do 215,9 mm
Težina:	Od 64 do 90 g/m^2

Kako stavljati dokumente

VAŽNO

- NEMOJTE ostavljati debele dokumente na staklu skenera. Ako to napravite, AUD bi se mogao zaglaviti.
- NEMOJTE koristiti papir koji je uvijen, naboran, presavijen, poderan, spojen, isjeckan, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.
- NEMOJTE koristiti karton, novine ili tkaninu.
- Kako biste izbjegli oštećenje uređaja tijekom uporabe AUD-a, NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.

NAPOMENA

- Za skeniranje dokumenata koji nisu prikladni za AUD pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 33.
- Jednostavnije je koristiti AUD ako stavljate dokumente s više stranica.
- Uvjerite se da su dokumenti koji su ispravljani korektorom ili ispisani tintom potpuno suhi.

1. Izvucite držač za dokumente na AUD-u (1). Podignite i izvucite dodatni držač na AUD izlazu za dokumente (2).

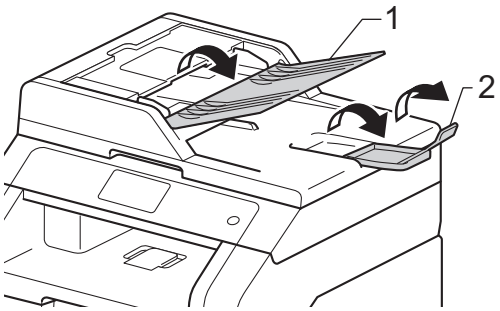

2. Lijepo složite papir.
3. Postavite stranice dokumenta u AUD tako da budu *licem okrenute prema gore i da gornji rub ulazi prvi* dok se na dodirnom zaslonu ne pojavi poruka `ADF spreman` i dok ne osjetite da su dotaknule valjke za ulaganje papira.

4 Podesite vodilice papira (1) da odgovaraju širini dokumenta.

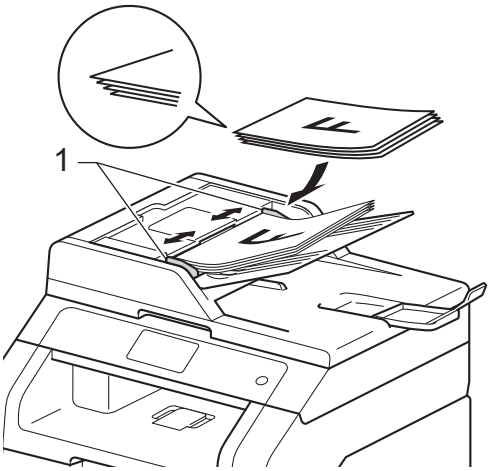

NAPOMENA

Za skeniranje nestandardnih dokumenata pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 33.

Uporaba stakla skenera

Staklo skenera možete koristiti za faksiranje, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Do 300,0 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2,0 kg

Kako stavljati dokumente

NAPOMENA

Da biste koristili staklo skenera, AUD mora biti prazan.

1 Podignite poklopac dokumenata.

2 Uporabom smjernica za dokument na lijevoj strani i vrhu stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* u gornji lijevi kut stakla skenera.

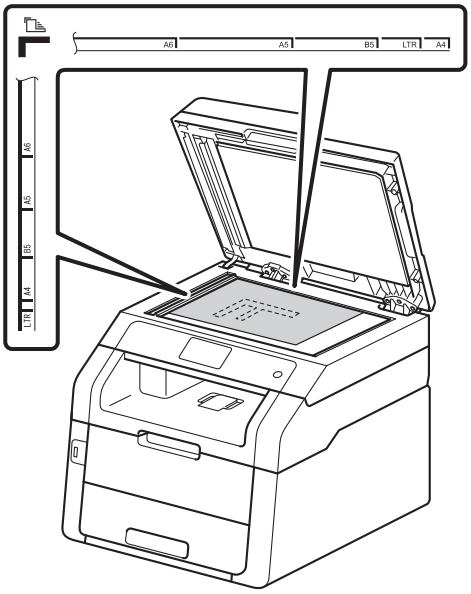

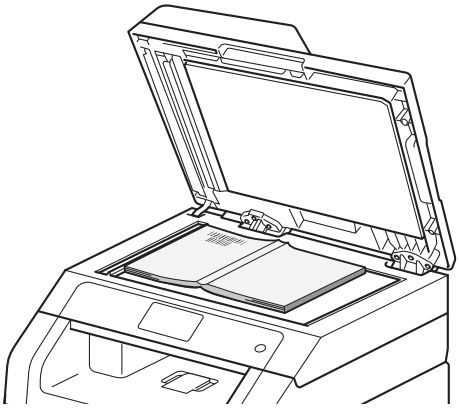

3 Zatvorite poklopac dokumenata.

VAŽNO

Ako je dokument knjiga ili je debeo, nemojte zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

4 Slanje faksa

Kako poslati faks

Slijede koraci koji će vam pokazati kako poslati faks. Za slanje više stranica koristite AUD.

1. Kako biste stavili dokument, napravite jedno od sljedećeg:
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema gore* u AUD (pogledajte *Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)* na stranici 32).
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera (pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 33).

2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kada je pregled faksa postavljen na `Isklj`, pritisnite `Faks`.
   - Kada je pregled faksa postavljen na `Uklj`, pritisnite `Faks` i `Slanje faksova`.

   - Na dodirnom zaslonu prikazat će se:

3. Možete promijeniti opcije za slanje faksa navedene u nastavku. Pritisnite `Opcije`. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali kroz opcije faksa. Kada se željena postavka prikaže, pritisnite je i odaberite novu opciju. Kada promijenite opcije, pritisnite `OK`.

NAPOMENA

Za sljedeće napredne postavke i radnje slanja faksa pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Sending a fax"*.

- `2-strani faks` (MFC-9340CDW)
- `Kontrast`
- `Razlučivost faksa`
- `Slanje`
- `Trenutačni TX`
- `Interaktivni način`
- `Odgodjeni faks`
- `Grupno slanje`
- `Naslovnica`
- `Postavljanje naslovnice`
- `Provjerena TX`

4. (MFC-9340CDW)
   Odaberite jednu od niže navedenih opcija:
   - Za slanje jednostranog dokumenta idite na korak ❺.
   - Za slanje dvostranog dokumenta odaberite format dvostranog skeniranja vašeg dvostranog dokumenta na sljedeći način:

     Pritisnite `Opcije`.

     Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `2-strani faks`, zatim pritisnite `2-strani faks`.

     Pritisnite `2-strani sken: Dugi rub` ili `2-strani sken: Kratki rub`.

Pritisnite OK.

NAPOMENA

Iz AUD-a možete poslati dvostrani dokument.

5 Unesite broj faksa.
Pomoću brojčanika
Pomoću adresara

- Adresar

Pomoću povijesti poziva

- Povijest poziva

(Za više informacija pogledajte *Kako birati brojeve* na stranici 52.)

6 Pritisnite Početak faksa.

Faksiranje iz AUD-a

- Uređaj započinje sa skeniranjem dokumenta.

Faksiranje sa stakla skenera
Ako je Trenutačni TX postavljen na Uklj, uređaj će poslati dokument bez da provjeri je li potrebno skenirati dodatne stranice.

Kada je Trenutačni TX postavljen na Isklj:

- Ako pritisnete Početak faksa, uređaj će započeti sa skeniranjem prve stranice.

  Kada se na dodirnom zaslonu prikaže Sljed.stranica?, napravite jedno od sljedećeg:

  - Za slanje pojedinačne stranice pritisnite Ne. Uređaj započinje sa slanjem dokumenta.
  - Za slanje više od jedne stranice pritisnite Da i stavite sljedeću stranicu na staklo skenera. Pritisnite OK. Uređaj započinje sa skeniranjem stranice. (Ponovite ovaj korak za svaku sljedeću stranicu.)

Prekid faksiranja

Za prekid faksiranja pritisnite .

Faksiranje dokumenata veličine Letter sa stakla skenera

Kada faksirate dokumente veličine Letter, veličinu stakla skenera morate podesiti na Letter. U protivnom će nedostajati dio faksova.

1 Napravite jedno od sljedećeg:

- Kada je pregled faksa postavljen na Isklj, pritisnite (Faks).
- Kada je pregled faksa postavljen na Uklj, pritisnite (Faks) i Slanje faksova.

2 Pritisnite Opcije.

3 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Velicina stakla skenera.

4 Pritisnite Velicina stakla skenera.

5 Pritisnite Letter.

6 Pritisnite OK.

Otkazivanje faksa koji je u tijeku

Pritisnite za otkazivanje faksa.
Ako pritisnete dok uređaj bira ili šalje, na dodirnom zaslonu prikazat će se Prekinuti posao?

Pritisnite Da za otkazivanje faksa.

Transmission Verification Report (Izvještaj provjere prijenosa)

Možete koristiti izvještaj provjere prijenosa kao dokaz slanja faksa. Ovaj izvještaj navodi ime i broj faksa primatelja faks poruke, datum, vrijeme i trajanje prijenosa, broj poslanih stranica i je li prijenos bio uspješan ili ne.

Dostupno je nekoliko postavki za izvještaj provjere prijenosa:

- `Uklj`: Ispisuje izvještaj nakon svakog poslanog faksa.
- `Uklj+Slika`: Ispisuje izvještaj nakon svakog poslanog faksa. Na izvještaju se pojavljuje dio prve stranice faksa.
- `Isklj`: Ispisuje izvještaj ako faks nije uspješno poslan zbog pogreške u prijenosu. Tvornička postavka je `Isklj`.
- `Isklj+Slika`: Ispisuje izvještaj ako faks nije uspješno poslan zbog pogreške u prijenosu. Na izvještaju se pojavljuje dio prve stranice faksa.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Faks`.
4. Pritisnite `Faks`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. izvjest.`
6. Pritisnite `Post. izvjest.`
7. Pritisnite `XMIT izvjestaj`.
8. Pritisnite `Uklj`, `Uklj+Slika`, `Isklj` ili `Isklj+Slika`.
9. Pritisnite .

NAPOMENA

- Ako odaberete `Uklj+Slika` ili `Isklj+Slika`, slika se neće pojaviti u izvještaju provjere prijenosa ako je prijenos u stvarnom vremenu postavljen na `Uklj`. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Real Time Transmission"*).
- Ako prijenos bude uspješan, `OK` će se pojaviti pokraj `REZULTAT` na izvještaju provjere prijenosa.
  Ako prijenos ne bude uspješan, `POGR.` će se pojaviti pokraj `REZULTAT`.

5 Primanje faksa

Načini primanja

Morate odabrati način primanja ovisno o vanjskim uređajima i telefonskim uslugama koje imate na liniji.

Odabiranje načina primanja

Zadana postavka je da uređaj automatski prima bilo koji faks koji mu je poslan. Donji dijagrami pomoći će vam u odabiru ispravnog načina primanja. (Za dodatne informacije o načinima primanja pogledajte *Korištenje načina primanja* na stranici 39.)

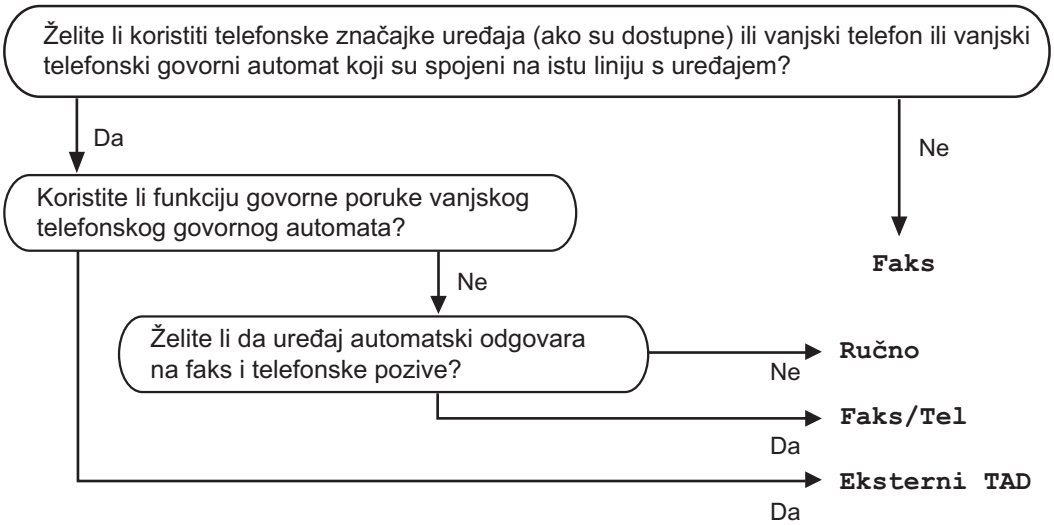

Za podešavanje načina primanja slijedite niže navedene upute:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Faks`.
4. Pritisnite `Faks`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. primanje`.
6. Pritisnite `Post. primanje`.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Nacin primanja`.

8 Pritisnite Nacin primanja.

NAPOMENA

Ako ne možete promijeniti Nacin primanja, provjerite je li značajka BT Call Sign podešena na Off (Isključeno) (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„BT Call Sign (U.K. only)"*).

9 Pritisnite Faks, Faks/Tel, Eksterni TAD ili Ručno.

10 Pritisnite .

Korištenje načina primanja

Neki načini primanja automatski preuzimaju poziv (Faks i Faks/Tel). Možda ćete željeti promijeniti odgodu zvona prije korištenja ovih načina (pogledajte *Odgoda zvona* na stranici 40).

Samo faks

Način primanja Faks automatski će odgovoriti na svaki poziv kao faks.

Faks/Tel

Način primanja Faks/Tel pomaže vam upravljati dolaznim pozivima tako da prepoznaje radi li se o faksu ili glasovnom pozivu i rješava ih na jedan od sljedećih načina:

- Faksovi će se automatski primiti.
- Glasovni pozivi započet će F/T zvonom kako bi vas se obavijestilo da podignete slušalicu. F/T zvono je brzo dvostruko zvono kojim se oglašava uređaj.

(Također pogledajte *Vrijeme F/T zvona (samo način primanja Faks/Tel)* na stranici 40 i *Odgoda zvona* na stranici 40.)

Ručno

Način primanja Ručno isključuje sve automatske funkcije odgovora, osim u slučaju da koristite značajku BT Call Sign [1].

[1] BT Call Sign je značajka samo za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Za primanje faksa u ručnom načinu primanja podignite slušalicu na vanjskom telefonu. Kad čujete tonove faksa (kratke ponavljajuće pištave zvukove), pritisnite Početak faksa, zatim pritisnite Primi kako biste primili faks. Ujedno možete koristiti značajku otkrivanja faksa za primanje faksova podizanjem slušalice na istoj liniji na kojoj se nalazi i uređaj.

(Također pogledajte *Otkrivanje faksa* na stranici 41.)

Eksterni TAD

Način primanja Eksterni TAD dopušta vanjskom govornom automatu upravljanje dolaznim pozivima. Dolazni pozivi rješavat će se na sljedeće načine:

- Faksovi će se automatski primiti.
- Glasovni pozivatelji mogu snimati poruke na eksternom TAD-u.

(Za više informacija pogledajte *Povezivanje eksternog TAD-a* na stranici 47.)

Postavke načina primanja

Odgoda zvona

Postavka odgode zvona postavlja koliko puta uređaj zvoni prije nego se javi u načinima primanja `Faks` i `Faks/Tel`.

Ako imate vanjske ili interne telefone na istoj liniji kao uređaj, odaberite najveći broj zvonjenja (pogledajte *Otkrivanje faksa* na stranici 41 i *Radnje s vanjskih ili internih telefona* na stranici 48).

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Faks`.
4. Pritisnite `Faks`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. primanje`.
6. Pritisnite `Post. primanje`.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Pauza zvona`.
8. Pritisnite `Pauza zvona`.
9. Pritisnite da biste odabrali koliko će puta linija zazvoniti prije nego uređaj preuzme poziv.
10. Pritisnite .

Vrijeme F/T zvona (samo način primanja Faks/Tel)

Kad netko nazove uređaj, vi i vaš pozivatelj čut ćete normalan zvuk telefonskog zvona. Broj zvona određuje se u postavci odgode zvona.

Ako je u pitanju faks poziv, onda će ga uređaj primiti, ali ako je u pitanju glasovni poziv, uređaj će se oglašavati F/T zvonom (dvostrukim internim zvonom) u periodu koji ste odredili u postavci vremena F/T poziva. Ako čujete F/T zvono, to znači da na liniji imate glasovnog pozivatelja.

Budući da se uređaj oglašava F/T zvonom, vanjski i interni telefoni *neće* zvoniti, ali ćete i dalje moći preuzeti poziv na bilo kojem telefonu (za više informacija pogledajte *Uporaba daljinskih kodova* na stranici 50).

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Faks`.
4. Pritisnite `Faks`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. primanje`.
6. Pritisnite `Post. primanje`.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `F/T vrij.zvona`.
8. Pritisnite `F/T vrij.zvona`.
9. Pritisnite za izbor dužine zvonjenja uređaja koji će vas obavijestiti da imate glasovni poziv (20, 30, 40 ili 70 sekunda).
10. Pritisnite .

NAPOMENA

Čak ako pozivatelj spusti slušalicu tijekom dvostrukog internog zvonjenja, uređaj će još neko vrijeme zvoniti.

Otkrivanje faksa

Ako je značajka otkrivanja faksa postavljena na Uklj:

Uređaj može automatski primiti faks, čak ako preuzmete poziv. Kada na dodirnom zaslonu vidite Primanje ili čujete klik na telefonskoj liniji, samo spustite slušalicu. Uređaj će napraviti sve ostalo.

Ako je značajka otkrivanja faksa postavljena na Isklj:

Ako ste bili pokraj uređaja i odgovorili na faks poziv podizanjem slušalice, pritisnite Početak faksa, zatim pritisnite Primi kako biste ga primili.

Ako ste se preuzeli poziv na internom telefonu, pritisnite ✳**51** (pogledajte *Radnje s vanjskih ili internih telefona* na stranici 48).

NAPOMENA

- Ako je ova značajka postavljena na Uklj, ali uređaj ne spaja faks poziv kad podignete slušalicu internog telefona, pritisnite kod za primanje faksa ✳**51**.
- Ako faksove šaljete s računala na istoj telefonskoj liniji i uređaj ih presretne, značajku otkrivanja faksa postavite na Isklj.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite Sve postavke.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Faks.
4. Pritisnite Faks.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Post. primanje.
6. Pritisnite Post. primanje.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Faks trazenje.
8. Pritisnite Faks trazenje.
9. Pritisnite Uklj (ili Isklj).
10. Pritisnite .

Pregled faksa (samo u crnoj i bijeloj boji)

Kako pregledati primljeni faks

Primljene faksove možete pregledati na dodirnom zaslonu tako da pritisnete (Faks), zatim (Primljeni faksovi). Kada je uređaj u stanju pripravnosti, skočna poruka pojavit će se na dodirnom zaslonu kako bi vas obavijestila o novim faksovima.

Postavljanje pregleda faksa

1. Pritisnite .
2. Pritisnite (Pregled faksa).
3. Pritisnite Uključeno (ili Isključeno).
4. Pritisnite Da.
5. Dodirni zaslon će vas obavijestiti da se budući faksovi koje primite neće ispisivati.
   Pritisnite Da.
6. Pritisnite .

NAPOMENA

Kada je uključen pregled faksa, neće se ispisati sigurnosna kopija primljenih faksova radi prosljeđivanja faksova i primanja faksova putem računala, čak i u slučaju da ste ispisivanje sigurnosnih kopija postavili na Uklj.

Uporaba pregleda faksa

Kada primite faks, na dodirnom zaslonu pojavit će se skočna poruka. (Na primjer: Novi faks:01 [Pogled].)

1. Pritisnite Pogled.
   Dodirni zaslon prikazat će popis faksova.

NAPOMENA

- Iako ispisani faksovi prikazuju datum i vrijeme primitka kada je uključena funkcija pečata na primljenom faksu, zaslon pregleda faksa neće prikazati datum i vrijeme primitka.
- Popis faksova sadrži stare faksove i novi faks. Pokraj novog faksa istaknuta je plava oznaka.
- Kako biste vidjeli faks koji ste već pregledali, pritisnite Faks i Primljeni faksovi.

2. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao broj željenog faksa.
3. Pritisnite željeni faks.

NAPOMENA

- Ako je faks velik, možda će trebati vremena da se prikaže.
- Dodirni zaslon prikazat će broj trenutne stranice i ukupan broj stranica faks poruke. Kada faks poruka bude imala više od 99 stranica, ukupan broj stranica prikazat će se kao „XX”.

Pritisnite dodirni zaslon ili dodirnu ploču kako biste izvršili sljedeće radnje:

	Opis
	Povećajte faks.
	Smanjite faks.
▲ ili ▼	Pomičite okomito.
◄ ili ►	Pomičite vodoravno.
	Rotirajte u smjeru kazaljke na satu.
	Izbrišite faks. Za potvrdu pritisnite Da.
	Vratite se na prethodnu stranicu.
	Idite na sljedeću stranicu.
	Vratite se na popis faksova.
Start	Ispišite faks.

4. Pritisnite .

Kako ispisati faks

1. Pritisnite (Faks).
2. Pritisnite Primljeni faksovi.
3. Pritisnite željeni faks.
4. Pritisnite Start.
5. Pritisnite .

Kako ispisati sve faksove na popisu

1. Pritisnite (Faks).
2. Pritisnite Primljeni faksovi.
3. Pritisnite Ispiši/izbriši.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Pritisnite Ispiši sve (novi faksovi) kako biste ispisali sve faksove koje još niste pregledali.
   - Pritisnite Ispiši sve (stari faksovi) kako biste ispisali sve faksove koje ste pregledali.
5. Pritisnite .

Kako izbrisati sve faksove na popisu

1. Pritisnite (Faks).
2. Pritisnite Primljeni faksovi.
3. Pritisnite Ispiši/izbriši.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Pritisnite Izbriši sve (novi faksovi) kako biste izbrisali sve faksove koje još niste pregledali.
   - Pritisnite Izbriši sve (stari faksovi) kako biste izbrisali sve faksove koje ste pregledali.
5. Za potvrdu pritisnite Da.
6. Pritisnite .

Isključivanje pregleda faksa

1. Pritisnite .
2. Pritisnite (Pregled faksa).
3. Pritisnite Isključeno.
4. Za potvrdu pritisnite Da.
5. Ako u memoriji ima pohranjenih faksova, napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ne želite ispisati pohranjene faksove, pritisnite Nastavi.

     Za potvrdu pritisnite Da. Faksovi će se izbrisati.
   - Za ispisivanje svih pohranjenih faksova pritisnite Ispiši sve faksove prije brisanja.
   - Ako ne želite isključiti pregled faksa, pritisnite Prekini.
6. Pritisnite .

6 Korištenje značajke faksiranja putem računala

Kako koristiti značajku faksiranja putem računala

Primanje faksova putem računala (samo za Windows®)

Ako uključite značajku primanja faksova putem računala, MFC će primljene faksove automatski pohraniti u memoriju i poslati ih na računalo. Zatim možete koristiti računalo da pregledate i pohranite ove faksove.

Čak i ako isključite računalo (na primjer, preko noći ili vikendom), MFC će primiti i pohraniti faksove u svoju memoriju. Na dodirnom zaslonu pojavit će se broj primljenih faksova koji su pohranjeni u memoriju.

Kada pokrenete računalo i kada se pokrene softver za primanje faksova putem računala, MFC će automatski prenijeti faksove na računalo.

Da biste primljene faksove mogli prenijeti na računalo, na računalu mora biti pokrenut softver za primanje faksova putem računala.

Pridržavajte se uputa za operativni sustav koji koristite.

- (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

  U izborniku (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX** > **PC-FAX Receiving** > **Receive** (XXXX je naziv vašeg modela).

- (Windows® 8)

  Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **PC-FAX Receive**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **Receive**.

Na uređaju izvršite sljedeće korake:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Faks`.
4. Pritisnite `Faks`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. primanje`.
6. Pritisnite `Post. primanje`.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Prijem u mem.`
8. Pritisnite `Prijem u mem.`
9. Pritisnite `PC faks prijem`.
10. Dodirni zaslon prikazuje podsjetnik da je na računalu potrebno pokrenuti program za primanje faksova putem računala. Ako ste pokrenuli program za primanje faksova putem računala, pritisnite `OK`. Za više informacija o tome kako pokrenuti program za primanje faksova putem računala pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
11. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazali `<USB>` ili naziv vašeg računala ako je uređaj spojen na mrežu.
    Pritisnite `<USB>` ili naziv vašeg računala.
    Pritisnite `OK`.

12 Pritisnite `Kop.ispisa: uklj` ili `Kop.ispisa: isklj`.

VAŽNO

Ako odaberete `Kop.ispisa: uklj`, uređaj će ujedno ispisati faks na uređaju tako da ćete imati kopiju.

13 Pritisnite .

NAPOMENA

- Prije nego što podesite primanje faksova putem računala, morate instalirati softver MFL-Pro Suite na računalo. Uvjerite se da je računalo spojeno i uključeno (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
- Ako je došlo do pogreške na uređaju i uređaj ne može ispisivati faksove iz memorije, ovu postavku možete koristiti za prijenos faksova na računalo (pogledajte *Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala* na stranici 112).
- Mac OS ne podržava primanje faksova putem računala.

Slanje faksova putem računala

Brotherova značajka faksiranja putem računala omogućuje vam da iz aplikacije na računalu pošaljete dokument kao standardni faks. Datoteku kreiranu u bilo kojoj aplikaciji na računalu možete poslati kao faks. Možete čak pričvrstiti i naslovnicu (za više informacija pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

Kako poslati faks putem računala

Obratite se dobavljaču aplikacije ako vam je potrebno više podrške.

1. Iz aplikacije odaberite **Datoteka**, zatim **Ispiši**.
   Prikazat će se dijaloški okvir Ispiši. (Koraci se mogu razlikovati ovisno o aplikaciji.)
2. Odaberite **Brother PC-FAX v.3**.
3. Kliknite **OK**.
   Prikazat će se korisničko sučelje **Brother PC-FAX**.
4. Unesite broj faksa primatelja pomoću tipkovnice računala ili tako da kliknete numeričku tipkovnicu na korisničkom sučelju **Brother PC-FAX**. Osim toga, možete odabrati pohranjeni broj iz **Address Book**.
5. Kada budete koristili tipkovnicu računala ili numeričku tipkovnicu, kliknite .
6. Kliknite **Start**.
   Dokument će se poslati na Brotherov uređaj, zatim će se faksirati primatelju.

7 Telefoni i vanjski uređaji

Usluge telefonske linije

Podešavanje vrste telefonske linije

Ako spajate uređaj na liniju koja ima PBX ili ISDN za slanje i primanje faksova, ujedno je neophodno promijeniti vrstu telefonske linije izvršavanjem koraka navedenih u nastavku. Ako koristite liniju koja ima PBX, uređaj možete podesiti da uvijek pristupa vanjskoj liniji (tako što koristi predbroj koji ste unijeli) ili da pristupa vanjskoj liniji kada se pritisne R.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite Sve postavke.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Poc. post.
4. Pritisnite Poc. post.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Post. linije.
6. Pritisnite Post. linije.
7. Pritisnite PBX, ISDN (ili Normalno).
8. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste odabrali ISDN ili Normalno, idite na korak 12.
   - Ako ste odabrali PBX, idite na korak 9.
9. Pritisnite Uklj ili Uvijek.

NAPOMENA

- Ako odaberete Uklj, pritiskom na R bit će vam omogućen pristup vanjskoj liniji.
- Ako odaberete Uvijek, možete pristupiti vanjskoj liniji bez da pritisnete R.

10. Napravite jedno od sljedećeg:
    - Ako želite promijeniti trenutni predbroj, pritisnite Pozivni broj i idite na korak 11.
    - Ako ne želite promijeniti trenutni predbroj, idite na korak 12.
11. Unesite predbroj (do 5 znamenki) na brojčaniku.
    Pritisnite OK.

NAPOMENA

Možete koristiti brojeve i simbole od 0 do 9, #, ∗ i !. (Ne možete koristiti ! s ostalim brojevima i simbolima.)

12. Pritisnite .

PBX i PRIJENOS

Uređaj je početno podešen na Normalno, što mu omogućuje da se spoji na standardnu PSTN (javna komutirana telefonska mreža) liniju. Međutim, mnogi uredi koriste središnji telefonski sustav ili privatnu pretplatničku centralu (PBX). Vaš uređaj može se spojiti na većinu tipova PBX-a. Značajku opoziva koju uređaj posjeduje podržava samo vremenski određen opoziv (TBR). TBR će raditi s većinom PBX sustava omogućujući vam pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj. Značajka je aktivna kada je pritisnut R.

Povezivanje eksternog TAD-a

Vanjski telefonski govorni aparat (TAD) možete spojiti na istu liniju kao i uređaj. Kada TAD preuzme poziv, uređaj će čekati dok ne „čuje” CNG (poziv za faks) tonove poslane s faks uređaja pošiljatelja. Ako ih čuje, preuzet će poziv i primiti faks. Ako ih ne čuje, dopustit će da TAD preuzme govornu poruku, a na zaslonu će se prikazati `Telefon`.

Eksterni TAD mora preuzeti govornu poruku unutar četiri zvona (preporučujemo da ga podesite na dva zvona). Ovo je zbog toga što uređaj ne može čuti CNG tonove dok eksterni TAD ne preuzme poziv. Uređaj pozivatelja slat će CNG tonove samo osam do deset sekunda dulje. Ne preporučujemo uporabu značajke bez naplate zvona na eksternom TAD-u ako je potrebno više od četiri zvona da bi se aktivirala.

NAPOMENA

Ako imate problema s primanjem faksova, smanjite postavku odgode zvona na eksternom TAD-u.

Priključci

Eksterni TAD mora biti spojen na način prikazan na slici ispod.

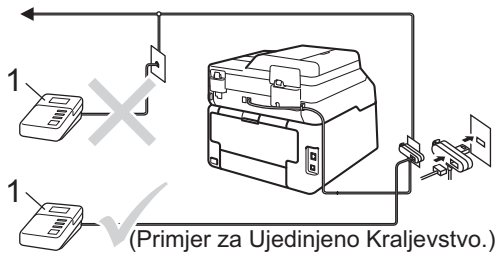

(Primjer za Ujedinjeno Kraljevstvo.)

1 TAD

1. Postavite eksterni TAD na jedno ili dva zvona. (Postavka uređaja za odgodu zvona nije primjenjiva.)
2. Snimite odlaznu poruku na eksternom TAD-u.
3. Postavite da TAD preuzima pozive.
4. Način primanja na uređaju podesite na `Eksterni TAD` (pogledajte *Odabiranje načina primanja* na stranici 37).

Snimanje odlazne poruke

1. Snimite 5 sekunda tišine na početku poruke. To omogućuje uređaju da „sluša” faks tonove.
2. Ograničite govor na 20 sekunda.
3. Prekinite poruku od 20 sekunda davanjem daljinskog aktivacijskog koda osobama koje ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili pritisnite ∗51 i Start kako biste poslali faks”.

NAPOMENA

- Postavku za daljinske kodove morate postaviti na `Uklj` kako biste mogli koristiti daljinski aktivacijski kod ∗51 (pogledajte *Uporaba daljinskih kodova* na stranici 50).
- Preporučujemo da započnete s odlaznom porukom nakon početnih 5 sekunda pauze jer uređaj možda neće čuti faks tonove preko govora. Možete pokušati izostaviti ovu pauzu, ali ako uređaj bude imao problema s primanjem faksova, onda biste trebali ponovno snimiti odlaznu poruku s pauzom.

Višelinijski priključci (PBX)

Preporučujemo da tvrtka koja je instalirala vaš PBX poveže i uređaj. Ako imate sustav s više linija, predlažemo da zatražite od instalatera da poveže jedinicu s posljednjom linijom u sustavu. To sprječava uređaj da se aktivira svaki put kad sustav primi telefonski poziv. Ako na sve dolazne pozive odgovara operater na telefonskoj centrali, preporučujemo da način primanja postavite na `Ručno`.

Ne možemo jamčiti da će uređaj pravilno raditi pod svim okolnostima kad je spojen na PBX. Za sve probleme oko primanja ili slanja faksova trebate se obratiti tvrtki koja održava PBX.

Vanjski i interni telefoni

NAPOMENA

Morate uključiti postavku za daljinske kodove kako biste koristili daljinski aktivacijski kod ∗51 i daljinski deaktivacijski kod #51 (pogledajte *Uporaba daljinskih kodova* na stranici 50).

Spajanje vanjskog ili internog telefona

Možete spojiti zaseban telefon izravno na uređaj, kao što je prikazano na donjem dijagramu.

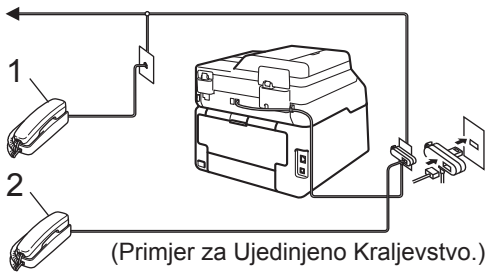

(Primjer za Ujedinjeno Kraljevstvo.)

1 Interni telefon

2 Vanjski telefon

Radnje s vanjskih ili internih telefona

Ako preuzmete faks poziv na internom telefonu ili vanjskom telefonu koji je pravilno spojen na uređaj putem odgovarajućeg T-priključka, možete podesiti uređaj tako da prima pozive uporabom daljinskog aktivacijskog koda. Kada pritisnete daljinski aktivacijski kod ∗**51**, uređaj će započeti s primanjem faksa.

Ako preuzmete poziv, a na liniji nema nikoga:

Trebali biste pretpostaviti da primate ručni faks.

Pritisnite ∗**51** i pričekajte dok ne počne pištanje ili dok dodirni zaslon ne prikaže `Primanje`, zatim spustite slušalicu.

NAPOMENA

Možete koristiti i značajku otkrivanja faksa kako bi uređaj automatski preuzeo poziv (pogledajte *Otkrivanje faksa* na stranici 41).

Samo za način primanja Faks/Tel

Kada je uređaj u načinu primanja Faks/Tel, koristit će vrijeme F/T zvona (brzo dvostruko zvonjenje) kako bi vas obavijestio da podignete slušalicu jer se radi o glasovnom pozivu.

Podignite slušalicu vanjskog telefona, zatim pritisnite `Podigni` kako biste preuzeli poziv.

Ako ste pokraj internog telefona, trebat ćete podignuti slušalicu tijekom vremena F/T zvona i pritisnuti **#51** između brzih dvostrukih zvona. Ako nitko nije na liniji ili vam netko želi poslati faks, vratite poziv uređaju pritiskom na ✳**51**.

Uporaba internih telefona (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Vaše prostorije možda već imaju razvedene paralelne interne telefone (one koji su spojeni na utičnice u ostalim prostorijama u zgradi) ili imate namjeru dodati interne telefone na svoju liniju. Iako je paralelno spajanje najjednostavnije rješenje, postoji nekoliko razloga zbog kojih ovo rješenje može izazvati probleme.

Najčešći problem je ako netko podigne slušalicu na internom telefonu dok uređaj pokušava poslati faks.

Ovakvi problemi mogu se jednostavno ukloniti ako napravite izmjene na razvodnim žicama internog telefona tako da interni uređaji budu spojeni na putu iz uređaja prema nadređeno/podređenoj konfiguraciji (pogledajte *skicu 2*). U ovakvoj konfiguraciji uređaj uvijek može otkriti je li telefonska linija zauzeta tako da neće pokušati zauzeti liniju u tom periodu. Ovo je poznato kao „otkrivanje podignute slušalice telefona”.

Konfiguracija koju ne preporučujemo prikazana je na *skici 1*, a nadređeno/podređena konfiguracija koju preporučujemo prikazana je na *skici 2*.

Ova nova konfiguracija za spajanje može se podesiti tako da se obratite tvrtki BT, Kingston upon Hull Telecommunications, tvrtki koja održava PBX ili prikladnoj kvalificiranoj tvrtki za spajanje telefona. Jednostavno rečeno, razvodni krug internog telefona mora završiti običnim modularnim utikačem (stil BT 431A), koji se, da bi radio, mora ubaciti u modularnu utičnicu bijelog priključka u obliku slova T koju dobijete kao dio kabelske opreme.

Skica 1. Nepreporučljivo spajanje internih utičnica

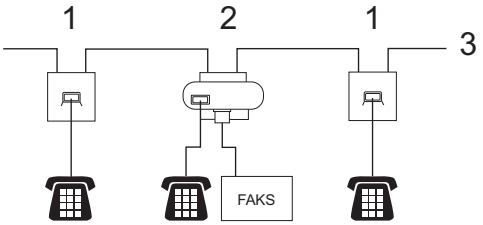

(Primjer za Ujedinjeno Kraljevstvo.)

1 Interna utičnica

2 Glavna utičnica

3 Dolazna linija

Skica 2. Preporučljivo spajanje internih utičnica

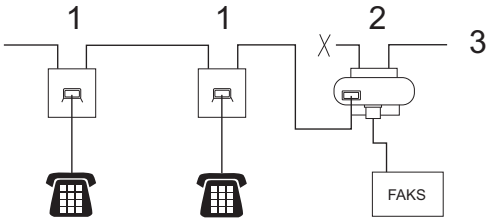

(Primjer za Ujedinjeno Kraljevstvo.)

1 Interna utičnica

2 Glavna utičnica

3 Dolazna linija

Ovi telefoni sada su spojeni kao *vanjski uređaji*, kao što je prikazano na stranici 48, jer su spojeni na faks uređaj preko T-priključka.

Uporaba bežičnih vanjskih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother

Ako je vaš bežični telefon, koji nije proizvela tvrtka Brother, spojen na telefonski kabel (pogledajte stranica 48) i obično nosite bežičnu slušalicu, to vam olakšava da preuzmete poziv tijekom odgode zvona.

Ako dozvolite da uređaj prvi preuzme poziv, trebat ćete otići do uređaja da biste mogli pritisnuti `Podigni` i prebaciti poziv na bežičnu slušalicu.

Uporaba daljinskih kodova

Daljinski aktivacijski kod

Ako preuzmete faks poziv preko internog ili vanjskog telefona, možete „reći” uređaju da primi faks tako da pritisnete daljinski aktivacijski kod ***51**. Pričekajte dok ne počne pištanje, zatim spustite slušalicu (pogledajte *Otkrivanje faksa* na stranici 41). Pozivatelj će morati pritisnuti Start kako bi poslao faks.

Ako na vanjskom telefonu preuzmete faks poziv, možete podesiti da uređaj primi faks tako da pritisnete `Početak faksa`, zatim pritisnete `Primi`.

Daljinski deaktivacijski kod

Ako primite govorni poziv, a uređaj je u F/T načinu rada, počet će se oglašavati F/T zvonom (brzo dvostruko zvono) nakon početne odgode zvonjenja. Ako podignete slušalicu na internom telefonu, možete isključiti F/T zvono pritiskom na **#51** (obavezno pritisnite *između* dva zvona).

Ako uređaj preuzme glasovni poziv i oglasi se brzim dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete poziv, možete ga preuzeti na vanjskom telefonu tako da pritisnete `Podigni`.

Uključivanje daljinskih kodova

Postavku za daljinske kodove morate postaviti na `Uklj` kako biste mogli koristiti daljinski aktivacijski kod i daljinski deaktivacijski kod.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Faks`.
4. Pritisnite `Faks`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Post. primanje`.

6. Pritisnite Post. primanje.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Dalj.kodovi.
8. Pritisnite Dalj.kodovi.
9. Pritisnite Dalj.kodovi.
10. Pritisnite Uklj.
11. Ako ne želite promijeniti daljinski aktivacijski kod, na dodirnom zaslonu pritisnite ↩.
12. Pritisnite .

Mijenjanje daljinskih kodova

Unaprijed postavljen daljinski aktivacijski kod je ⁎**51**. Unaprijed postavljen daljinski deaktivacijski kod je **#51**. Ako vam se veza uvijek prekida kada pristupate eksternom TAD-u, pokušajte promijeniti troznamenkaste daljinske kodove, na primjer **###** i 555.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite Sve postavke.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Faks.
4. Pritisnite Faks.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Post. primanje.
6. Pritisnite Post. primanje.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Dalj.kodovi.
8. Pritisnite Dalj.kodovi.
9. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite promijeniti daljinski aktivacijski kod, pritisnite Aktivacijska šifra. Unesite novi kod i pritisnite OK.
   - Ako želite promijeniti daljinski deaktivacijski kod, pritisnite Deaktivacijska šifra. Unesite novi kod i pritisnite OK.
   - Ako ne želite promijeniti kodove, idite na korak ⑩.
   - Ako daljinske kodove želite postaviti na Uklj ili Isklj, pritisnite Dalj.kodovi. Pritisnite Uklj ili Isklj.
10. Pritisnite .

8 Biranje i pohranjivanje brojeva

Kako birati brojeve

Brojeve možete birati na neke od sljedećih načina.

Ručno biranje

1. Stavite dokument.
2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kada je pregled faksa postavljen na `Isklj`, pritisnite (`Faks`).
   - Kada je pregled faksa postavljen na `Uklj`, pritisnite (`Faks`) i `Slanje faksova`.
3. Pritisnite sve znamenke broja faksa.

4. Pritisnite `Početak faksa`.

Biranje brojeva iz adresara

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite (`Faks`).
3. Pritisnite `Adresar`.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željenog broja.
   - Pritisnite, zatim unesite prvo slovo imena i pritisnite `OK`.
5. Pritisnite željeni broj ili željeno ime.
6. Za slanje faksa pritisnite `Primijeni`.
7. Pritisnite `Početak faksa`.
   Uređaj skenira i šalje faks.

Ponovno biranje brojeva faksa

Ako automatski šaljete faks, a linija je zauzeta, uređaj će automatski u intervalima od pet minuta do tri puta ponovno birati broj.

`Ponovi` funkcionira samo ako ste brojeve birali s uređaja.

Pohranjivanje brojeva

Uređaj možete postaviti za izvršavanje sljedećih vrsta jednostavnog biranja: adresar i grupe za slijedno slanje faksova. Kada birate broj iz adresara, broj je prikazan na dodirnom zaslonu.

NAPOMENA

Ako nestane struje, brojevi iz adresara, koji su pohranjeni u memoriji, neće se izbrisati.

Pohranjivanje pauze

Pritisnite `Pauza` za umetanje pauze između brojeva od 2,8 sekunda. `Pauza` možete pritiskati koliko god puta bude potrebno za povećanje dužine pauze.

Pohranjivanje brojeva u adresar

Možete pohraniti najviše 200 adresa s imenom.

1. Pritisnite (`Faks`).
2. Pritisnite `Adresar`.
3. Pritisnite `Uredi`.
4. Pritisnite `Dodaj novu adresu`.
5. Pritisnite `Ime`.
6. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite ime (do 15 znakova). (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.)
   Pritisnite `OK`.
7. Pritisnite `Adresa`.
8. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite drugi broj faksa ili telefona (do 20 znamenaka).
   Pritisnite `OK`.

NAPOMENA

Ako ste preuzeli internetski faks:

Ako želite pohraniti e-adresu kako biste je koristili s funkcijama internetskog faksa ili skeniranja na poslužitelj e-pošte, pritisnite i unesite e-adresu (pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191), zatim pritisnite `OK`.

9. Pritisnite `OK`.
10. Napravite jedno od sljedećeg:
    - Kako biste pohranili drugi broj iz adresara, ponovite korake ❸ - ❿.
    - Kako biste završili s pohranjivanjem brojeva, pritisnite .

Mijenjanje imena ili brojeva u adresaru

Možete promijeniti ili izbrisati već pohranjeni broj u adresaru.

Ako pohranjeni broj ima planirani zadatak, poput odgođenog faksa ili broja za prosljeđivanje faksa, bit će blijed na dodirnom zaslonu. Ne možete odabrati broj kako biste ga mijenjali ili izbrisali dok ne otkažete planirani zadatak (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): „*Checking and cancelling waiting jobs*").

1. Pritisnite (`Faks`).
2. Pritisnite `Adresar`.
3. Pritisnite `Uredi`.

4 Napravite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite Promijeni kako biste uredili imena ili brojeve. Idite na korak ❺.
- Pritisnite Izbrisi za prikaz Izbrisi. Izbrišite brojeve tako da ih pritisnete kako bi se prikazala crvena kvačica.

  Pritisnite OK.

  Za potvrdu pritisnite Da. Idite na korak ❾.

5 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željenog broja.

6 Pritisnite željeni broj.

7 Napravite sljedeće:

- Za promjenu imena pritisnite Ime. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite novo ime (do 15 znakova). (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 191.)

  Pritisnite OK.

- Za promjenu broja faksa ili telefona pritisnite Adresa. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite novi broj faksa ili telefona (do 20 znamenaka).

  Pritisnite OK.

NAPOMENA

Kako promijeniti pohranjeno ime ili broj:

Za promjenu znaka pritisnite ◄ ili ► kako biste pokazivač postavili tako da istakne netočni znak, zatim pritisnite ⌫. Unesite novi znak ili broj.

8 Za kraj pritisnite OK.
Kako biste promijenili drugi broj iz adresara, ponovite korake ❸ - ❽.

9 Pritisnite ⌂.

9 Izrada kopija

Kako kopirati

Sljedeći koraci prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Kako biste stavili dokument, napravite jedno od sljedećeg:
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema gore* u AUD (pogledajte *Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)* na stranici 32).
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera (pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 33).
2. Pritisnite gumb `Kopija` na dodirnom zaslonu.

   - Na dodirnom zaslonu prikazat će se:

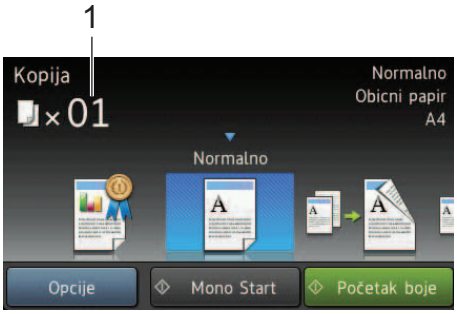

1 Broj kopija
Pomoću brojčanika možete unijeti broj kopija.

3. Za više kopija unesite dvoznamenkasti broj (do 99).
4. Pritisnite `Pocetak boje` ili `Mono Start`.

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite .

Unaprijed određene postavke za kopiranje

Možete kopirati s raznim postavkama, koje su već podešene u uređaju, tako da ih samo pritisnete.

Dostupne su sljedeće unaprijed određene postavke:

- `Primitak`
- `Normalno`
- `2u1(ID)`
- `2u1`
- `2-strano(1⇒2)`
- `2-strano(2⇒2)` (MFC-9340CDW)
- `Stednja papira`

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite (`Kopija`).
3. Povucite ulijevo ili udesno za prikaz `Primitak`, `Normalno`, `2u1(ID)`, `2u1`, `2-strano(1⇒2)`, `2-strano(2⇒2)` ili `Stednja papira`.
4. Unesite željeni broj kopija.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kako biste promijenili još postavki, idite na korak ❻.
   - Ako ste završili s mijenjanjem postavki, idite na korak ❾.
6. Pritisnite `Opcije`.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite željenu postavku.

8 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija, zatim pritisnite novu opciju. Ponovite korake ❼ i 8 za svaku željenu postavku. Ako ste završili s mijenjanjem postavki, pritisnite OK.

NAPOMENA

Pohranite postavke kao prečac tako da pritisnete Spremi kao prečac.

9 Pritisnite Pocetak boje ili Mono Start.

Opcije kopiranja

Možete promijeniti sljedeće postavke kopiranja. Pritisnite Kopija, zatim pritisnite Opcije. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali kroz postavke za kopiranje. Kada se prikaže željena postavka, pritisnite je i odaberite svoju opciju. Kada promijenite opcije, pritisnite OK.

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za više informacija o mijenjanju sljedećih postavki pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy settings"*:

- Kvaliteta
- Uvećaj/smanji
- Gustoca
- Kontrast
- Hrpa/sort.
- Izgled stranice
- 2u1(ID)
- Prilag. boje
- 2-strana kopija
- 2-strana kopija izgleda stranice (MFC-9340CDW)
- Ukloni pozadinsku boju
- Spremi kao prečac

10 Ispisivanje podataka s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu (za MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

Zahvaljujući značajci izravnog ispisivanja nije vam potrebno računalo za ispisivanje podataka. Možete ispisivati tako da samo spojite USB Flash memorijski uređaj na USB izravno sučelje uređaja. Možete se ujedno spojiti na kameru koja je podešena na način rada USB-a za masovnu pohranu i ispisivati izravno s nje.

Možete koristiti USB Flash memorijski uređaj sa sljedećim specifikacijama:

Klasa USB-a	Klasa USB-a za masovnu pohranu
Podklasa USB-a za masovnu pohranu	SCSI ili SFF-8070i
Prijenosni protokol	Samo masovni transfer
Format [1]	FAT12/FAT16/FAT32
Veličina sektora	Maks. 4.096 bajta
Šifriranje	Šifrirani uređaji nisu podržani.

[1] Format NTFS nije podržan.

NAPOMENA

- Neki USB Flash memorijski uređaji možda neće raditi s uređajem.
- Ako je vaša kamera u načinu rada PictBridge, ne možete ispisivati podatke. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s kamerom da biste saznali kako prijeći iz načina rada PictBridge u način rada masovne pohrane.

Kreiranje PRN datoteke za izravno ispisivanje

NAPOMENA

Zasloni u ovom dijelu mogu varirati ovisno o aplikaciji i operativnom sustavu.

1. Iz trake izbornika aplikacije kliknite **Datoteka**, zatim **Ispiši**.
2. Odaberite **Brother MFC-XXXX Printer** (1) i označite okvir **Ispiši u datoteku** (2). Kliknite **Ispiši**.

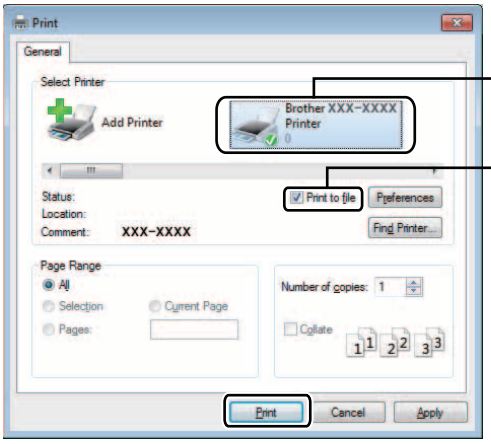

3. Odaberite mapu u koju želite pohraniti datoteku i, ako se od vas zatraži, unesite naziv datoteke.
   Ako se od vas zatraži samo naziv datoteke, možete navesti i mapu u koju želite pohraniti datoteku tako da unesete naziv direktorija. Na primjer: C:\Temp\NazivDatoteke.prn
   Ako je na računalo spojen USB Flash memorijski uređaj, datoteku možete pohraniti izravno na njega.

Ispisivanje podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu

NAPOMENA

- Uvjerite se da je digitalna kamera uključena.
- Digitalna kamera mora prijeći iz načina rada PictBridge u način rada za masovnu pohranu.

1. Spojite USB Flash memorijski uređaj ili digitalnu kameru na USB izravno sučelje (1) na prednjoj strani uređaja. Na dodirnom zaslonu automatski će se prikazati izbornik USB memorije kako bi se potvrdila predviđena uporaba USB uređaja.

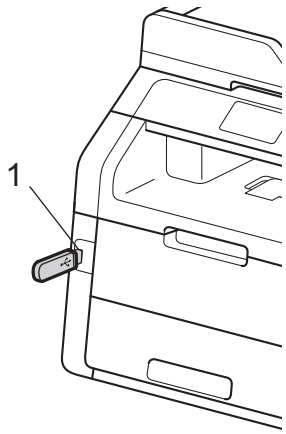

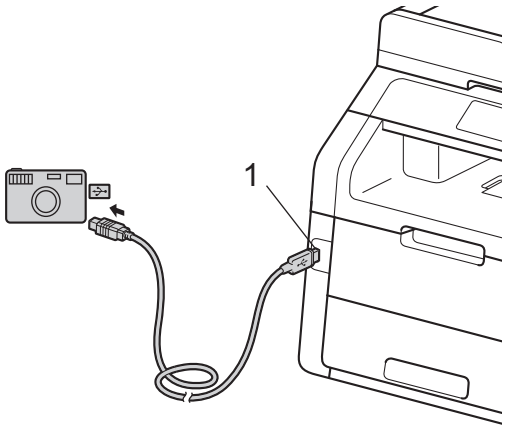

NAPOMENA

- Ako dođe do pogreške, izbornik USB memorije neće se pojaviti na dodirnom zaslonu.
- Kada je uređaj u načinu rada dubokog mirovanja, dodirni zaslon ne prikazuje ni jednu informaciju, čak i kad biste spojili USB Flash memorijski uređaj na USB izravno sučelje. Pritisnite dodirni zaslon kako biste „probudili” uređaj.

2. Pritisnite `Izravan ispis`.

NAPOMENA

Ako je značajka sigurnosnog zaključavanja funkcija na uređaju podešena na `Uklj`, možda nećete moći pristupiti značajci izravnog ispisivanja (pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik): *„Switching Users”*).

3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni naziv mape i datoteke.
   Ako ste odabrali naziv mape, povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni naziv datoteke.

NAPOMENA

Ako želite ispisati indeks datoteka, na dodirnom zaslonu pritisnite `Ispis indeksa`. Pritisnite `Pocetak boje` ili `Mono Start` kako biste ispisali podatke.

4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Pritisnite `Postavke ispisa`. Idite na korak ❺.
   - Ako ne želite promijeniti trenutne postavke, idite na korak ❽.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željene postavke.
6. Pritisnite željenu opciju.

NAPOMENA

- Možete odabrati sljedeće postavke:
  `Vrsta papira`
  `Vel. papira`
  `Visestr. str.`
  `Orijentacija`
  `2-strano`
  `Prikupi`
  `Kval. ispisa`
  `PDF opcija`
- Neke od ovih postavki se, ovisno o vrsti datoteke, možda neće pojaviti.

7. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kako biste promijenili drugu postavku, ponovite korak ❺.
   - Ako ne želite promijeniti ostale postavke, pritisnite `OK` i idite na korak ❽.
8. Pomoću dodirne ploče unesite broj željenih kopija.
9. Pritisnite `Pocetak boje` ili `Mono Start` kako biste ispisali podatke.
10. Pritisnite .

VAŽNO

- Kako biste spriječili oštećenje uređaja, na USB izravno sučelje NE spajajte ni jedan drugi uređaj osim digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja.
- NEMOJTE ukloniti USB Flash memorijski uređaj ili digitalnu kameru iz USB izravnog sučelja dok uređaj ne završi s ispisivanjem.

Mijenjanje zadanih postavki za izravno ispisivanje

Možete promijeniti zadane postavke za izravno ispisivanje.

1. Spojite USB Flash memorijski uređaj ili digitalnu kameru na USB izravno sučelje na prednjoj strani uređaja.
2. Pritisnite `Izravan ispis`.
3. Pritisnite `Zadan.Postavke`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željene postavke. Pritisnite postavku.
5. Pritisnite novu željenu opciju. Ponovite korake ❹ i ❺ za svaku postavku koju želite promijeniti.
6. Pritisnite `OK`.
7. Pritisnite .

11 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati podatke s računala i ispisivati ih. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Za više informacija o postavkama upravljačkog programa pisača pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

1. Instalirajte Brotherov upravljački program pisača koji se nalazi na CD-ROM-u (pogledajte Kratki korisnički priručnik).
2. Iz aplikacije odaberite naredbu Ispiši.
3. U dijaloškom okviru **Ispiši** odaberite naziv vašeg uređaja i kliknite **Svojstva** (ili **Preference**, ovisno o aplikaciji koju koristite).
4. U dijaloškom okviru **Svojstva** odaberite postavke koje želite promijeniti, zatim kliknite **OK**.
   - **Paper Size** (Veličina papira)
   - **Orientation** (Usmjerenost)
   - **Copies** (Kopije)
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Colour** (U boji)/**Mono** (Jednobojno)
   - **Document Type** (Vrsta dokumenta)
   - **Multiple Page** (Višestruka stranica)
   - **2-sided** (Dvostrano)/ **Booklet** (Brošura)
   - **Paper Source** (Izvor papira)
5. Kliknite **Ispiši** kako biste započeli s ispisivanjem.

12 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste koristili uređaj kao skener, instalirajte upravljački program skenera. Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte ga TCP/IP adresom.

- Instalirajte upravljačke programe skenera koji se nalaze na CD-ROM-u (pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*).
- Ako mrežno skeniranje ne funkcionira, konfigurirajte uređaj TCP/IP adresom (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

(Za korisnike operativnog sustava Macintosh: Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

NAPOMENA

Zasloni na računalu mogu se razlikovati ovisno o modelu.

ControlCenter4 uslužni je softver koji vam omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući softveru ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije. ControlCenter4 možete koristiti na računalu.

1. Stavite dokument (pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 32).

2. Pridržavajte se uputa za operativni sustav koji koristite.

   - (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

     Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **XXX-XXXX** (gdje je XXX-XXXX naziv vašeg modela) > **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   - (Windows® 8)

     Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SCAN**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

3. Ako se pojavi zaslon ControlCenter4 Mode, odaberite **Advanced Mode** i kliknite **OK**.

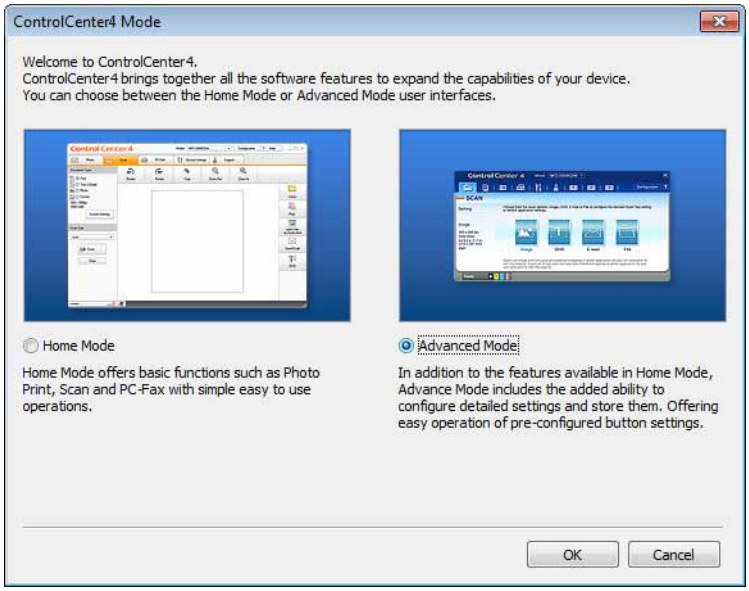

4. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Kliknite **File**.

6 Pritisnite **Scan**.
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podaci automatski će se otvoriti.

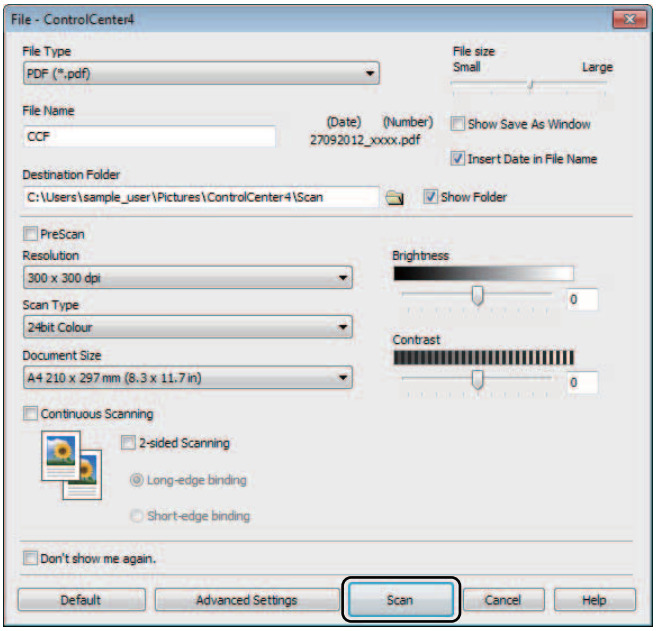

Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona

1. Stavite dokument (pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 32).
2. Pritisnite `Sken.`

3. Povucite ulijevo ili udesno za prikaz `u datoteku`.

   Ikona prikazat će se po sredini dodirnog zaslona i bit će istaknuta plavom bojom.

4. Pritisnite `OK`.
   Kada se uređaj spoji na mrežu, pritisnite naziv računala.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite koristiti zadane postavke, idite na korak ❾.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak ❺.
5. Pritisnite `Opcije`.
6. Pritisnite `Postavi s dodirnim zaslonom`.
   Pritisnite `On`.
7. Prema potrebi odaberite postavke za `2-strani skener`[1], `Vrsta skenera`, `Rezolucija`, `Vrsta datoteke`, `Velicina skena` i `Ukloni pozadinsku boju`.
8. Pritisnite `OK`.

9 Pritisnite Start.
Uređaj počinje s procesom skeniranja.

[1] MFC-9340CDW

NAPOMENA

Dostupni su sljedeći načini skeniranja:

- na USB (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)
- na mrežu (Windows®)
- na FTP
- na posl. E-pošte
- u E-postu
- u sliku
- u OCR
- u datoteku
- WS skeniranje [1] (Skeniranje pomoću web-servisa)

[1] Samo za korisnike operativnog sustava Windows® (Windows Vista® SP2 ili noviji, Windows® 7 i Windows® 8). (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

A Redovito održavanje

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok uporabe potrošnog materijala, morat ćete zamijeniti potrošne materijale. Možete samostalno zamijeniti potrošne materijale navedene u nastavku.

Uporaba potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

NAPOMENA

Jedinica bubnja i toner uložak dva su zasebna potrošna materijala. Oba obavezno umetnite u sklop. Ako se toner uložak umetne u uređaj bez jedinice bubnja, mogla bi se pojaviti poruka `Bubanj !`.

Toner uložak	Jedinica bubnja
Pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 69. Naziv modela: TN-241BK, TN-241C, TN-241M, TN-241Y, TN-245C, TN-245M, TN-245Y	Pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 75. Naziv modela: DR-241CL (set bubnjeva od 4 dijela) ili DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY (pojedinačni bubnjevi)
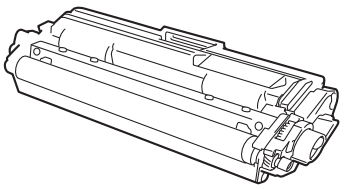	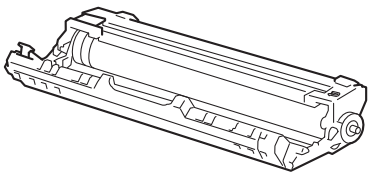
Jedinica remena	**Kutija za otpadni toner**
Pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 81. Naziv modela: BU-220CL	Pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 84. Naziv modela: WT-220CL
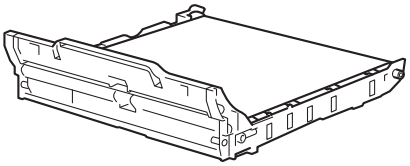	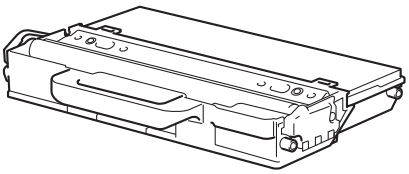

Poruke navedene u tablici pojavljuju se na dodirnom zaslonu kad je uređaj u stanju pripravnosti. Ove vas poruke unaprijed upozoravaju da zamijenite potrošne materijale prije nego se u potpunosti potroše. Kako biste izbjegli bilo kakvu neugodnost, možda biste željeli kupiti rezervne potrošne materijale prije nego uređaj prestane s ispisivanjem.

Poruke na dodirnom zaslonu	Potrošni materijal koji je potrebno pripremiti	Približan vijek trajanja	Kako zamijeniti	Naziv modela
Malo tonera Pripremi novi sprem. tonera.	Toner uložak BK = crni C = cijan M = magenta Y = žuti	<Crni> 2.500 stranica [1, 2, 5] <cijan, magenta, žuti> 1.400 stranica [1, 2, 5] 2.200 stranica [1, 2, 6]	Pogledajte stranicu 69.	TN-241BK [5] TN-241C [5] TN-241M [5] TN-241Y [5] TN-245C [6] TN-245M [6] TN-245Y [6]
Kraj bubnjaX	1 jedinica bubnja X = BK, C, M, Y BK = crna C = cijan M = magenta Y = žuta	15.000 stranica [1, 3, 4]	Pogledajte stranicu 76.	4 jedinice bubnja: DR-241CL 1 jedinica bubnja: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Kraj remena	Jedinica remena	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 81.	BU-220CL
Uskoro kraj WT	Kutija za otpadni toner	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 84.	WT-220CL

1 Stranice veličine A4 ili Letter koje su ispisane na jednoj strani.

2 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

3 Jedna stranica po zadatku.

4 Radni je vijek bubnja približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.

5 Standardni toner uložak.

6 Toner uložak velikog kapaciteta.

A

Morate redovito čistiti uređaj i mijenjati potrošne materijale kad se na dodirnom zaslonu pojave poruke navedene u tablici.

Poruke na dodirnom zaslonu	Potrošni materijal koji se treba zamijeniti	Približan vijek trajanja	Kako zamijeniti	Naziv modela
Zamijeni toner.	Toner uložak Dodirni zaslon prikazuje boju toner uloška koji morate zamijeniti. BK = crni C = cijan M = magenta Y = žuti	<Crni> 2.500 stranica [1, 2, 5] <cijan, magenta, žuti> 1.400 stranica [1, 2, 5] 2.200 stranica [1, 2, 6]	Pogledajte stranicu 69.	TN-241BK [5] TN-241C [5] TN-241M [5] TN-241Y [5] TN-245C [6] TN-245M [6] TN-245Y [6]
Zamijeni bubanjX	Jedinica bubnja X = BK, C, M, Y BK = crna C = cijan M = magenta Y = žuta	15.000 stranica [1, 3, 4]	Pogledajte stranicu 76.	4 jedinice bubnja: DR-241CL 1 jedinica bubnja: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Zaustavljanje bubnja	Jedinica bubnja			
Zamijeni remen	Jedinica remena	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 81.	BU-220CL
Zamijeni kutiju otpadnog tonera	Kutija za otpadni toner	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 84.	WT-220CL
Zamjenite spajac	Jedinica grijača	50.000 stranica [1]	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda kako biste zamijenili jedinicu grijača.	
Zamijenite PF komplet	Oprema za ulaganje papira	50.000 stranica [1]	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda kako biste zamijenili zamjensku opremu za ulaganje papira.	

1 Stranice veličine A4 ili Letter koje su ispisane na jednoj strani.

2 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

3 Jedna stranica po zadatku.

4 Radni je vijek bubnja približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.

5 Standardni toner uložak.

6 Toner uložak velikog kapaciteta.

NAPOMENA

- Idite na http://www.brother.com/original/index.html da biste saznali upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).
- Preporučujemo da upotrijebljene potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala.
- Ako koristite papir koji nije istovjetan preporučenom papiru, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnog materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih toner uložaka temelji se na ISO/IEC 19798. Učestalost zamjene varirat će ovisno o količini ispisanih stranica, postotku pokrivenosti, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim toner uložaka, varirat će ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.

Zamjena toner uložaka

Naziv modela: TN-241BK [1], TN-241C [1], TN-241M [1], TN-241Y [1], TN-245C [2], TN-245M [2], TN-245Y [2]

Standardni toner uložak može ispisivati oko 2.500 stranica [3] (crni) ili oko 1.400 stranica [3] (cijan, magenta, žuti). Toner uložak velikog kapaciteta može ispisati oko 2.200 stranica [3] (cijan, magenta, žuti). Stvaran broj stranica varirat će ovisno o prosječnoj vrsti dokumenta.

Kada toner uložak bude pri kraju, na dodirnom zaslonu prikazat će se `Malo tonera`.

Toner uloške dobivene s uređajem morate zamijeniti nakon približno 1.000 stranica [3].

[1] Standardni toner uložak.

[2] Toner uložak velikog kapaciteta.

[3] Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

NAPOMENA

- Ukazivanje na preostali vijek trajanja tonera varirat će ovisno o vrstama ispisanih dokumenata i uporabi korisnika.
- Bilo bi dobro da imate novi toner uložak spreman za uporabu kad se pojavi upozorenje `Malo tonera`.
- Kako biste osigurali visokokvalitetno ispisivanje, preporučujemo korištenje originalnih Brotherovih toner uložaka. Kada budete željeli kupiti toner uloške, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Preporučujemo da uređaj očistite pri zamjeni toner uloška (pogledajte *Čišćenje i provjera uređaja* na stranici 89).
- NEMOJTE raspakirati novi toner uložak sve dok ga ne budete trebali umetnuti.

Niska razina tonera

Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Malo tonera`, kupite novi toner uložak za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu i pripremite ga prije nego dobijete poruku `Zamijeni toner`.

Zamijenite toner

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni toner.`, uređaj će prekinuti s ispisivanjem dok ne zamijenite toner uložak.

Dodirni zaslon prikazuje boju toner uloška koji morate zamijeniti (`BK` = crni, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuti).

Novi Brotherov originalni toner uložak resetirat će poruku da je potrebno zamijeniti toner.

Zamjena toner uložaka

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

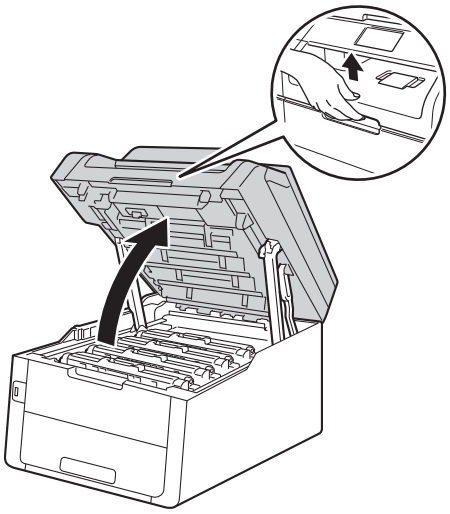

3. Izvadite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu.

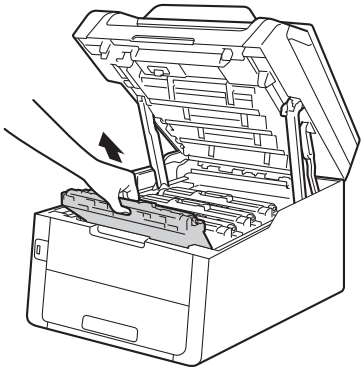

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

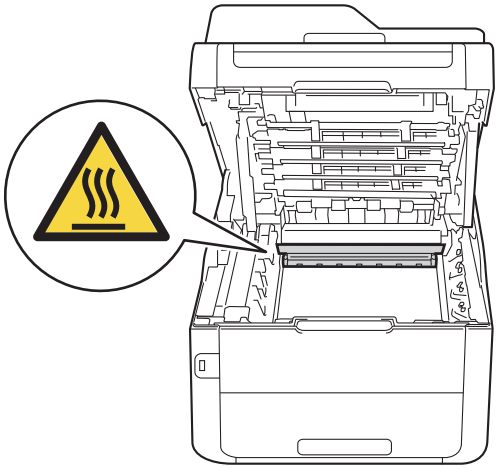

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.

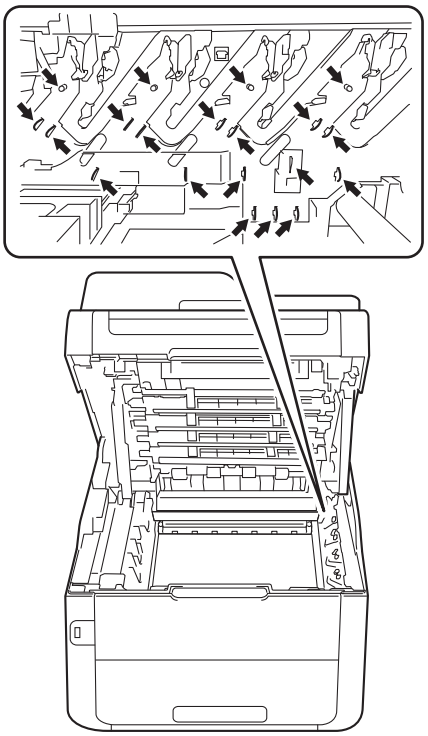

4 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.

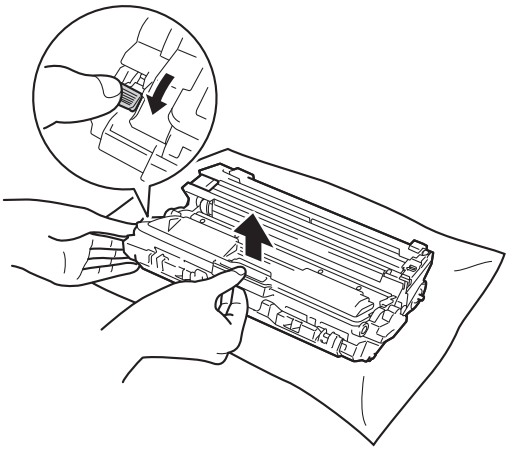

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE baciti toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja u vatru. Mogli bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

A

VAŽNO

- Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner uložak>

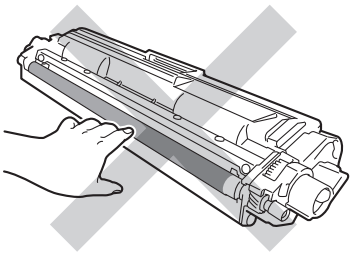

<Jedinica bubnja>

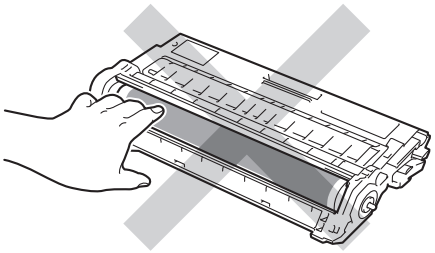

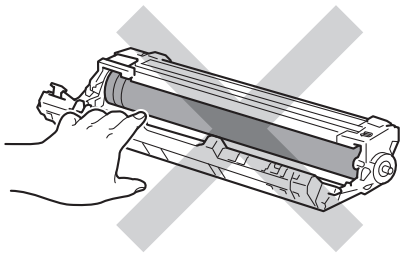

- Preporučujemo da toner uložak stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni toner uložak obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz uloška.
- Idite na http://www.brother.com/original/index.html da biste saznali upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki.
  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*.)

5 Raspakirajte novi toner uložak. Uložak držite ravno objema rukama i pažljivo ga protresite s jedne strane na drugu nekoliko puta kako biste ravnomjerno raširili toner unutar uloška.

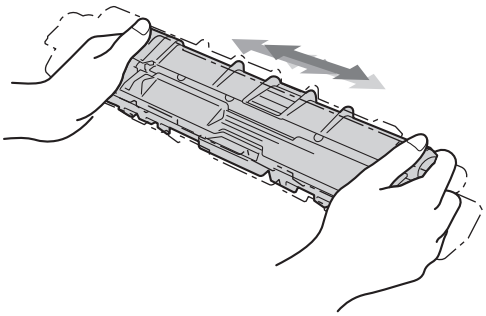

VAŽNO

- Raspakirajte toner uložak neposredno prije stavljanja u uređaj. Ako toner uložak bude ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Uređaji tvrtke Brother namijenjeni su za rad s tonerom posebne specifikacije i radit će na optimalnoj razini učinkovitosti ako se budu koristili s originalnim Brotherovim toner ulošcima. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalnu učinkovitost ako se budu koristili toner ili toner ulošci drugih specifikacija. Tvrtka Brother stoga ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, s ovim uređajem ili punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora. Ako se jedinica bubnja ili drugi dijelovi uređaja oštete zbog korištenja tonera ili toner uložaka koji nisu Brotherovi originalni proizvodi, zbog nekompatibilnosti ili neprikladnosti tih proizvoda s ovim uređajem, bilo kakvi popravci koji će se trebati napraviti kao rezultat ovoga možda neće biti pokriveni jamstvom.

6 Skinite sigurnosni poklopac.

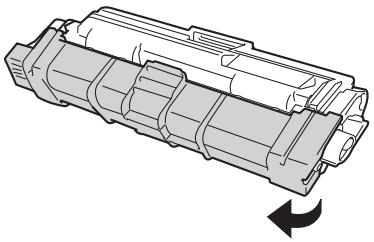

VAŽNO

Toner uložak stavite u jedinicu bubnja odmah nakon što uklonite sigurnosni poklopac. Kako biste spriječili bilo kakvo slabljenje kvalitete ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na ilustraciji.

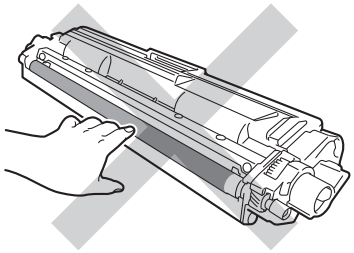

7 Toner uložak čvrstim pokretom stavite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga na jedinici bubnja automatski će se podići.

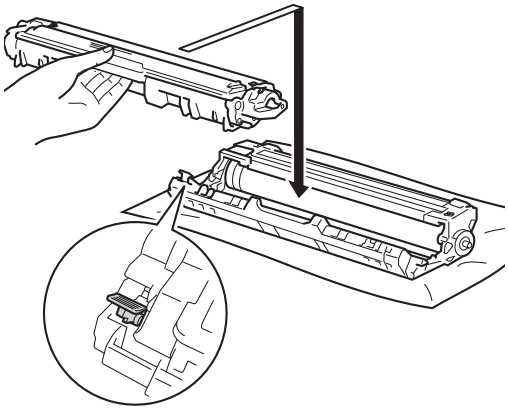

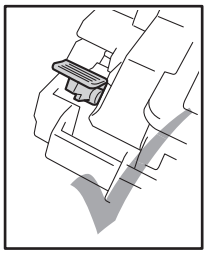

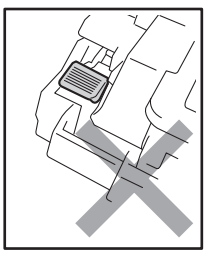

NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner uložak pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

A

8 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

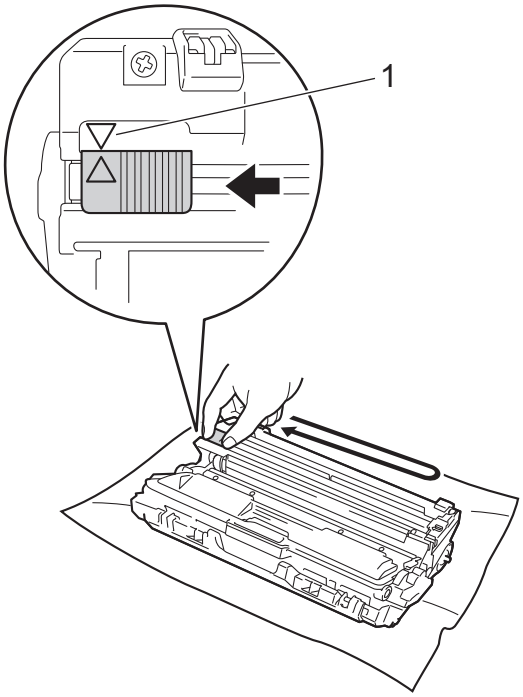

NAPOMENA

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9 Ponovite korake ❸ i ❽ za čišćenje svake od tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner uložak iz jedinice bubnja.

10 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.

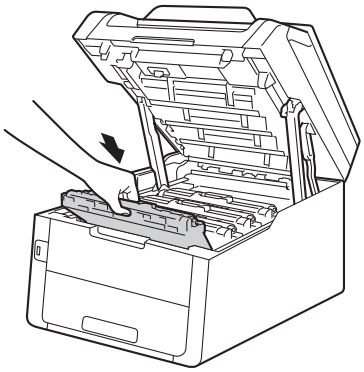

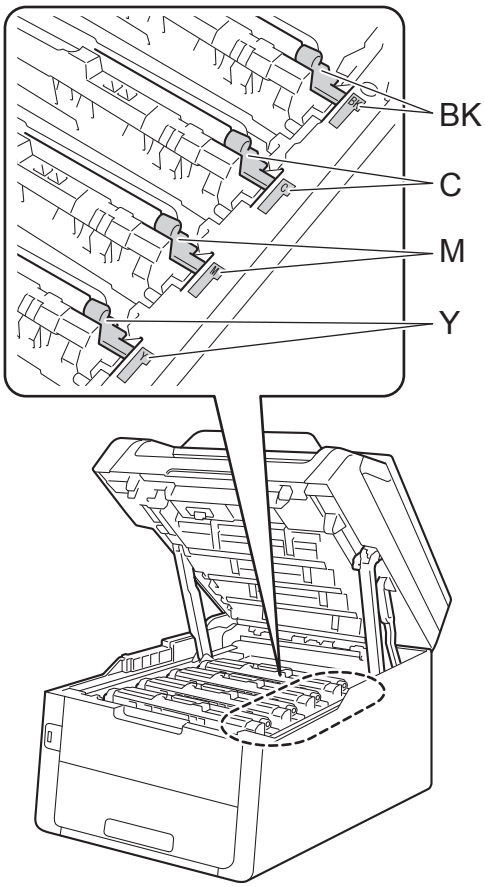

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

11 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

NAPOMENA

Nakon što zamijenite toner uložak, NEMOJTE isključiti uređaj ili otvoriti prednji poklopac sve dok se na dodirnom zaslonu ne prestane prikazivati poruka `Pricekajte.` i dok se uređaj ne vrati u stanje pripravnosti.

Zamjena jedinica bubnja

Naziv modela: set bubnjeva od 4 dijela DR-241CL ili pojedinačne jedinice bubnja DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Nova jedinica bubnja može na jednoj strani ispisati oko 15.000 stranica veličina A4 ili Letter.

Set bubnjeva DR-241CL sadrži četiri jedinice bubnja: jednu crnu (DR-241CL-BK) i tri u boji (DR-241CL-CMY).

DR-241CL-BK sadrži jedan crni bubanj. DR-241CL-CMY sadrži jedan bubanj u boji.

Dotrajalost bubnja javlja se zbog uobičajenog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dosegne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja, koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će vas na dodirnom zaslonu savjetovati da zamijenite odgovarajući bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.

Budući da se bubnjevi zajedno rotiraju tijekom različitih faza rada (bez obzira na to nanosi li se toner na stranicu ili ne) i da vjerojatno nije u pitanju oštećenje samo na jednoj jedinici bubnja, morat ćete zamijeniti sve bubnjeve odjednom (osim u slučaju da ste zamijenili pojedinačni bubanj [DR-241CL-BK za crnu boju i DR-241CL-CMY za druge boje] zbog nekog drugog razloga koji nije vezan za njegov procijenjeni vijek trajanja). Da bi vama bilo praktično, tvrtka Brother prodaje jedinice bubnja u četverodijelnom setu (DR-241CL).

VAŽNO

Za najbolji radni učinak koristite Brotherovu originalnu jedinicu bubnja i Brotherove originalne jedinice tonera. Ispisivanje jedinicom bubnja ili jedinicom tonera neovisnog proizvođača može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu te radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su nastali korištenjem jedinica bubnja ili tonera neovisnog proizvođača.

Bubanj !

Koronske žice su prljave. Očistite koronske žice u četiri jedinice bubnja (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 93).

Ako ste očistili koronske žice, a na dodirnom zaslonu se i dalje prikazuje pogreška `Bubanj !`, onda je jedinica bubnja pri kraju uporabe. Zamijenite jedinice bubnja novim setom.

Kraj bubnjaX

Ako je samo određeni bubanj pri kraju uporabe, na dodirnom zaslonu prikazat će se poruka `Kraj bubnjaX`. `X` ukazuje na boju jedinice bubnja koja je pri kraju uporabe (`BK` = crna, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuta). Preporučujemo da Brotherove originalne jedinice bubnja imate spremne za umetanje. Kupite novu jedinicu bubnja DR-241CL-BK (za crnu boju) ili DR-241CL-CMY (za cijan, magenta ili žutu boju) i pripremite je prije nego što dobijete poruku `Zamijeni bubanjX`.

A

Zamijeni bubanjX

Ako se treba zamijeniti samo određeni bubanj, na dodirnom zaslonu prikazat će se poruka `Zamijeni bubanjX`. `X` ukazuje na boju jedinice bubnja koja se mora zamijeniti (`BK` = crna, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuta).

Jedinica bubnja je došla do kraja procijenjenog radnog vijeka. Zamijenite je novom. Preporučujemo da tada umetnete Brotherovu originalnu jedinicu bubnja.

Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Bubanj se zaustavio

Ne možemo jamčiti kvalitetu ispisa. Zamijenite jedinicu bubnja novom. Preporučujemo da tada umetnete Brotherovu originalnu jedinicu bubnja.

Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Zamjena jedinica bubnja

VAŽNO

- Pri uklanjanju jedinice bubnja rukujte njome oprezno jer može sadržavati toner. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Svaki put kada mijenjate jedinicu bubnja, očistite unutrašnjost uređaja (pogledajte *Čišćenje i provjera uređaja* na stranici 89).
- NEMOJTE raspakirati novu jedinicu bubnja sve dok je ne budete trebali umetnuti. Ako se jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

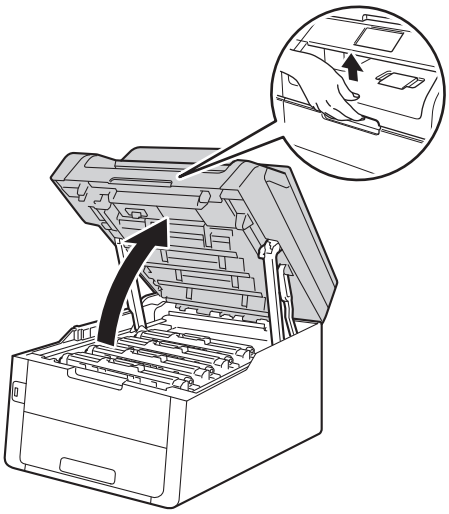

3. Izvadite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu.

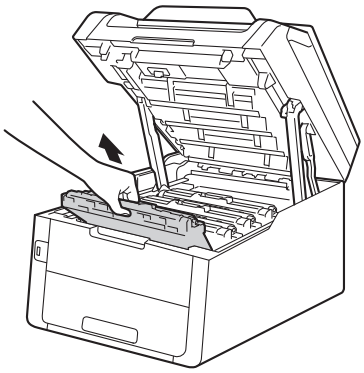

UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

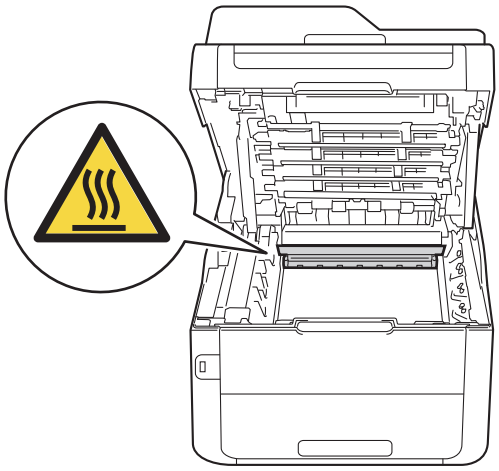

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.

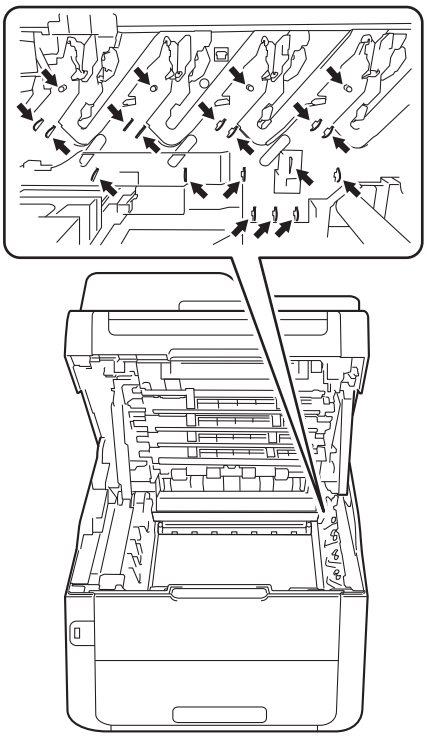

4 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.

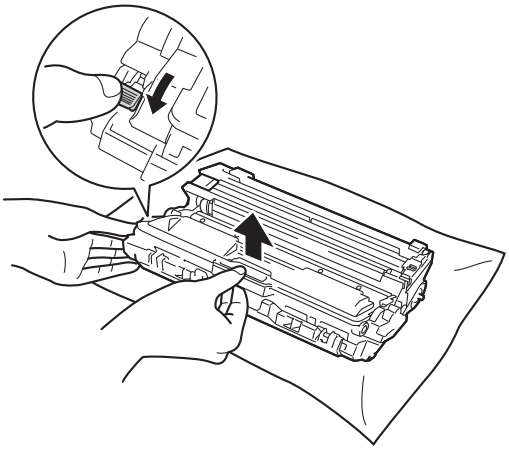

A

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE baciti toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja u vatru. Mogli bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

- Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner uložak>

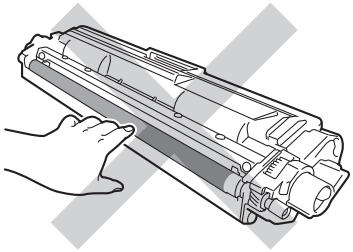

<Jedinica bubnja>

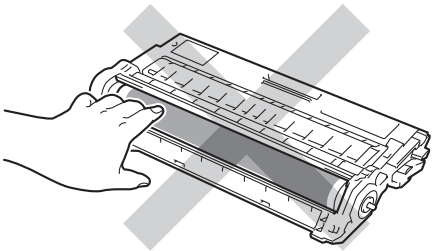

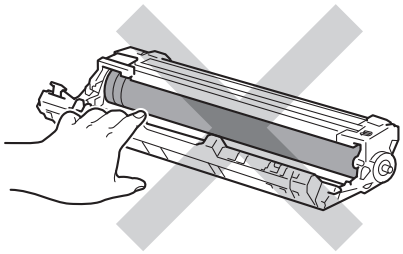

- Preporučujemo da toner uložak stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

NAPOMENA

- Upotrijebljenu jedinicu bubnja obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz jedinice bubnja.
- Idite na http://www.brother.com/original/index.html da biste saznali upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.

6. Skinite sigurnosni poklopac.

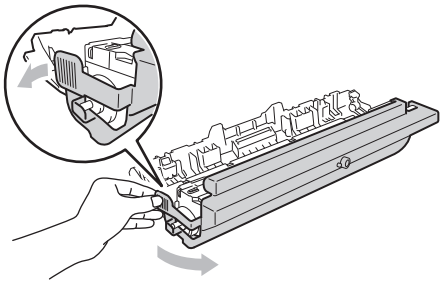

7. Toner uložak čvrstim pokretom stavite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.

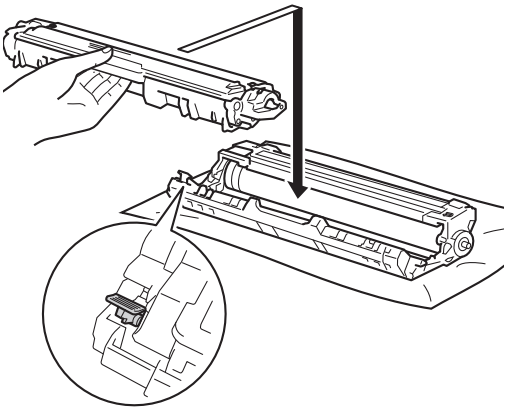

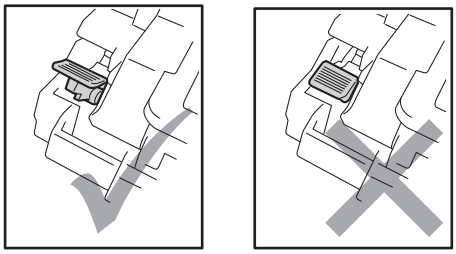

NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner uložak pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

A

8 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

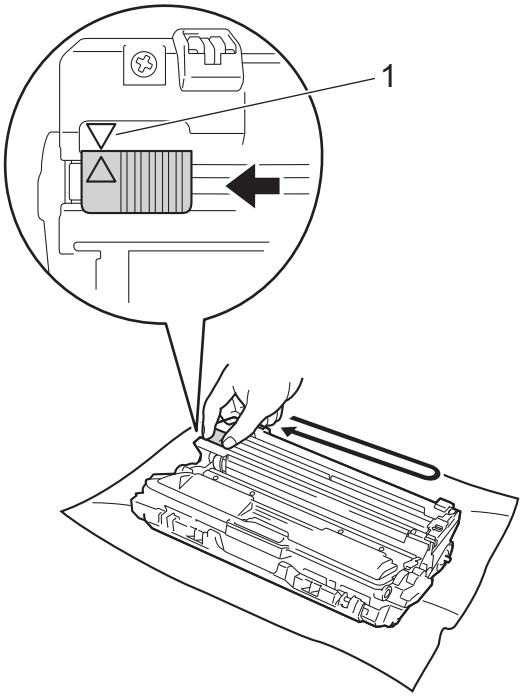

NAPOMENA

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9 Ponovite korake ❸ i ❽ za čišćenje svake od tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner uložak iz jedinice bubnja.

10 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.

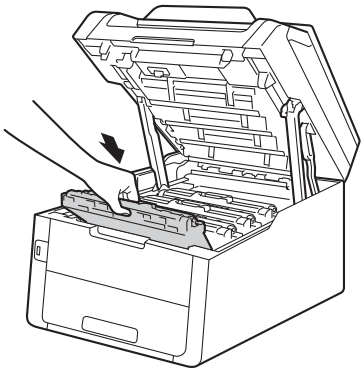

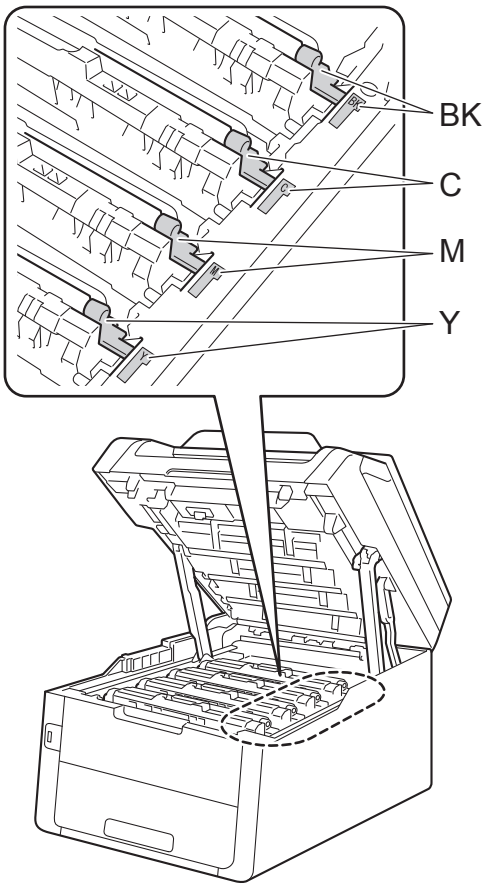

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

11 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

12 Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Zamjena jedinice remena

Naziv modela: BU-220CL

Nova jedinica remena može na jednoj strani ispisati približno 50.000 stranica veličina A4 ili Letter.

Zamijenite remen

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni remen`, morat ćete zamijeniti jedinicu remena.

Kada zamijenite jedinicu remena novom, morat ćete resetirati brojač jedinice remena. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu remena.

VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati površinu jedinice remena. Ako je budete dodirivali, mogli biste smanjiti kvalitetu ispisa.
- Zbog štete uzrokovane neispravnim rukovanjem jedinice remena moglo bi vam biti poništeno jamstvo.

1 Uvjerite se da je uređaj uključen.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

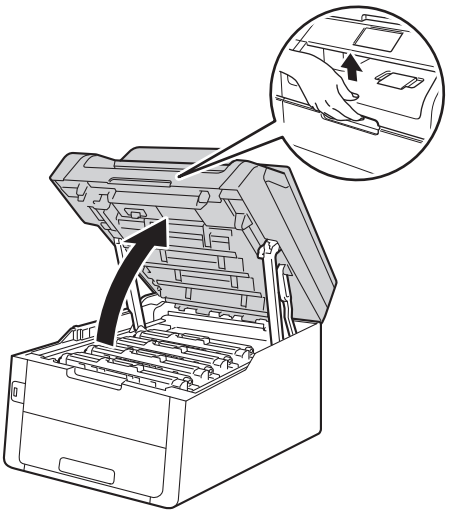

3 Uklonite sve sklopove toner uloška i jedinice bubnja.

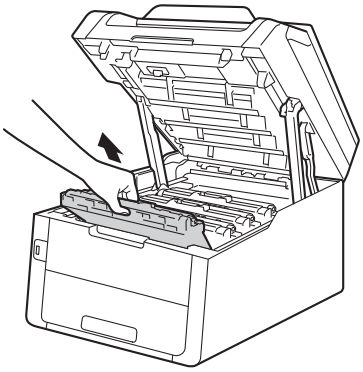

A

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

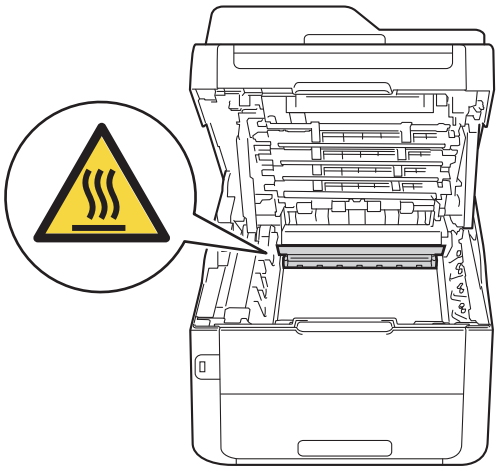

VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove toner uloška i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.

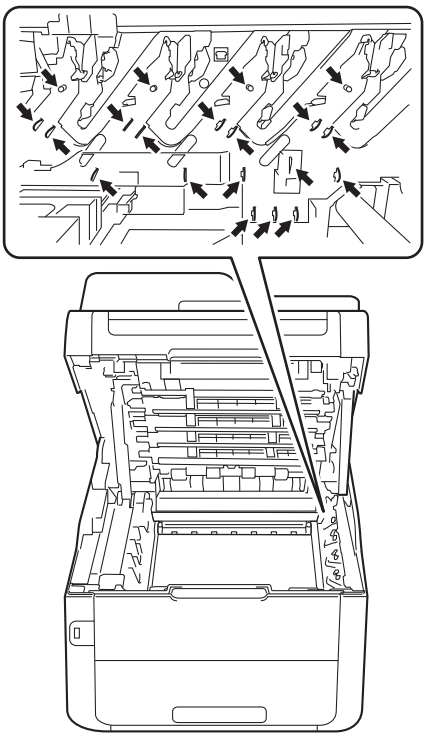

4 Držite zelenu ručku na jedinici remena i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite.

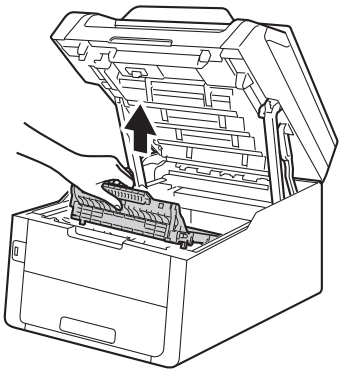

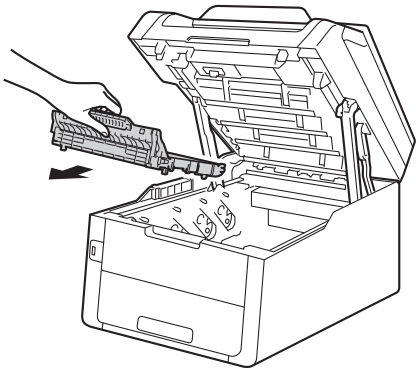

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

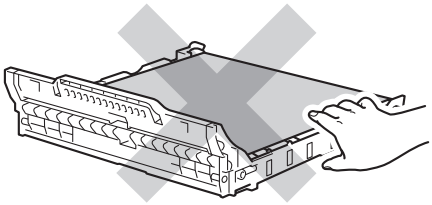

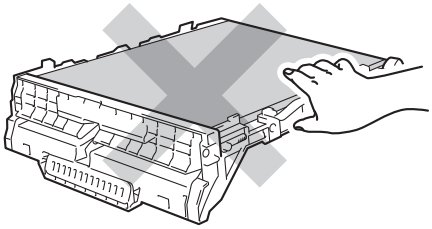

5 Raspakirajte novu jedinicu remena i stavite je u uređaj.

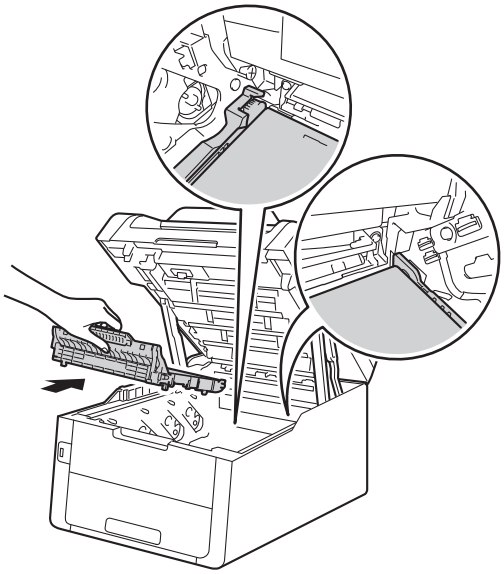

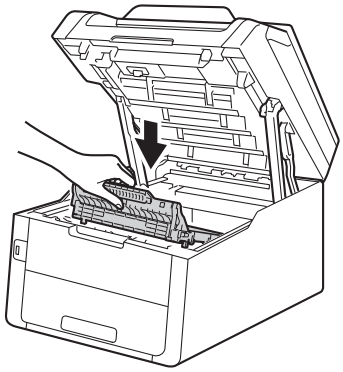

6 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja toner uloška odgovara istoj oznaci boje na uređaju.

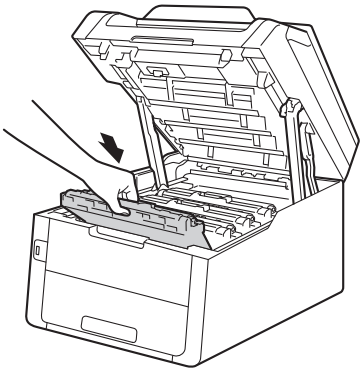

A

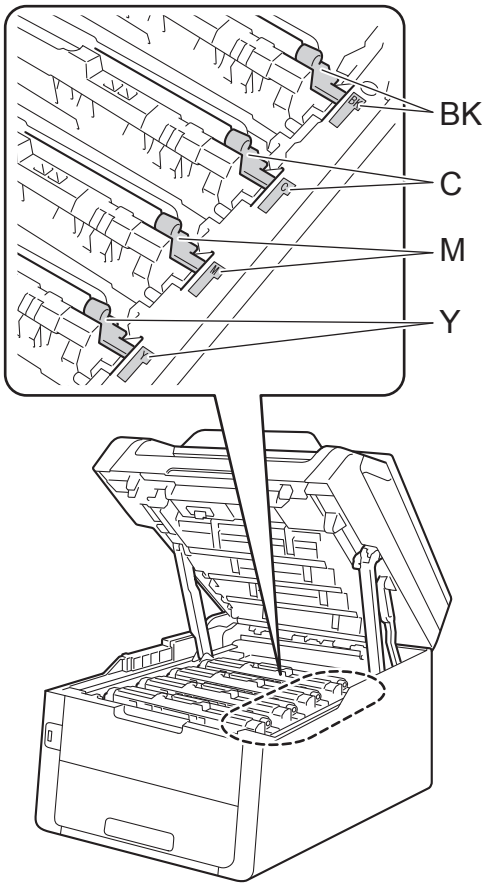

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

7 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

8 Kada zamijenite jedinicu remena novom, morat ćete resetirati brojač jedinice remena. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu remena.

Zamjena kutije za otpadni toner

Naziv modela: WT-220CL

Vijek trajanja kutije za otpadni toner približno je 50.000 stranica veličina A4 ili Letter ispisanih na jednoj strani.

Kutija za otpadni toner pri kraju je uporabe

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Uskoro kraj WT`, znači da je kutija za otpadni toner pri kraju uporabe. Kupite novu kutiju za otpadni toner i pripremite je prije nego što dobijete poruku `Zamijeni kutiju otpadnog tonera`.

Zamijenite kutiju za otpadni toner

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni kutiju otpadnog tonera`, morat ćete zamijeniti kutiju za otpadni toner.

1 Uvjerite se da je uređaj uključen.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

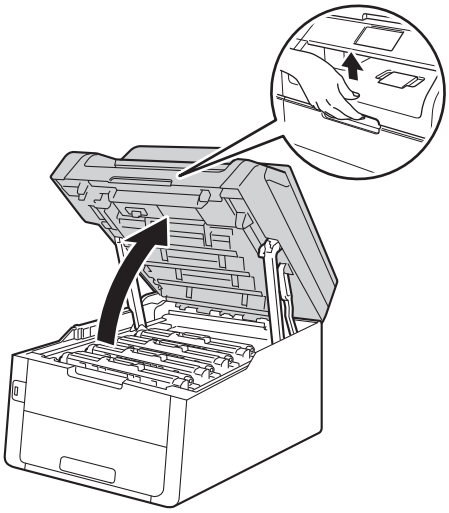

3 Uklonite sve sklopove toner uloška i jedinice bubnja.

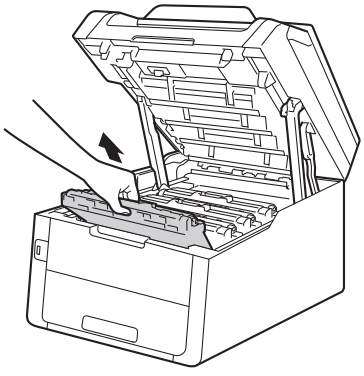

UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

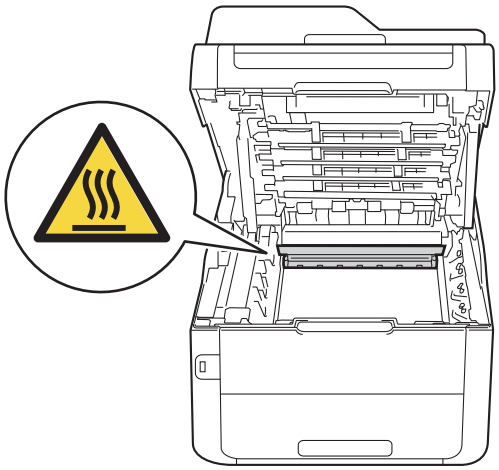

VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove toner uloška i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.

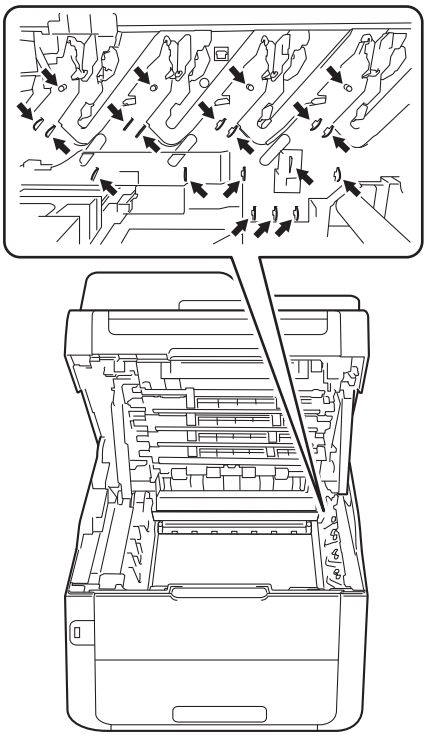

A

4 Držite zelenu ručku na jedinici remena i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite.

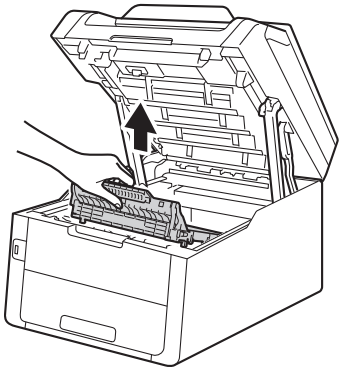

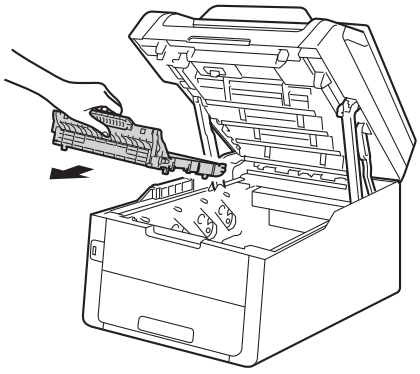

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

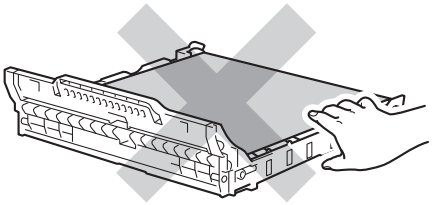

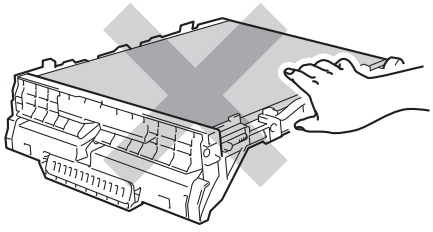

5 Uklonite narančasti pakirni materijal i odložite ga.

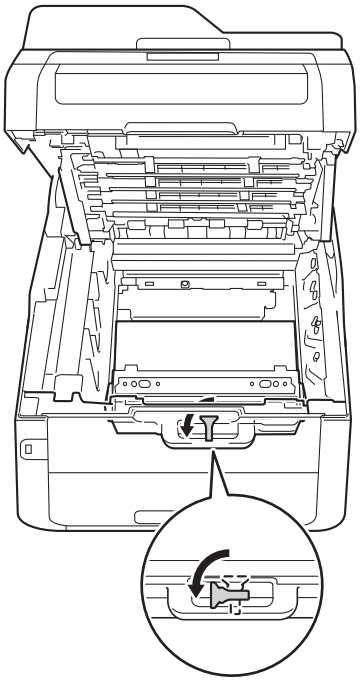

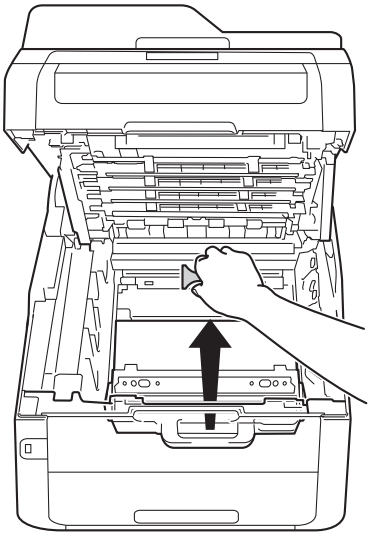

NAPOMENA

Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za otpadni toner. Narančasti pakirni dio stavljen je u tvornici radi zaštite uređaja tijekom transporta.

6 Držite zelenu ručku kutije za otpadni toner i uklonite kutiju za otpadni toner iz uređaja.

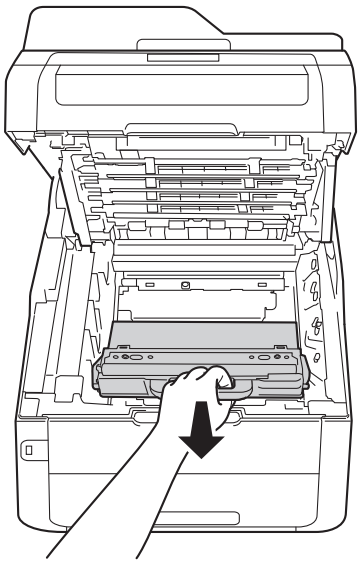

⚠ UPOZORENJE

- Kutiju za otpadni toner NEMOJTE stavljati u vatru. Mogla bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

NEMOJTE ponovno koristiti kutiju za otpadni toner.

NAPOMENA

- Kutiju za otpadni toner obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz kutije za otpadni toner.
- Upotrijebljenu kutiju za otpadni toner odložite u skladu s lokalnim zakonima tako da je držite odvojeno od kućnog otpada. Ako imate pitanja, nazovite komunalnu tvrtku.

A

7 Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj.

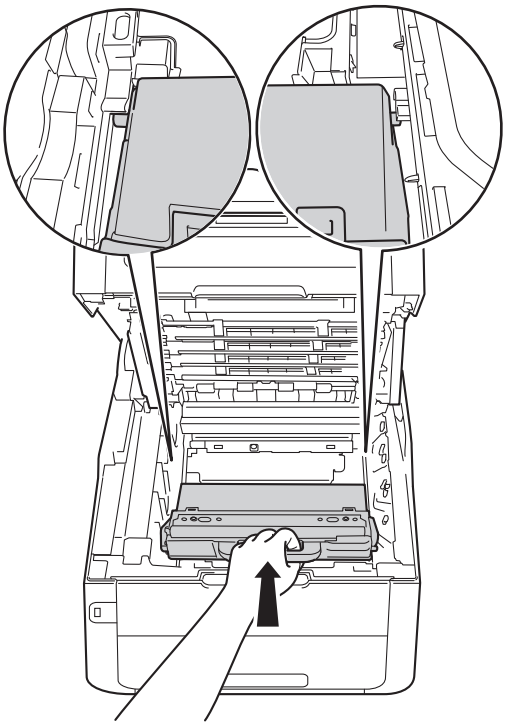

8 Stavite jedinicu remena u uređaj.

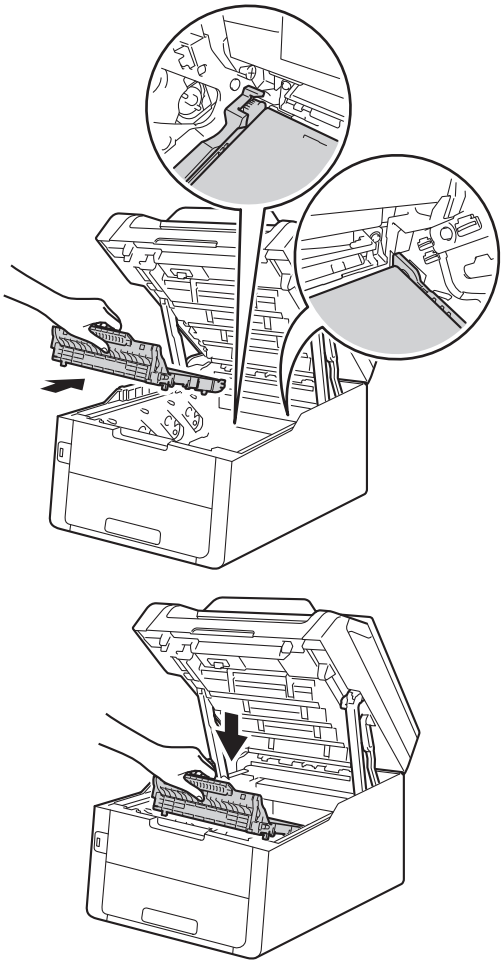

9 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja toner uloška odgovara istoj oznaci boje na uređaju.

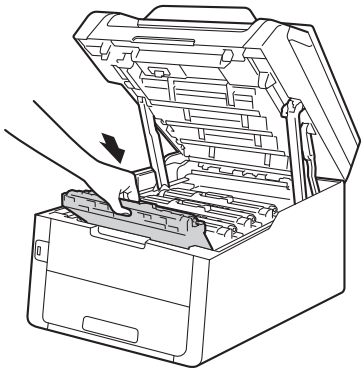

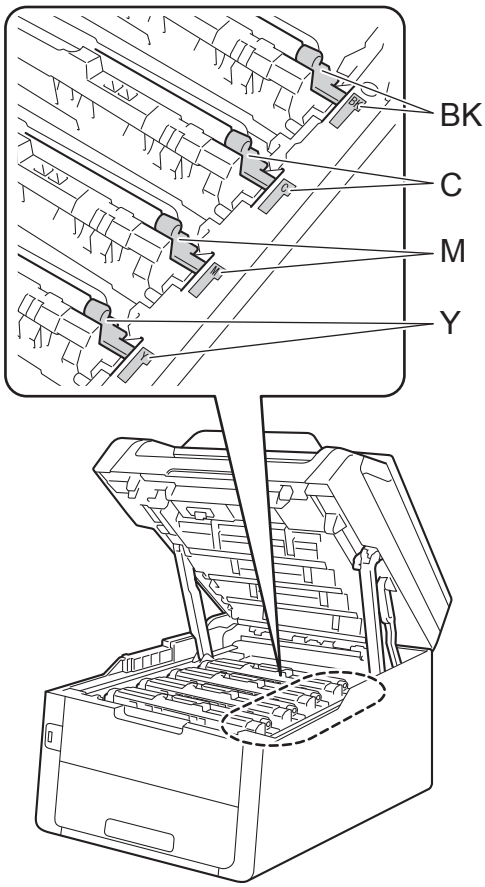

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

10 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Čišćenje i provjera uređaja

Uređaj redovito čistite izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Kada mijenjate toner uložak ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE baciti toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja u vatru. Mogli bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

A

VAŽNO

- Koristite neutralna sredstva za pranje. Čišćenje hlapljivim tekućinama, poput razrjeđivača ili benzina, oštetit će površinu uređaja.
- NE koristite sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak.
- NE koristite izopropilni alkohol za čišćenje prašine s kontrolne ploče. Ploča bi mogla puknuti.

Čišćenje uređaja izvana

VAŽNO

NEMOJTE koristiti nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

Čišćenje dodirnog zaslona

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Dodirni zaslon čistite *suhom*, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

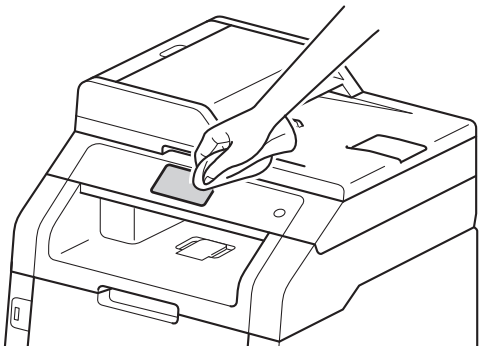

3. Uključite uređaj.

Čišćenje uređaja izvana

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Uređaj obrišite izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.

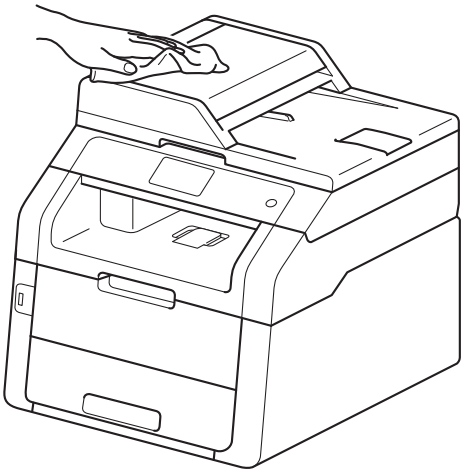

3. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

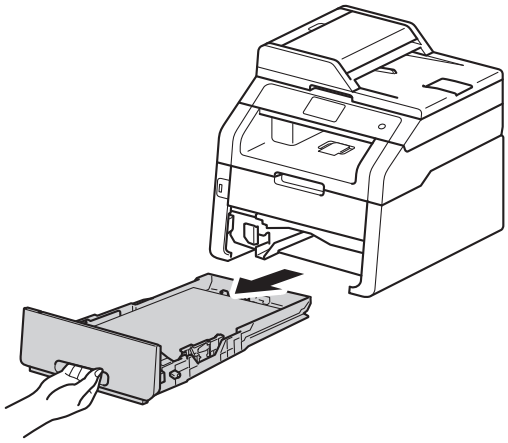

4. Ako je papir stavljen u ladicu za papir, izvadite ga.
5. Uklonite sve što se zaglavilo unutar ladice za papir.

6 Ladicu za papir obrišite iznutra i izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.

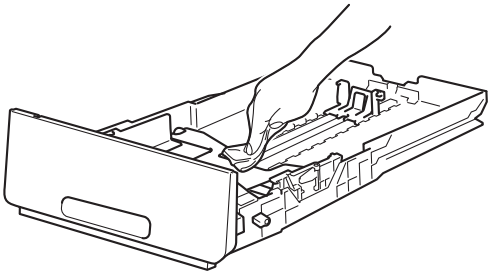

7 Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.

8 Uključite uređaj.

Čišćenje LED glava

Ako se pojavi problem s kvalitetom ispisa, kao što su svijetle ili izblijeđene boje ili bijele crte ili trake od vrha prema dnu stranice, očistite LED glave na sljedeći način:

VAŽNO

NEMOJTE prstima dodirivati otvore LED glava.

1 Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

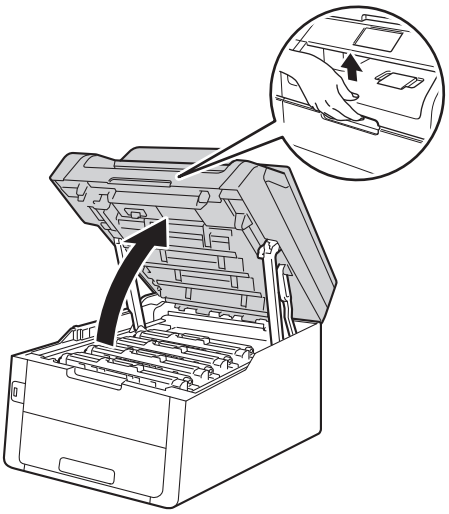

A

3 Obrišite otvore sve četiri LED glave (1) suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Pazite da ne biste prstima dodirivali otvore LED glava (1).

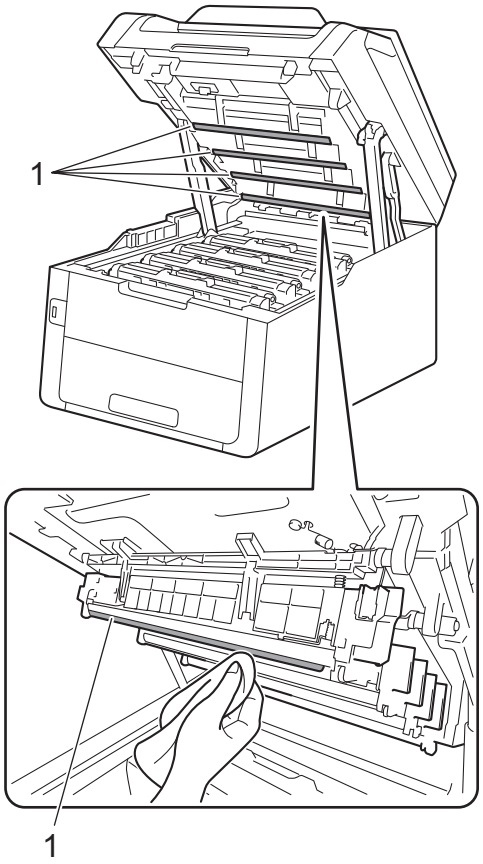

4 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

5 Uključite uređaj.

Čišćenje stakla skenera

1 Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.

2 (MFC-9340CDW)
Izvucite držač za dokumente (1) na AUD-u, zatim otvorite poklopac AUD-a (2).
Očistite bijelu traku (3) i staklenu prugu skenera (4), koja se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.
Zatvorite poklopac AUD-a (2) i zaklopite držač za dokumente na AUD-u (1).

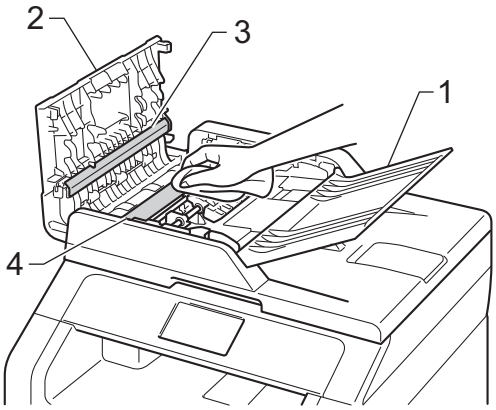

3 Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite bijelu plastičnu površinu (2) i staklo skenera (3), koje se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

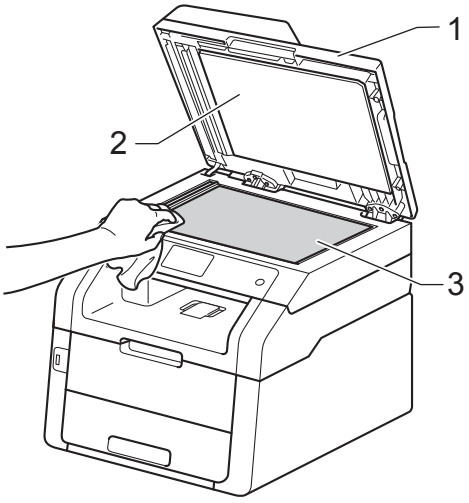

4 U jedinici AUD-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu skenera (2), koja se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

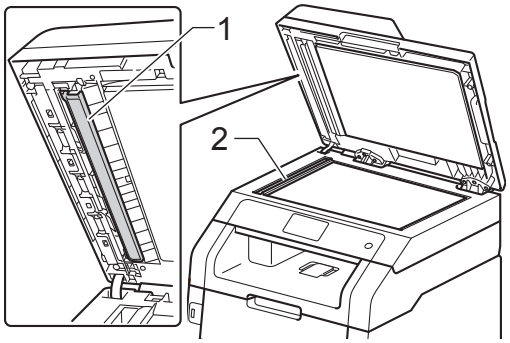

NAPOMENA

Kada očistite staklo i staklenu prugu skenera vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, prijeđite prstima preko stakla kako biste provjerili je li na njemu išta ostalo. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklo usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

5 Zatvorite poklopac dokumenata.

6 Uključite uređaj.

Čišćenje koronskih žica

Ako imate problema s kvalitetom ispisa ili je na dodirnom zaslonu prikazano `Bubanj !`, očistite koronske žice na sljedeći način:

1 Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

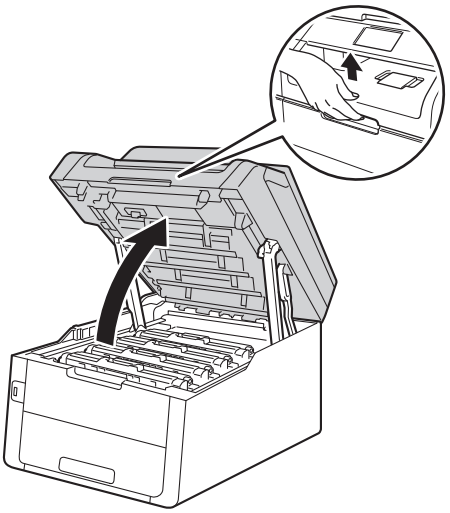

2 Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja.

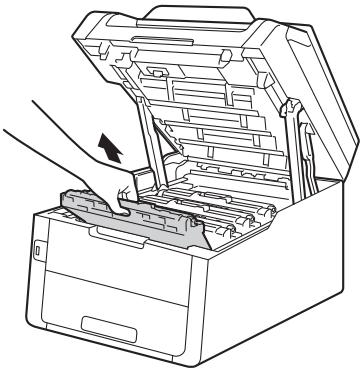

A

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

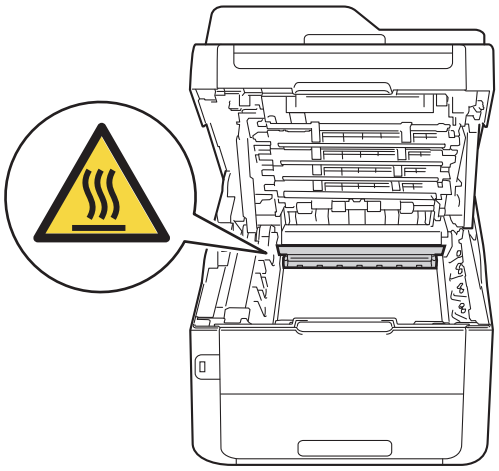

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.

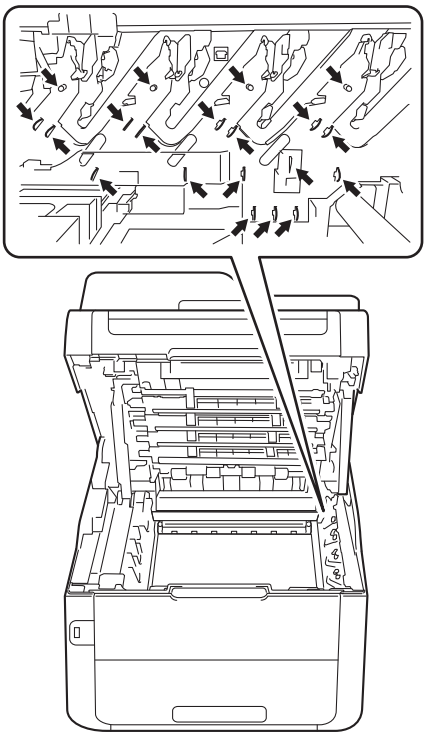

3 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

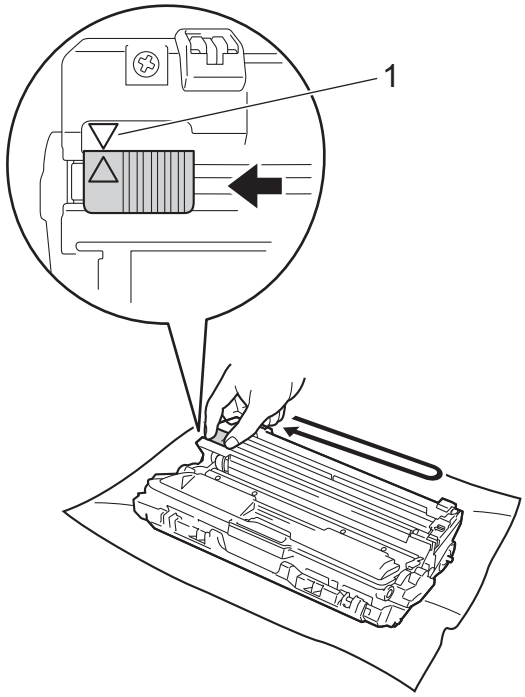

NAPOMENA

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4 Gurnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.

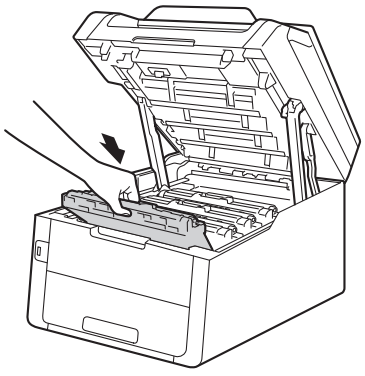

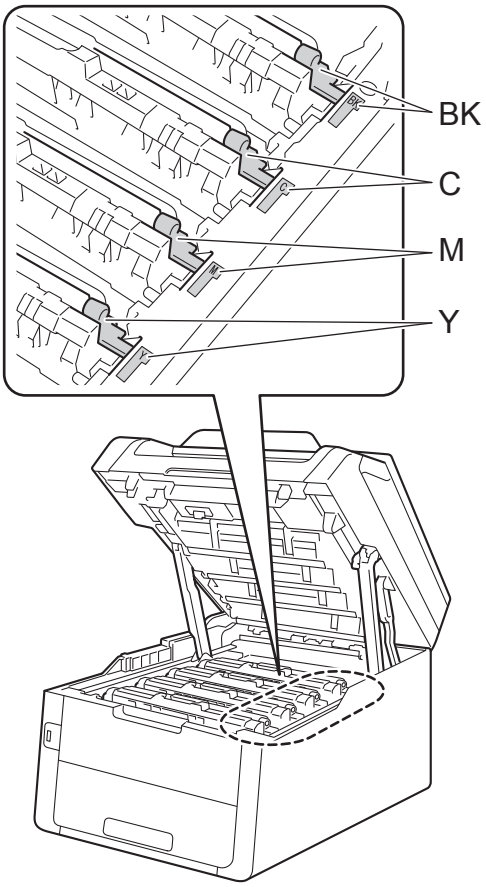

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

5 Ponovite korake ❷ - ❹ kako biste očistili tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner uložak iz jedinice bubnja.

6 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

A

Čišćenje jedinice bubnja

Ako ispis ima mrlje u intervalima od 94 mm, slijedite niže navedene korake kako biste riješili problem:

1. Uvjerite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite `Sve postavke`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ispis izvj.`
5. Pritisnite `Ispis izvj.`
6. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Tocke na bubnju za isp.`
7. Pritisnite `Tocke na bubnju za isp.`
8. Uređaj će prikazati `Pritisni [OK].` Pritisnite `OK`.
9. Uređaj će ispisati list za provjeru točkica bubnja. Zatim pritisnite .
10. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
11. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

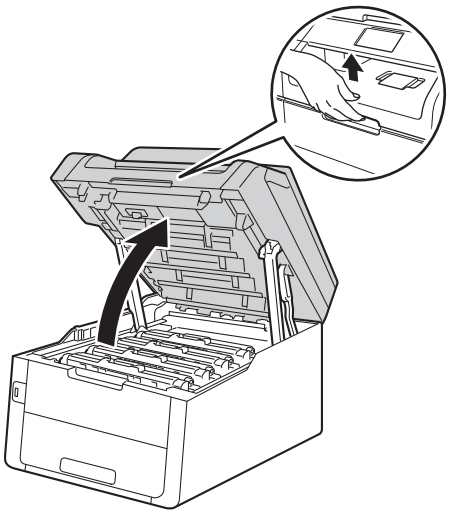

12. Boja ispisanih točkica ukazuje na boju bubnja koji je potrebno očistiti. Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju koja uzrokuje problem.

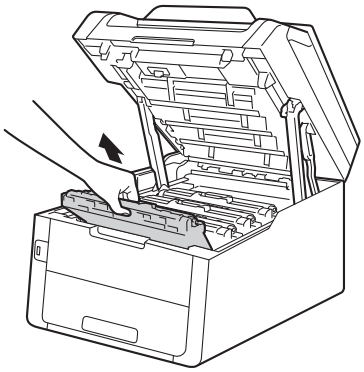

⚠ UPOZORENJE

⚠ VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

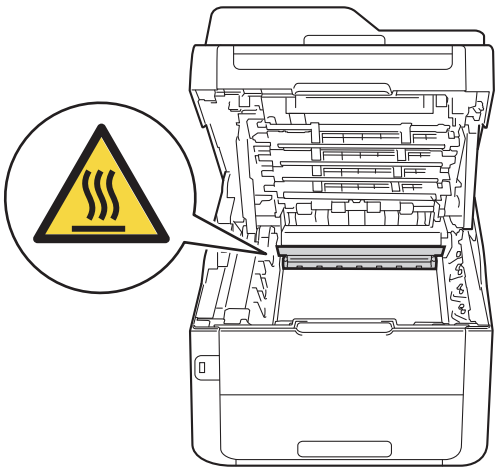

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.

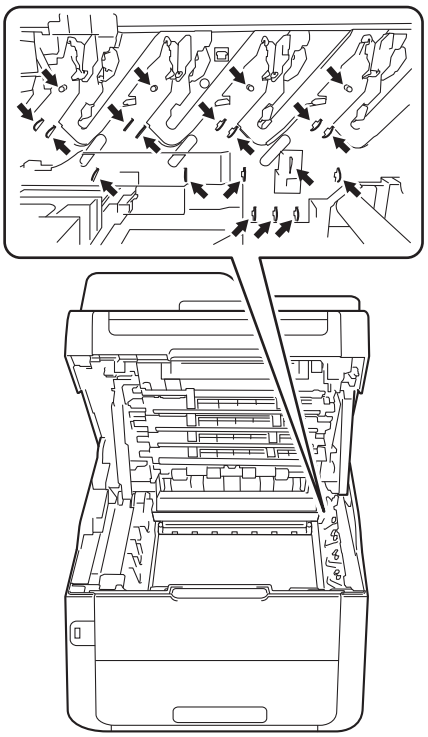

13 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.

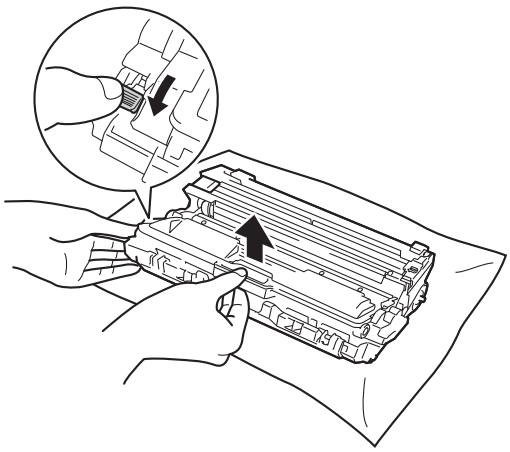

VAŽNO

- Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner uložak>

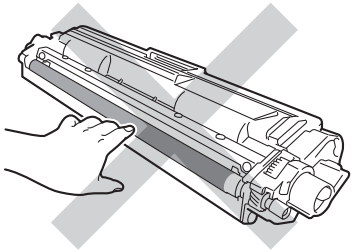

<Jedinica bubnja>

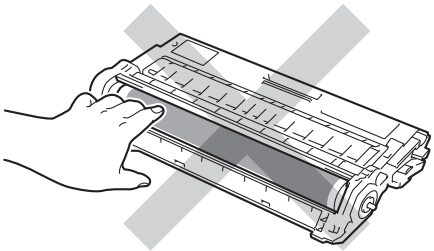

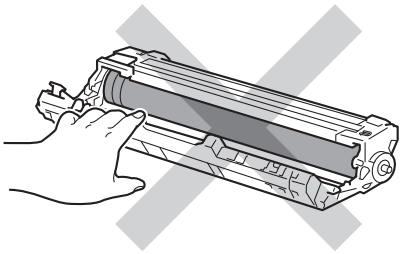

- Preporučujemo da toner uložak stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

A

14 Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

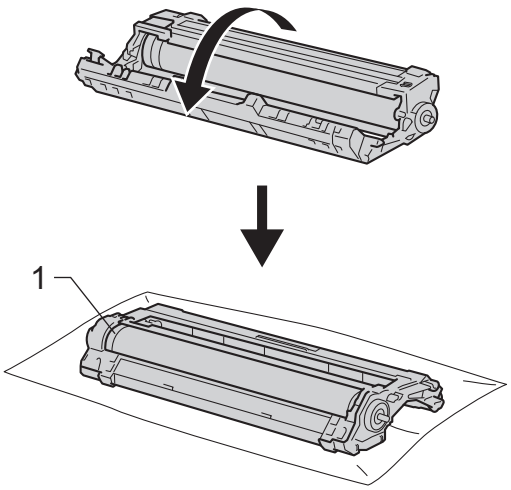

15 Pročitajte sljedeće informacije s lista za provjeru točkica bubnja:

- Lokacija točkica

  List ima osam stupaca. Broj stupca na kojem je ispisana točkica koristi se za pronalaženje mjesta točkice na bubnju.

16 Koristite numeričke markere pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru točkica bubnja značila bi da postoji oznaka na bubnju u području „2”.

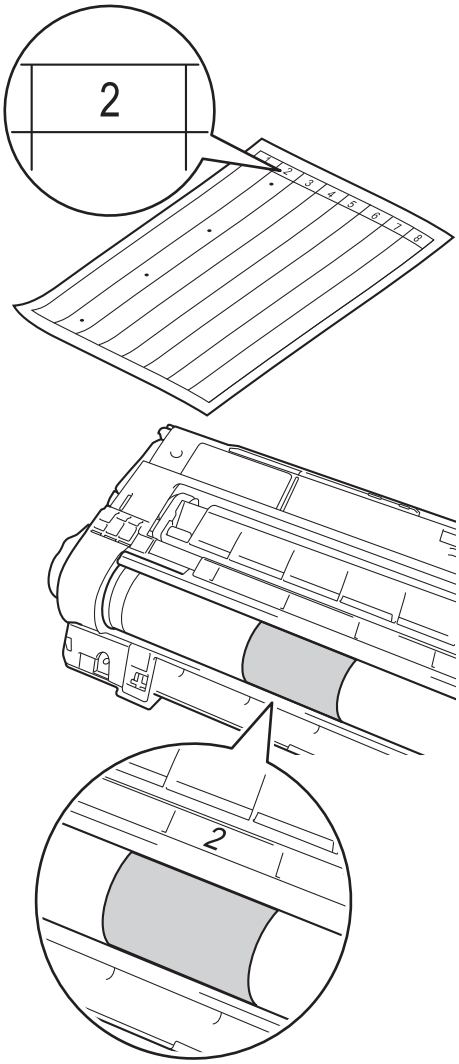

17 Rukom okrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok promatrate sumnjivu površinu.

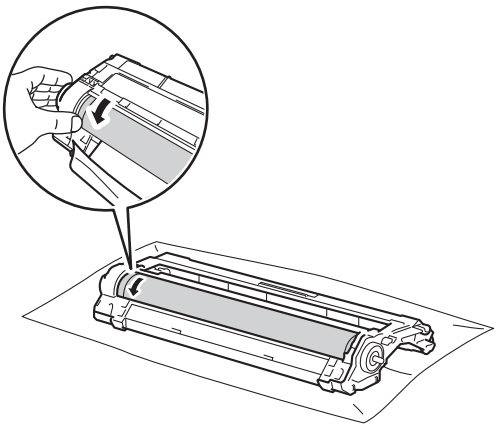

NAPOMENA

NE dodirujte površinu bubnja. Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, jedinicu bubnja držite za rubove.

18 Kada pronađete oznaku na bubnju koja odgovara oznaci na listu za provjeru točkica bubnja, pažljivo obrišite površinu bubnja pamučnim štapićem dok god ne skinete oznaku s površine.

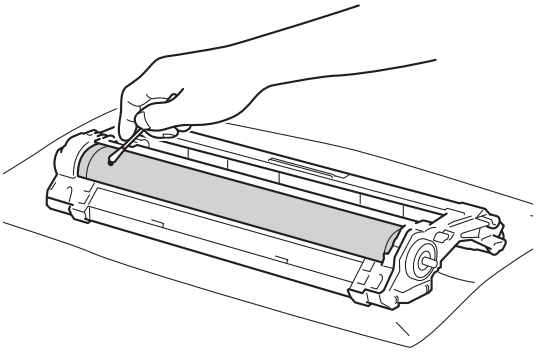

VAŽNO

NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

19 Ponovno preokrenite jedinicu bubnja.

20 Toner uložak stavite čvrstim pokretom u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.

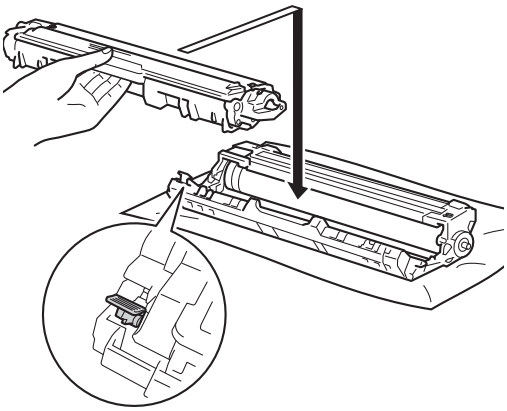

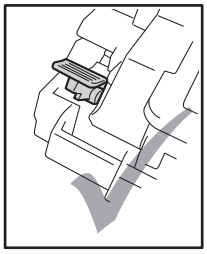

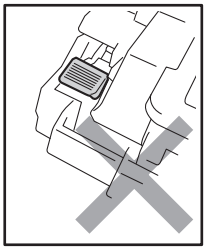

NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner uložak pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

A

21 Gurnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.

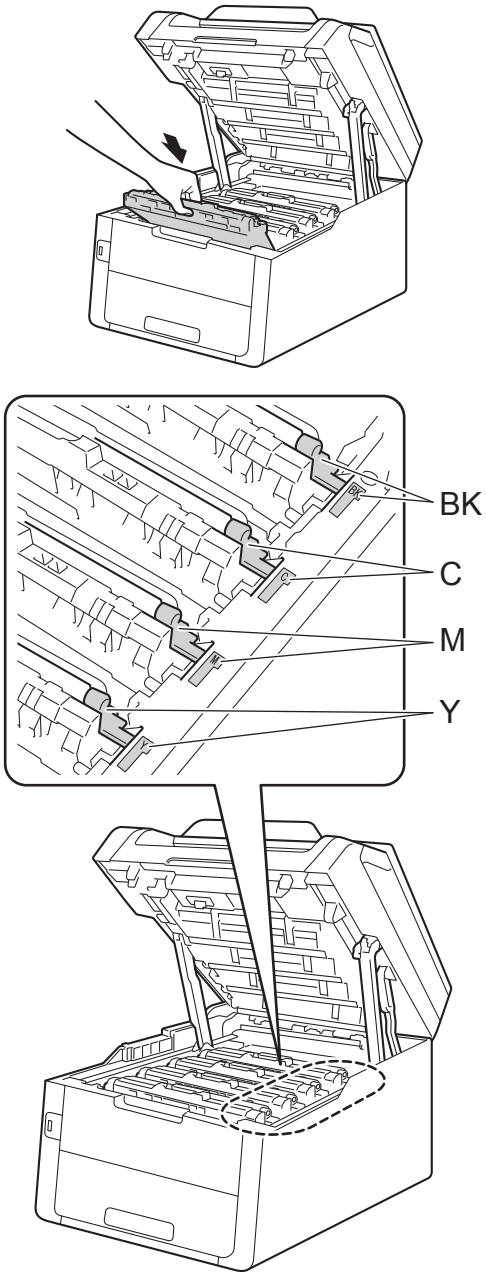

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

22 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

23 Uključite uređaj i napravite testni ispis.

Čišćenje valjaka za sakupljanje papira

Povremeno čišćenje valjka za sakupljanje papira može spriječiti zastoje papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za sakupljanje papira na sljedeći način:

1 Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.

2 Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

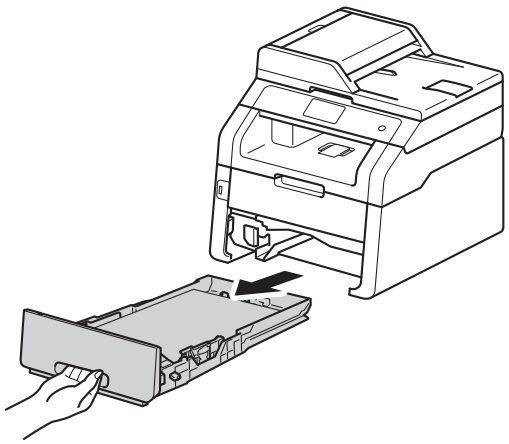

3 Ako je papir stavljen u ladicu za papir, izvadite ga.

4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice namočenu u mlaku vodu i obrišite pločicu separatora (1) na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

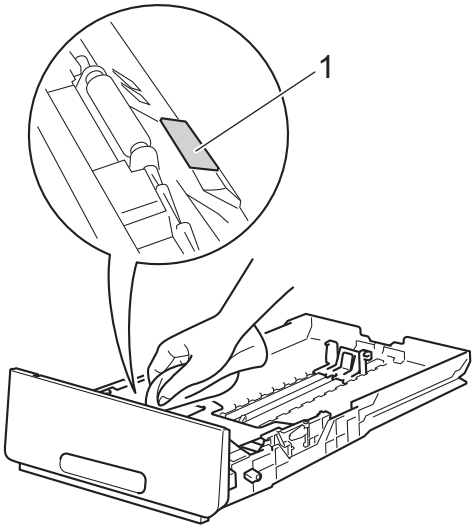

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira (1) unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

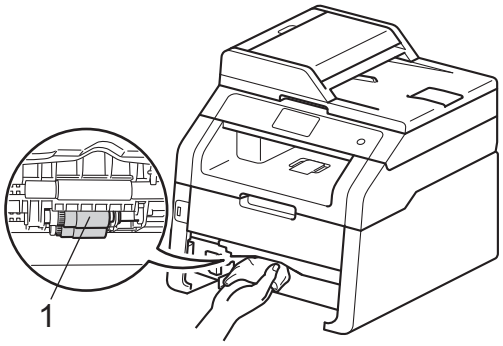

6. Stavite ladicu za papir natrag u uređaj.
7. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
8. Uključite uređaj.

Kalibriranje

Izlazna gustoća za svaku boju može se razlikovati ovisno o okruženju uređaja, poput temperature i vlažnosti. Kalibriranje poboljšava gustoću boje.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Kalibracija`.
3. Pritisnite `Kalibracija`.
4. Za potvrdu pritisnite `Da`.
5. Uređaj će prikazati `Zavrseno`.
6. Pritisnite .

Možete resetirati parametre kalibriranja na tvorničke postavke.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Kalibracija`.
3. Pritisnite `Ponisti`.
4. Za potvrdu pritisnite `Da`.
5. Uređaj će prikazati `Zavrseno`.
6. Pritisnite .

A

NAPOMENA

- Ako se prikaže poruka o pogrešci, pritisnite OK i pokušajte ponovno.

  (Za više informacija pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 105.)

- Ako koristite upravljački program pisača za Windows®, upravljački program automatski će dobiti podatke o kalibriranju boja ako su odabrani i **Use Calibration Data** i **Get Device Data Automatically**. Zadane postavke su uključene (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

- Ako koristite upravljački program pisača za Macintosh, upravljački program automatski će dobiti podatke o kalibriranju boja. Ako želite ručno dobiti podatke o kalibriranju boja, morate izvršiti kalibriranje pomoću programa **Status Monitor** (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

Automatska registracija

Ako čista područja boje ili slike imaju cijan, magenta ili žute resice, za rješavanje problema možete koristiti značajku automatske registracije.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite Auto registracija.
3. Za potvrdu pritisnite Da.
4. Uređaj će prikazati Zavrseno.
5. Pritisnite .

Učestalost (korekcija boje)

Možete postaviti koliko se često izvršava korekcija boje (kalibriranje boje i automatska registracija). Zadana postavka je Normalno. Proces korekcije boje troši nešto tonera.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite Sve postavke.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Pisac.
4. Pritisnite Pisac.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Frekvencija.
6. Pritisnite Frekvencija.
7. Pritisnite Normalno, Nisko ili Isklj.
8. Pritisnite .

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku ispod navedenu stavku i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Prepoznavanje problema

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen. Ako se uređaj ne uključi nakon što spojite kabel napajanja, pogledajte *Ostale poteškoće* na stranici 130.
- Svi zaštitni dijelovi su uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke na dodirnom zaslonu.

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 105.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na ispod predloženu stranicu.

Problemi kod rukovanja papirom i ispisivanja:

- *Poteškoće s ispisom* na stranici 123
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 124
- *Ispisivanje primljenih faksova* na stranici 125

Problemi s telefonom i faksom:

- *Telefonske linije ili priključci* na stranici 125
- *Obrada dolaznih poziva* na stranici 127
- *Primanje faksova* na stranici 126
- *Slanje faksova* na stranici 127

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 128

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 128

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 129
- *Poteškoće na mreži* na stranici 129

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`2-strano onemoguceno`	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
`Pristup odbijen`	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 2.0.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
`Pogreska pristupa`	Uređaj je uklonjen iz USB izravnog sučelja dok su se obrađivali podaci.	Pritisnite . Ponovno umetnite uređaj i pokušajte ispisivati sa značajkom izravnog ispisivanja.
`BT poz. zn. uklj` (samo Ujedinjeno Kraljevstvo)	`BT pozivni znak` je postavljen na `Uklj`.	Postavite `BT pozivni znak` na `Isklj`. (Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik): *„BT Call Sign (U.K. only)”*)
`Kalibracija nije uspjela.`	Kalibriranje nije uspjelo.	Pritisnite `OK` i pokušajte ponovno. ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ponovno uključite uređaj. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću dodirnog zaslona ili upravljačkog programa pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 101). ■ Stavite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 81). ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska spremnika Vratite toner natrag.X [1] [1] (X) prikazuje problematičnu boju tonera uloška. (BK) = crna, (Y) = žuta, (M) = magenta, (C) = cijan.	Toner uložak nije pravilno umetnut.	Izvucite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu. Uklonite toner uložak, zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Vratite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kom.pogreska	Loša kvaliteta telefonske linije prouzročila je komunikacijsku pogrešku.	Pokušajte ponovno poslati faks ili spojiti uređaj na drugu telefonsku liniju. Ako problem potraje, kontaktirajte s telefonskom tvrtkom i zatražite da provjere telefonsku liniju.
Prekid veze	Pokušali ste preuzeti s faks uređaja koji nije u načinu rada čekanja na preuzimanje.	Provjerite postavke preuzimanja faksova drugog faks uređaja.
Hladjenje Pricekaj trenutak	Temperatura jedinice bubnja ili toner uloška je previsoka. Uređaj će pauzirati s trenutnim ispisivanjem i prebaciti se u način rada hlađenja. Tijekom načina rada hlađenja čut ćete kako radi ventilator, a na dodirnom zaslonu bit će prikazane poruke Hladjenje i Pricekaj trenutak.	Uvjerite se da čujete kako ventilator u uređaju radi i da ispušni izlaz nije nečim zaklonjen. Ako se ventilator okreće, uklonite sve predmete koji bi mogli blokirati ispušni izlaz i ostavite uređaj uključen, ali ga nemojte koristiti nekoliko minuta. Ako se ventilator ne okreće, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
Pokrov je otv.	Gornji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite gornji poklopac uređaja.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kad ste uključili napajanje.	■ Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja. ■ Uvjerite se da papir nije zaglavljen iza poklopca grijača na stražnjoj strani uređaja, zatim zatvorite poklopac grijača i pritisnite Start (pogledajte *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 117).
	Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac AUD-a na uređaju.
	Poklopac AUD-a je otvoren dok se stavlja dokument.	Zatvorite poklopac AUD-a na uređaju i pritisnite .
Iskljucen	Druga osoba ili faks uređaj druge osobe zaustavili su poziv.	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks.
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Pogledajte *Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a* na stranici 114 ili *Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)* na stranici 32.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Kraj bubnjaX [1] [1] (X) prikazuje boju jedinice bubnja koja je pri kraju uporabe. (BK) = crna, (Y) = žuta, (M) = magenta, (C) = cijan.	Jedinica bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu pri kraju je uporabe.	Naručite novu jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu prije nego dobijete poruku Zamijeni bubanjX.
Bubanj !	Koronske žice na jedinicama bubnja moraju se očistiti.	Očistite koronske žice na jedinicama bubnja (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 93).
	Jedinica bubnja ili sklop toner uloška i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Toner uložak stavite u jedinicu bubnja na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu. Zatim ponovno umetnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj.
Zaustavljanje bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu. (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76).
Pogreska punjaca	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom vremenskom periodu.	Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Zagl. 2-strano	Papir je zaglavljen ispod ladice za papir ili jedinice grijača.	Pogledajte *Papir je zaglavljen ispod ladice za papir* na stranici 121.
Zagl.iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Pogledajte *Papir je zaglavljen unutar uređaja* na stranici 119.
Zagl. u ruc. ulaganju	Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje u uređaju.	Pogledajte *Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje* na stranici 116.
Zagl.straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Pogledajte *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 117.
Zagl. ladica	Papir je zaglavljen u ladici za papir uređaja.	Pogledajte *Papir je zaglavljen u ladici za papir* na stranici 116.
Ogranicenje prekoraceno	Premašili ste broj stranica koje je dopušteno ispisati. Ispisni zadatak će se otkazati.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Pogreska prist. dnev.	Uređaj nije mogao pristupiti datoteci sa zapisom o ispisu na poslužitelju.	Zatražite od administratora da u mrežnim postavkama označi pohranu zapisa o ispisu. Za više informacija pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Store Print Log to Network"*.
Niska temperatura	Temperatura prostorije je preniska da bi uređaj mogao raditi.	Povećajte temperaturu prostorije kako biste omogućili rad uređaja.
Rucno ulaganje	**Manual** je odabrano kao izvor papira kad u otvoru za ručno ulaganje nije bilo papira.	Stavite papir u otvor za ručno ulaganje (pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 22).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema jedinice remena	Jedinica remena nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 81).
Nema podrske za CVORISTE	USB razdjelnik spojen je na USB izravno sučelje.	Odspojite USB razdjelnik iz USB izravnog sučelja.
Nema dopustenja	Ispisivanje dokumenata u boji ograničeno je značajkom Secure Function Lock 2.0. Ispisni zadatak će se otkazati.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Nema papira	U ladici za papir u uređaju nestalo je papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. ■ Uklonite papir i ponovno ga stavite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema odg./ zauzeto	Broj koji ste birali ne odgovara ili je zauzet.	Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Nema tonera	Toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Izvadite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu. Uklonite toner uložak iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem potraje, zamijenite toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 69).
Nema ladice	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir.
Nema otpadnog tonera	Kutija za otpadni toner nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner (pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 84).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**U tijeku je slanje faksa ili kopiranje** Napravite jedno od sljedećeg: ■ Pritisnite Pošalji odmah, Djelomični ispis ili Odustani kako biste poslali ili kopirali skenirane stranice. ■ Pritisnite i pričekajte da druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno. ■ Izbrišite faksove iz memorije. Ispišite faksove koji su pohranjeni u memoriji kako biste memoriju vratili na 100 %. Zatim isključite značajku pohrane faksa kako biste izbjegli pohranjivanje faksova u memoriju (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Printing a fax from the memory"* i *„Fax Storage"*). **U tijeku je ispisivanje** Napravite jedno od sljedećeg: ■ Smanjite rezoluciju ispisa. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).) ■ Izbrišite faksove iz memorije (pogledajte gore navedeno objašnjenje).
Nema memorije Siguran ispis je pun. Pritisni tipku Stop i izbrisi prethodno spremljene podatke.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Ispis nije moguc XX	Uređaj ima mehanički problem.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite (pogledajte *Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala* na stranici 112). ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike radi podrške.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Registracija nije uspjela.	Registracija nije uspjela.	Pritisnite OK i pokušajte ponovno. ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Izvršite automatsko registriranje boje pomoću dodirnog zaslona (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 102). ■ Stavite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 81). ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Preim.datoteku	Na USB Flash memorijskom uređaju nalazi se datoteka s istim nazivom kao datoteka koju pokušavate pohraniti.	Promijenite naziv datoteke koja se nalazi na USB Flash memorijskom uređaju ili naziv datoteke koju pokušavate pohraniti.
Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Ponovno stavite jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 81).
Zamijeni bubanjX [1] [1] (X) prikazuje boju jedinice bubnja koja se mora zamijeniti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76).
	Brojač jedinice bubnja nije bio resetiran kad ste umetnuli novi bubanj.	Resetirajte brojač jedinice bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76).
Zamjenite spajac	Vrijeme je za zamjenu jedinice grijača.	Kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili Brotherovim ovlaštenim servisnim centrom kako biste zamijenili jedinicu grijača.
Zamijenite PF komplet	Vrijeme je za zamjenu opreme za ulaganje papira.	Kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili Brotherovim ovlaštenim servisnim centrom kako biste zamijenili opremu za ulaganje papira.
Zamijeni toner. [1] [1] Dodirni zaslon prikazuje boju toner uloška koji morate zamijeniti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta	Toner uložak je došao do kraja uporabe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Dok god memorija bude dostupna, faksovi će se pohranjivati u memoriju.	Zamijenite toner uložak za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 69).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zamijeni kutiju otpadnog tonera	Vrijeme je za zamjenu kutije otpadnog tonera.	Ponovno stavite kutiju za otpadni toner (pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 84).
Skeniranje nije moguce	Dokument je predug za dvostrano skeniranje.	Pritisnite . Koristite odgovarajuću veličinu papira za dvostrano skeniranje (pogledajte *Ispisni medij* na stranici 195).
Skeniranje nije moguce XX	Uređaj ima mehanički problem.	■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, zatim ga ponovno uključite (pogledajte *Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala* na stranici 112). ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike radi podrške.
Kratki papir	Papir u ladici je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisana stranica iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova. Uklonite ispisane stranice i pritisnite Start.
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u upravljačkom programu pisača i na dodirnom zaslonu nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite . Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Veličina papira koju možete koristiti za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira za ladicu (pogledajte *Veličina papira* na stranici 27). Veličina papira koju možete koristiti za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Nepodudaranje velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira u ladici (pogledajte *Veličina papira* na stranici 27).
Kratki papir	Papir (čija je veličina određena u upravljačkom programu pisača) je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (stražnja izlazna ladica) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na stražnju izlaznu ladicu, zatim pritisnite Start.
Pogreska tonera	Jedan ili više toner uložaka nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinice bubnja. Uklonite sve toner uloške, zatim ih ponovno stavite u jedinice bubnja.
Toner nisko	Ako se na dodirnom zaslonu prikaže Toner nisko, i dalje možete ispisivati, međutim uređaj vas obavještava da je toner uložak pri kraju uporabe.	Odmah naručite novi toner uložak za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu kako bi vam zamjenski toner uložak bio na raspolaganju kada se na dodirnom zaslonu prikaže poruka Zamijeni toner.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Previse datoteka	Na USB Flash memorijskom uređaju pohranjeno je previše datoteka.	Smanjite broj datoteka pohranjenih na USB Flash memorijskom uređaju.
Inici. dodirnog zaslona nije uspjela.	Dodirni zaslon je pritisnut prije nego je dovršen postupak pokretanja prilikom uključivanja.	Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje.
	Prljavština bi se mogla zadržavati između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Neiskoristiv uredjaj Uklonite uredjaj. Isklj. i ponovno uklj. napajanje.	Neispravan USB uređaj ili USB uređaj velike potrošnje spojeni su na USB izravno sučelje.	Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, zatim ga ponovno uključite.
Neiskoristiv uredjaj	Nepodržani/šifrirani USB uređaj ili USB Flash memorijski uređaj spojeni su na USB izravno sučelje.	Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja (pogledajte specifikacije za podržane USB Flash memorijske uređaje u *Ispisivanje podataka s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu (za MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)* na stranici 57).
USB zaštićen od pisanja	Uključen je zaštitni prekidač USB Flash memorijskog uređaja.	Isključite zaštitni prekidač USB Flash memorijskog uređaja.
Uskoro kraj WT	Kutija za otpadni toner pri kraju je uporabe.	Kupite novu kutiju za otpadni toner prije nego dobijete poruku Zamijeni kutiju otpadnog tonera.

Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala

Ako dodirni zaslon prikaže:

- Ispis nije moguc XX
- Skeniranje nije moguce XX

Preporučujemo prijenos faksova na drugi faks uređaj ili računalo (pogledajte *Prijenos faksova na drugi faks uređaj* na stranici 113 ili *Prijenos faksova na računalo* na stranici 113).

Ujedno možete prenijeti izvještaj faks žurnala kako biste vidjeli ima li još faksova koje morate prenijeti (pogledajte *Prijenos izvještaja faks žurnala na drugi faks uređaj* na stranici 114).

NAPOMENA

Ako se na dodirnom zaslonu uređaja prikaže poruka o pogrešci nakon što ste izvršili prijenos faksova, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja na nekoliko minuta, zatim ga ponovno ukopčajte.

Prijenos faksova na drugi faks uređaj

Ako niste postavili stacionarni ID, ne možete ući u način rada za prijenos faksova (pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Unesite osobne informacije (stacionarni ID)*).

1. Pritisnite kako biste privremeno prekinuli pogrešku.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite `Sve postavke`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Usluga`.
5. Pritisnite `Usluga`.
6. Pritisnite `Prij.podataka`.
7. Pritisnite `Prijenos faksa`.
8. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako dodirni zaslon prikaže `Nema podataka`, znači da nema preostalih faksova u memoriji uređaja. Pritisnite `Zatvori`.
   - Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijede faksovi.
9. Pritisnite `Početak faksa`.

Prijenos faksova na računalo

Možete prenijeti faksove iz memorije uređaja na računalo.

1. Pritisnite kako biste privremeno prekinuli pogrešku.
2. Pazite da ste na računalu instalirali **MFL-Pro Suite**, zatim na računalu uključite **PC-Fax Receiving**. Pridržavajte se uputa za operativni sustav koji koristite.
   - (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

     U izborniku (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX** > **PC-FAX Receiving** > **Receive** (XXXX je naziv vašeg modela).
   - (Windows® 8)

     Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **PC-FAX Receive**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **Receive**.
3. Pazite da ste postavili `PC faks prijem` na uređaju (pogledajte *Primanje faksova putem računala (samo za Windows®)* na stranici 44). Ako u memoriji uređaja bude pohranjenih faksova kada postavite značajku primanja faksova putem računala, dodirni zaslon će vas upitati želite li ih prenijeti na računalo.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za prijenos svih faksova na računalo pritisnite `Da`. Ako je pregled faksa isključen, upitat će vas želite li ispisati sigurnosne kopije.
   - Za izlaz i ostavljanje faksova u memoriji pritisnite `Ne`.
5. Pritisnite .

B

Prijenos izvještaja faks žurnala na drugi faks uređaj

Ako niste postavili stacionarni ID, ne možete ući u način rada za prijenos faksova (pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Unesite osobne informacije (stacionarni ID)*).

1. Pritisnite kako biste privremeno prekinuli pogrešku.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite `Sve postavke`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Usluga`.
5. Pritisnite `Usluga`.
6. Pritisnite `Prij.podataka`.
7. Pritisnite `Prijenos izvještaja`.
8. Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijedi izvještaj faks žurnala.
9. Pritisnite `Početak faksa`.

Zastoji dokumenata

Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac AUD-a.
3. Povucite zaglavljeni dokument na lijevu stranu prema van.

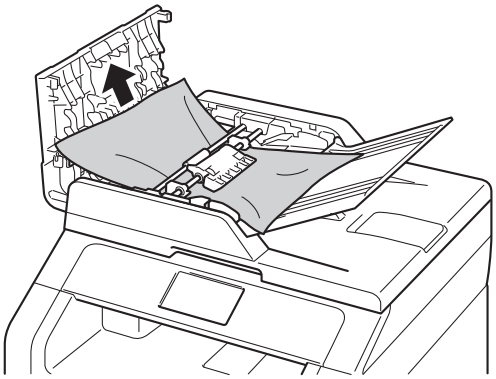

Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

4. Zatvorite poklopac AUD-a.
5. Pritisnite .

Dokument je zaglavljen ispod poklopca dokumenata

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.
2. Podignite poklopac dokumenata.
3. Povucite zaglavljeni dokument na desnu stranu prema van.

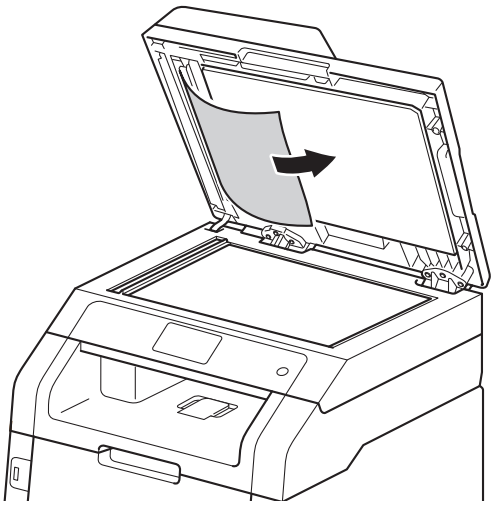

Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

4. Zatvorite poklopac dokumenata.
5. Pritisnite .

Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u

1. Podignite poklopac dokumenata.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadić papira.

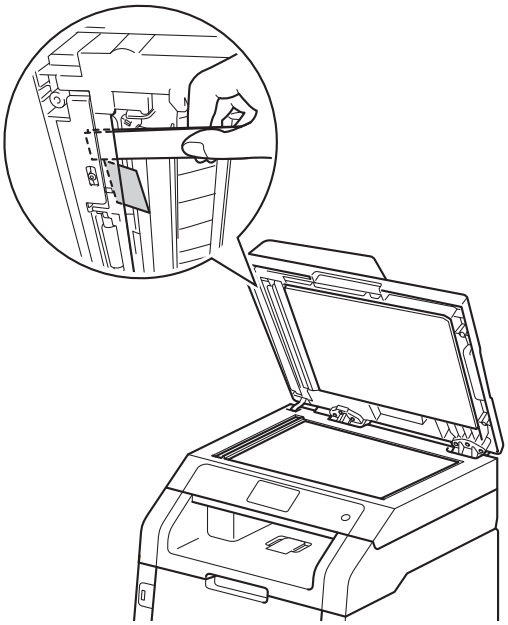

3. Zatvorite poklopac dokumenata.
4. Pritisnite .

Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.
2. Povucite zaglavljeni dokument na desnu stranu prema van.

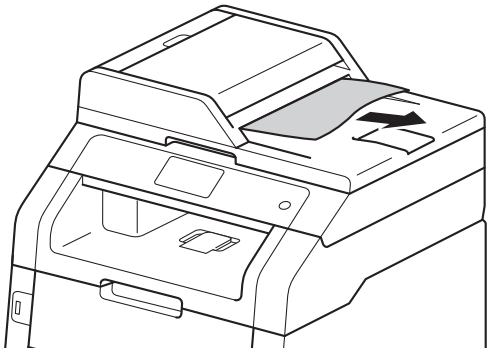

3. Pritisnite .

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek uklonite preostali papir iz ladice za papir i izravnajte hrpu. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uloži u uređaj i da dođe do zastoja papira.

Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. u ruc. ulaganju`, slijedite ove korake:

1. Uklonite sav zaglavljeni papir u otvoru za ručno ulaganje i oko njega.

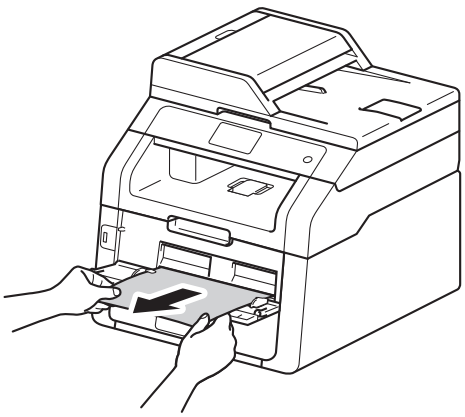

2. Pritisnite `Start` kako biste nastavili s ispisivanjem.

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. ladica`, slijedite ove korake:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

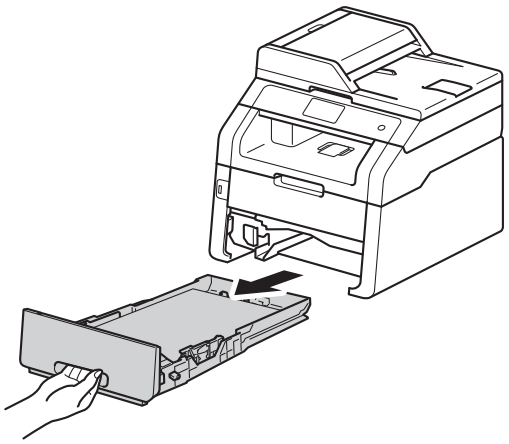

2. Objema rukama polako povucite zaglavljeni papir.

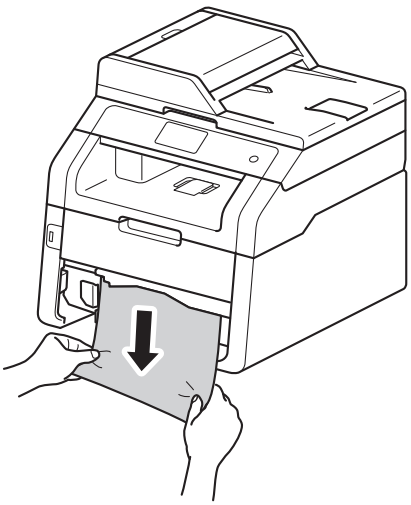

NAPOMENA

Povlačenje zaglavljenog papira prema dolje olakšava uklanjanje papira.

3. Pazite da je papir ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) u ladici za papir. Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilice papira, namjestite vodilice papira kako bi točno odgovarale veličini papira. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

4. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir

U slučaju da se papir zaglavi u izlaznoj ladici za papir, pridržavajte se sljedećih koraka:

1. Objema rukama otvorite skener.

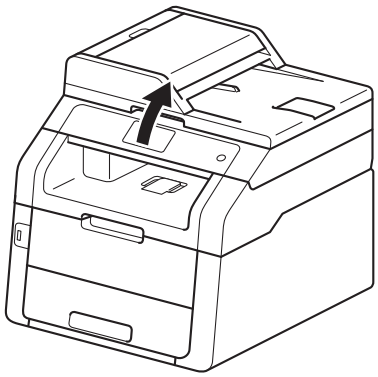

NAPOMENA

Skener ne možete otvoriti ako je otvoren gornji poklopac.

2. Uklonite papir.

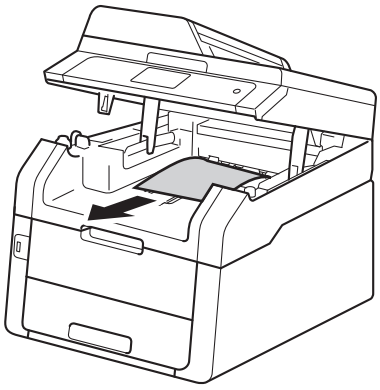

3. Skener gurnite objema rukama prema dolje kako biste ga zatvorili.

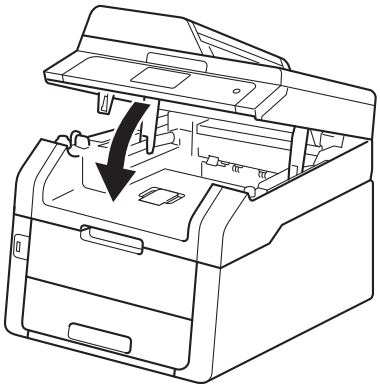

Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl.straga`, slijedite ove korake:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2. Otvorite stražnji poklopac.

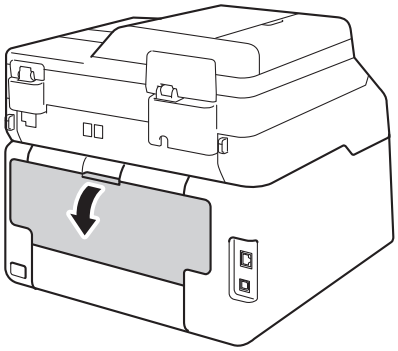

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

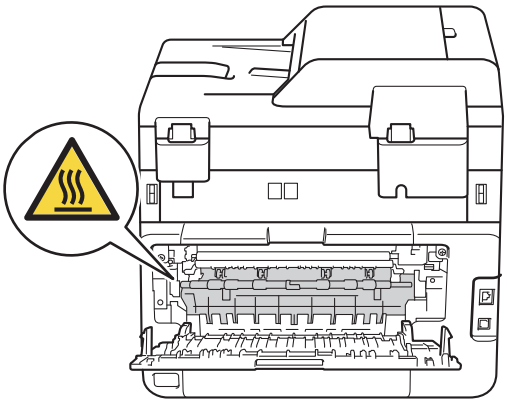

3. Zelene pločice, koje se nalaze na lijevoj i desnoj strani, povucite prema dolje kako biste otpustili poklopac grijača (1).

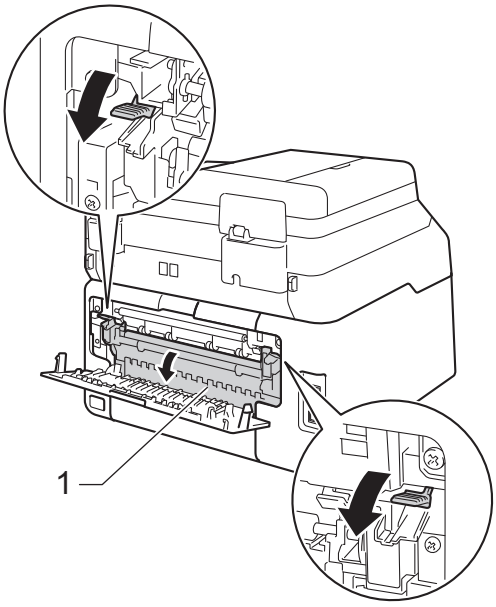

4. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz jedinice grijača.

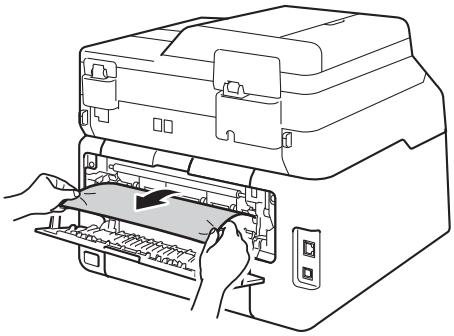

5. Zatvorite poklopac grijača (1). Uvjerite se da su se zelene pločice na lijevoj i desnoj strani uglavile na svoja mjesta.

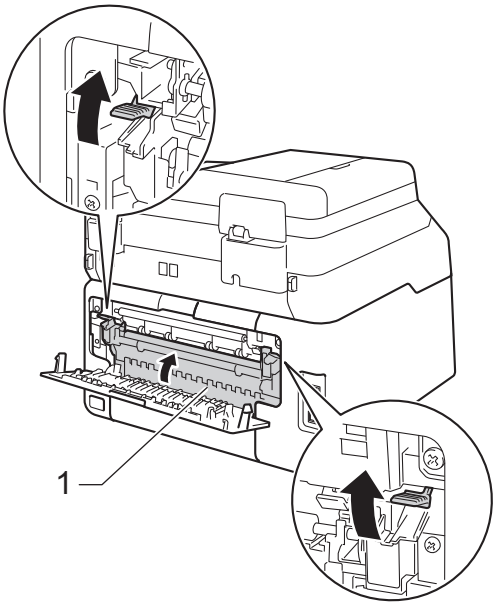

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl.iznutra`, slijedite ove korake:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

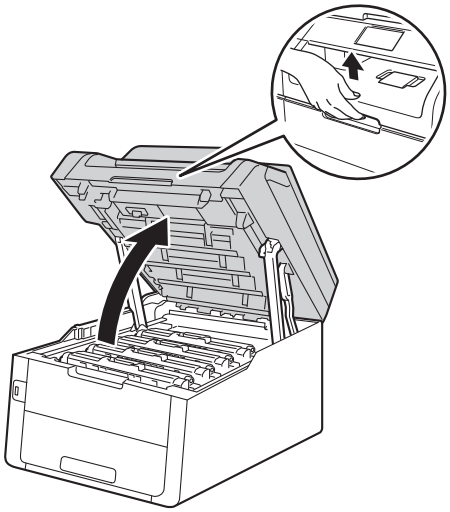

3. Uklonite sve sklopove toner uloška i jedinice bubnja.

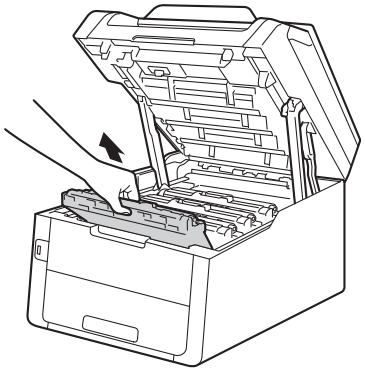

⚠ UPOZORENJE

⚠ VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

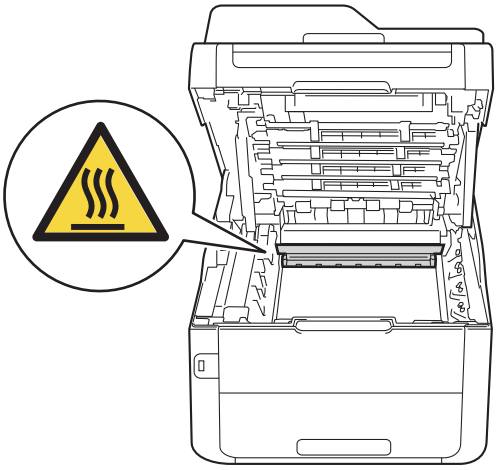

VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove toner uloška i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

B

- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.

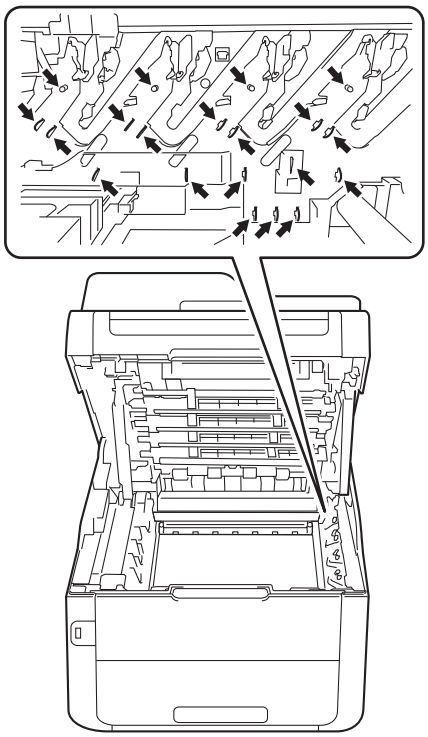

4 Polako izvucite zaglavljeni papir.

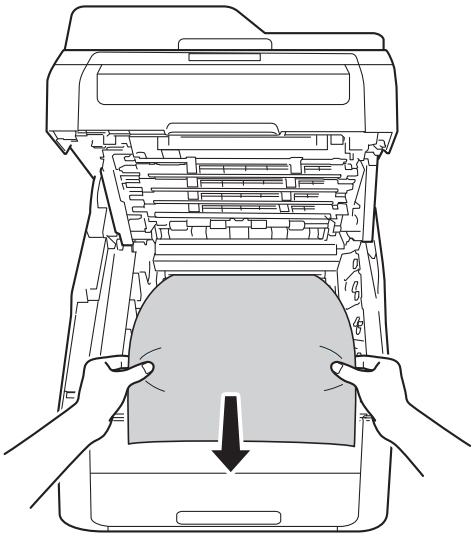

5 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja toner uloška odgovara istoj oznaci boje na uređaju.

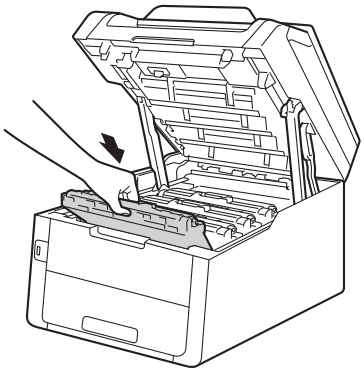

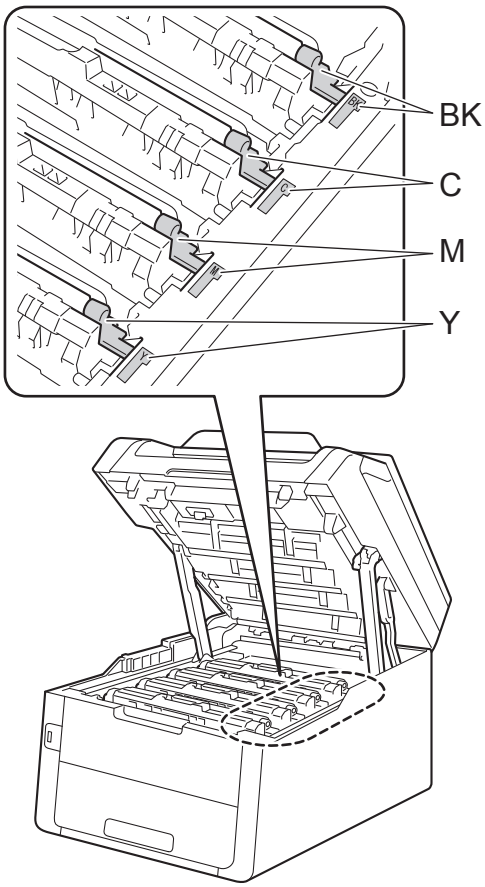

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

6 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

NAPOMENA

Ako isključite uređaj dok je na dodirnom zaslonu prikazana poruka `Zagl.iznutra`, uređaj će, kad se uključi, ispisati nepotpune podatke s računala. Prije nego što uključite uređaj, na računalu izbrišite zadatak postupnog ispisivanja.

Papir je zaglavljen ispod ladice za papir

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. 2-strano`, slijedite ove korake:

1 Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2 Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

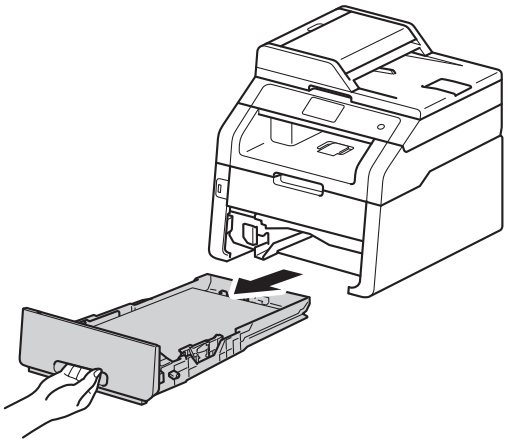

3 Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u uređaju.

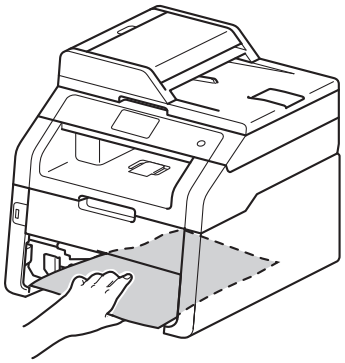

4 Ako se papir nije zaglavio unutar uređaja, provjerite ispod ladice za papir.

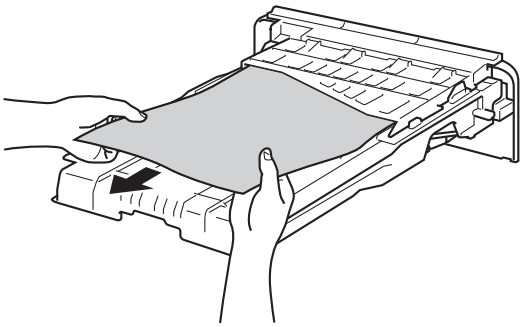

5 Ako se papir nije zaglavio u ladici za papir, otvorite stražnji poklopac.

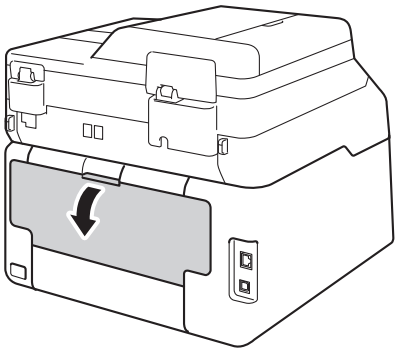

B

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

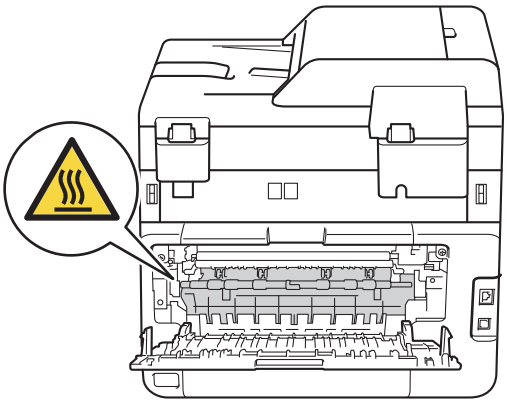

6. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

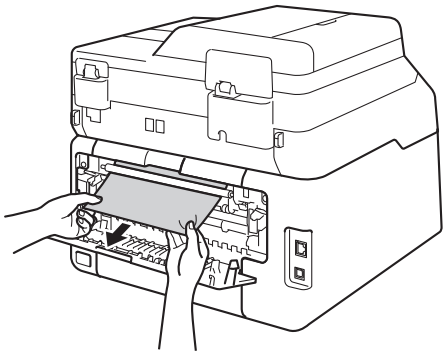

7. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

8. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Ako imate poteškoća s uređajem

VAŽNO

- Za tehničku pomoć morate nazvati zemlju u kojoj ste kupili uređaj. Pozivi se moraju obavljati iz te zemlje.
- Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte ispod prikazanu tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu pogrešaka možete sami ukloniti.
- Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

  Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poteškoće s ispisom

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li dodirni zaslon poruku o pogrešci (pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 105).
	Provjerite je li uređaj umrežen: (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite gumb (**Start**) > **Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother MFC-XXXX Printer**, zatim kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. U traci izbornika kliknite **Pisač**. Uvjerite se da opcija **Koristi pisač izvanmrežno** nije označena. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite gumb (**Start**) > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother MFC-XXXX Printer**. Uvjerite se da opcija **Koristi pisač u mreži** nije navedena. Ako je navedena, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite gumb **Start** > **Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother MFC-XXXX Printer**. Uvjerite se da opcija **Koristi pisač u mreži** nije navedena. Ako je navedena, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strjelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** (Hardver) kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother MFC-XXXX Printer** > **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem.	Pritisnite . Uređaj će otkazati ispisni zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ispis je možda nepotpun.
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisanoj stranici.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili (pogledajte *Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati* na stranici 26).

Poteškoće s ispisom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj neočekivano ispisuje ili ispisuje smeće.	Pritisnite kako biste otkazali ispisne zadatke.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda u nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Računalo ne prepoznaje puni signal unosa međupohrane uređaja. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja (pogledajte Kratki korisnički priručnik).
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati A4 (od 60 do 105 g/m^2).
Uređaj ne prikazuje izbornik USB-a kada je USB Flash memorijski uređaj spojen na USB izravno sučelje.	Kada je uređaj u načinu rada dubokog mirovanja, uređaj se neće „probuditi”, čak i kad biste spojili USB Flash memorijski uređaj na USB izravno sučelje. Pritisnite dodirni zaslon kako biste „probudili” uređaj.
Nije moguće izvesti ispisivanje izgleda stranice.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka, vrijeme slanja i ispisivanja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa (pogledajte „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera)).
Loša kvaliteta ispisa.	Pogledajte *Poboljšavanje kvalitete ispisa* na stranici 132.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Ako dodirni zaslon prikaže poruku o zastoju papira i problem još nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 105.
	Ako je ladica za papir prazna, umetnite novu hrpu papira.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je natrag u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Uvjerite se da **Manual** nije odabran kao **Paper Source** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira (pogledajte *Čišćenje valjaka za sakupljanje papira* na stranici 100).
Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje.	Objema rukama čvrstim pokretom stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.
	Stavite samo jedan list papira u otvor za ručno ulaganje.
	Uvjerite se da je **Manual** odabran kao **Paper Source** u upravljačkom programu pisača.
Kako mogu ispisivati na kuverte?	Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Vaša aplikacija mora biti podešena za ispisivanje kuverti veličine koju koristite. Ovo se obično radi u izborniku aplikacije za podešavanje stranice ili dokumenta (za više informacija pogledajte priručnik o vašoj aplikaciji).

Ispisivanje primljenih faksova

Poteškoće	Prijedlozi
■ Zgusnut ispis ■ Vodoravne pruge ■ Rečenice na vrhu i dnu su izrezane ■ Nedostaju crte	Uzrok ovoga obično je loša telefonska veza. Napravite kopiju. Ako kopija dobro izgleda, vjerojatno je u pitanju bila loša veza sa smetnjama ili interferencijom na telefonskoj liniji. Zamolite da vam se ponovno pošalje faks.
Okomite crne crte prilikom primanja.	Možda su prljave koronske žice za ispisivanje. Očistite koronske žice na jedinicama bubnja (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 93).
	Možda je skener pošiljatelja prljav. Zamolite pošiljatelja da napravi kopiju kako bi se ustanovilo je li problem u uređaju pošiljatelja. Pokušajte primiti faks s drugog faks uređaja.
Primljeni faksovi pojavljuju se kao podijeljene ili prazne stranice.	Lijeve i desne margine su odsječene ili je jedna stranica ispisana na dvije stranice (pogledajte *Veličina papira* na stranici 27).
	Uključite značajku automatskog smanjenja (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Printing a reduced incoming fax"*).

Telefonske linije ili priključci

Poteškoće	Prijedlozi
Biranje ne radi. (Nema tona biranja.)	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan izravno u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE uređaja.
	Promijenite postavku `Tonsko/pulsno` (pogledajte Kratki korisnički priručnik).
	Ako je vanjski telefon spojen s uređajem, ručno pošaljite faks tako da podignete slušalicu vanjskog telefona i birate broj. Pričekajte dok ne čujete tonove primanja faksa, zatim pritisnite `Početak faksa`.
	Ako ne čujete ton biranja, telefon za koji znate da je ispravan i telefonski kabel ukopčajte izravno u telefonsku zidnu utičnicu. Zatim podignite slušalicu vanjskog telefona i provjerite čujete li ton biranja. Ako i dalje ne čujete ton biranja, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri liniju i zidnu utičnicu.
Uređaj ne preuzima poziv.	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja za vaše podešavanje (pogledajte *Postavke načina primanja* na stranici 40). Provjerite ton biranja. Ako je moguće, nazovite uređaj kako biste se uvjerili da preuzima poziv. Ako i dalje ne preuzima poziv, provjerite priključak telefonskog kabela. Ako se ne čuje zvonjenje kad nazovete uređaj, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri liniju.

Primanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete primiti faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan izravno u telefonsku zidnu utičnicu i utičnicu LINE uređaja. Ako se pretplatite na usluge DSL ili VoIP, kontaktirajte sa svojim poslužiteljem usluga radi uputa za spajanje.
	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja. Ovo je utvrđeno od strane vanjskih uređaja i telefonske pretplatničke usluge koju imate na istoj liniji s Brotherovim uređajem (pogledajte *Postavke načina primanja* na stranici 40). ■ Ako imate namjensku faks liniju i želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način primanja `Faks`. ■ Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, trebali biste odabrati način primanja `Eksterni TAD`. U načinu primanja `Eksterni TAD` Brotherov uređaj automatski će primati dolazne faksove, a glasovni će pozivatelji moći ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici. ■ Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s ostalim telefonima i želite da automatski odgovara na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način primanja `Faks/Tel`. U načinu primanja `Faks/Tel` Brotherov uređaj automatski će primati faksove i oglašavati se brzim dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete glasovne pozive. ■ Ako ne želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na bilo koji dolazni faks, trebali biste odabrati način primanja `Ručno`. U načinu primanja `Ručno` morate odgovoriti na svaki dolazni poziv i aktivirati uređaj kako bi primio faksove.
	Drugi uređaj ili usluga na vašoj lokaciji možda preuzimaju pozive prije Brotherovog uređaja. Kako biste to ispitali, smanjite postavku odgode zvona. ■ Ako je način odgovora podešen na `Faks` ili `Faks/Tel`, smanjite odgodu zvona na 1 zvonjenje (pogledajte *Odgoda zvona* na stranici 40). ■ Ako je način odgovora podešen na `Eksterni TAD`, smanjite broj zvona programiranih na telefonskoj sekretarici na 2 zvona. ■ Ako je način odgovora podešen na `Ručno`, NEMOJTE podešavati postavku odgode zvona.
	Neka vam netko pošalje testni faks. ■ Ako ga uspješno primite, uređaj pravilno radi. Ne zaboravite vratiti odgodu zvona ili telefonsku sekretaricu na originalnu postavku. Ako se problemi s primanjem ponovno pojave nakon što ste ponovno podesili odgodu zvona, onda osoba, uređaj ili pretplatnička usluga odgovaraju na faks poziv prije uređaja. ■ Ako niste mogli primiti faks, onda drugi uređaj ili pretplatnička usluga možda ometaju primanje faksa ili postoji neki drugi problem s faks linijom.
	Ako koristite telefonski govorni automat (način primanja `Eksterni TAD`) na istoj liniji s Brotherovim uređajem, pobrinite se da je telefonska sekretarica pravilno podešena (pogledajte *Povezivanje eksternog TAD-a* na stranici 47). 1 Spojite eksterni TAD na način prikazan na ilustraciji. Pogledajte stranicu 47. 2 Podesite telefonsku sekretaricu da preuzima poziv nakon jednog ili dva zvona. 3 Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici. ■ Snimite pet sekunda tišine na početku odlazne poruke. ■ Ograničite govor na 20 sekunda. ■ Završite odlaznu poruku daljinskim aktivacijskim kodom radi osoba koje ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili pritisnite ✳**51** i Start kako biste poslali faks”. 4 Podesite telefonsku sekretaricu da odgovara na pozive. 5 Podesite način primanja Brotherovog uređaja na `Eksterni TAD` (pogledajte *Postavke načina primanja* na stranici 40).

Primanje faksova (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete primiti faks. (nastavak)	Pazite da je uključena značajka otkrivanja faksa koju posjeduje Brotherov uređaj. Otkrivanje faksa je značajka koja vam omogućuje da primate faks čak ako ste preuzeli poziv na vanjskom ili internom telefonu (pogledajte *Otkrivanje faksa* na stranici 41).
	Ako vam se često javljaju pogreške prilikom prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na `Osnovno (za VoIP)` (pogledajte *Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP* na stranici 131).
	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Slanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete poslati faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan izravno u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE uređaja.
	Uvjerite se da ste pritisnuli `Faks` i da je uređaj u načinu rada za faksiranje (pogledajte *Kako poslati faks* na stranici 34).
	Ispišite Transmission Verification Report (Izvještaj provjere prijenosa) i provjerite ima li pogrešaka (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Reports"*).
	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
	Zamolite osobu da provjeri ima li uređaj (koji prima) papira.
Loša kvaliteta slanja.	Pokušajte promijeniti rezoluciju na `Fino` ili `S.fino`. Napravite kopiju kako biste provjerili rad skenera na uređaju. Ako je kvaliteta kopije loša, očistite skener (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 92).
Izvještaj provjere prijenosa pokazuje `REZULTAT:POGR`.	Vjerojatno su privremeno na liniji buka ili smetnje. Pokušajte ponovno poslati faks. Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete `REZULTAT:POGR`. u izvještaju provjere prijenosa, možda je uređaj ostao bez memorije. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti pohranu faksova (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Turning off Remote Fax Options"*), ispisati faks poruke iz memorije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Printing a fax from the memory"*) ili otkazati odgođeni faks ili preuzimanje (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Checking and cancelling waiting jobs"*). Ako problem potraje, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri vašu telefonsku liniju.
	Ako vam se često javljaju pogreške prilikom prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na `Osnovno (za VoIP)` (pogledajte *Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP* na stranici 131).
Poslani faksovi su prazni.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument. Kada koristite AUD, dokument bi trebao biti okrenut *licem prema gore*. Kada koristite staklo skenera, dokument bi trebao biti okrenut *licem prema dolje* (pogledajte *Stavljanje dokumenata* na stranici 32).
Okomite crne crte pri slanju.	Crne okomite crte na faksovima koje šaljete obično su uzrokovane prljavštinom ili korektorom na staklenoj pruzi (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 92).

Obrada dolaznih poziva

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj „čuje" glas kao ton poziva.	Ako je uključena značajka otkrivanja faksa, uređaj je osjetljiviji na zvukove. Određene zvukove ili glazbu na liniji može greškom protumačiti kako ga poziva faks uređaj i odgovoriti s tonovima za primanje faksa. Deaktivirajte uređaj pritiskom na . Pokušajte izbjeći ovaj problem tako da isključite značajku otkrivanja faksa (pogledajte *Otkrivanje faksa* na stranici 41).

Obrada dolaznih poziva (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Slanje faks poziva uređaju.	Ako ste preuzeli poziv na vanjskom ili internom telefonu, pritisnite daljinski aktivacijski kod (zadana postavka je ✳51). Kad uređaj odgovori, spustite slušalicu.
Prilagođene značajke na jednoj liniji.	Ako imate poziv na čekanju, poziv na čekanju/ID pozivatelja, ID pozivatelja, govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili neku drugu prilagođenu postavku na jednoj telefonskoj liniji zajedno s uređajem, može se pojaviti problem pri slanju ili primanju faksova. **Na primjer:** Ako aktivirate poziv na čekanju ili neku drugu prilagođenu uslugu i njezin signal prođe linijom dok uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao trenutno zasmetati ili prekinuti faksove. Brotherova značajka ECM (način rada za ispravljanje pogrešaka) trebala bi pomoći u svladavanju ovog problema. Ovo je stanje povezano s telefonskom industrijom i zajedničko je svim uređajima koji primaju ili šalju informacije preko jedne zajedničke linije s prilagođenim značajkama. Ako je za vaše poslovanje važno izbjegavati najmanju smetnju, preporučujemo odvojenu liniju na kojoj nema prilagođenih postavki.

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete izraditi kopiju.	Uvjerite se da ste pritisnuli `Kopija` i da je uređaj u načinu rada za kopiranje (pogledajte *Kako kopirati* na stranici 55).
	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Okomita crna crta pojavljuje se na kopijama.	Crne okomite crte na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na staklu skenera ili su koronske žice prljave. Očistite staklenu prugu i staklo skenera te bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 92 i *Čišćenje koronskih žica* na stranici 93).
Kopije su prazne.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument (pogledajte *Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)* na stranici 32 ili *Uporaba stakla skenera* na stranici 33).

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u vašoj aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 12SE kliknite **Desktop** > **Scan Settings** > **Select** kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. U programu PageManager kliknite **File** > **Select Source** i odaberite Brotherov TWAIN upravljački program. Korisnici operativnog sustava Macintosh mogu također skenirati dokumente pomoću ICA upravljačkog programa skenera (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne radi.	Pokušajte povećati rezoluciju skeniranja. (Korisnici operativnog sustava Macintosh) Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe. Za dodatne upute pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 6.
Mrežno skeniranje ne radi.	Pogledajte *Poteškoće na mreži* na stranici 129.
Ne može skenirati.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	**(samo Windows®)** Pokrenite program **Repair MFL-Pro Suite** na CD-ROM-u. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.

Poteškoće na mreži

Poteškoće	Prijedlozi
Nakon instalacije softvera nije moguće ispisivati i skenirati putem mreže.	Kada se pojavi zaslon *Cannot print to the networked printer.* (Nije moguće ispisivati pomoću umreženog pisača), slijedite upute na zaslonu. Ako ne uklonite problem, pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Troubleshooting"*.
Značajka mrežnog skeniranja ne radi.	**(Windows® i Macintosh)** Značajka mrežnog skeniranja možda neće funkcionirati zbog postavki vatrozida. Promijenite ili onemogućite postavke vatrozida. Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je podesiti sigurnosni softver/softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Da biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene informacije: ■ Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. ■ Za broj ulaza unesite 54925. ■ Za protokol pazite da je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. Da biste saznali više informacija, možete pročitati odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i prijedloge za rješavanje problema na adresi http://solutions.brother.com/
	(Macintosh) Ponovno odaberite svoj uređaj u prozoru **Device Selector** iz skočnog izbornika modela na glavnom zaslonu aplikacije **ControlCenter2**.
Značajka mrežnog primanja faksova putem računala ne radi.	**(Samo Windows®)** Kako bi se omogućilo primanje faksova putem računala, neophodno je podesiti sigurnosni softver/softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Kako biste dodali ulaz 54926 za mrežno primanje faksova putem računala, unesite niže navedene informacije: ■ Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother PC-FAX Rx. ■ Za broj ulaza unesite 54926. ■ Za protokol je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. Da biste saznali više informacija, pročitajte odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i prijedloge za rješavanje problema na adresi http://solutions.brother.com/
Nije moguće instalirati Brotherov softver.	**(Windows®)** Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje Brotherovog proizvoda ili nekog drugog programa. **(Macintosh)** Ako koristite funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.

Poteškoće na mreži (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće spojiti se na bežičnu mrežu. (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite , `Sve postavke`, `Ispis izvj.`, `WLAN izvjestaj`, zatim pritisnite `OK` (pogledajte Kratki korisnički priručnik).

Ostale poteškoće

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.	Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar) možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj i iskopčali kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako problem nije uklonjen, a koristite strujni prekidač, odspojite ga da biste se uvjerili kako ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja u drugu zidnu utičnicu za koju znate da je ispravna. Ako i dalje nema napajanja, koristite drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisati EPS podatke, koji uključuju binarne, pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača.	**(Windows®)** Za ispisivanje EPS podataka napravite sljedeće: 1 Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: Kliknite gumb (**Start**) > **Uređaji i pisači**. Za Windows Vista® i Windows Server® 2008: Kliknite gumb (**Start**) > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Za Windows® XP i Windows Server® 2003: Kliknite gumb **Start** > **Pisači i faksovi**. Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Pomaknite strjelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** [1] kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. 2 Za Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008R2: Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother MFC-XXXX** [2] i odaberite **Svojstva pisača** [3], zatim odaberite **Brother MFC-XXXX BR-Script3**. Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother MFC-XXXX BR-Script3** i odaberite **Svojstva pisača**. 3 Iz pločice **Device Settings** odaberite **TBCP** (Binarno označen komunikacijski protokol) u **Output Protocol**. **(Macintosh)** Ako je uređaj spojen na računalo s USB sučeljem, ne možete ispisivati EPS podatke koji uključuju binarne. Uređaj može ispisivati EPS podatke putem mreže. Za pomoć kod instaliranja BR-Script3 upravljačkog programa pisača putem mreže posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

1 Za Windows Server® 2012: **Hardver**.

2 Za Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2008: **Brother MFC-XXXX BR-Script3**.

3 Za Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2008: **Svojstva**.

Postavljanje otkrivanja tona biranja

Kada automatski šaljete faks, unaprijed je zadano da uređaj čeka određeno vrijeme prije nego započne s biranjem broja. Promjenom postavke tona biranja `Trazenje` možete podesiti da uređaj započne s biranjem čim otkrije ton biranja. Ova postavka može uštedjeti malu količinu vremena kad šaljete faks na mnogo različitih brojeva. Ako promijenite postavku i nakon toga budete imali problema s biranjem, trebali biste se vratiti na zadanu postavku `Nema otkrivanja.`

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
4. Pritisnite `Poc. post.`
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Zvuk linije`.
6. Pritisnite `Zvuk linije`.
7. Pritisnite `Trazenje` ili `Nema otkrivanja.`
8. Pritisnite .

Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP

Ako imate poteškoće pri slanju i primanju faksova zbog smetnji na telefonskoj liniji, preporučujemo da podesite ekvalizaciju za kompatibilnost kako biste smanjili brzinu modema za faks radnje.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
4. Pritisnite `Poc. post.`
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Kompatibilnost`.
6. Pritisnite `Kompatibilnost`.
7. Pritisnite `Visoko`, `Normalno` ili `Osnovno (za VoIP)`.
   - `Osnovno (za VoIP)` smanjuje brzinu modema na 9.600 bps i isključuje način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na vašoj telefonskoj liniji, možda biste je željeli koristiti jedino po potrebi.

     Kako bi se poboljšala kompatibilnost s većinom VoIP usluga, tvrtka Brother preporučuje promjenu postavke kompatibilnosti na `Osnovno (za VoIP)`.
   - `Normalno` postavlja brzinu modema na 14.400 bps.
   - `Visoko` postavlja brzinu modema na 33.600 bps.
8. Pritisnite .

NAPOMENA

VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola) je vrsta telefonskog sustava koji koristi internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.

Poboljšavanje kvalitete ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, prvo ispišite testnu stranicu (, Sve postavke, Pisac, Opcije ispisa, Probni ispis). Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela sučelja i pokušajte ispisivati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisa ili testne stranice ispisane s uređaja, prvo provjerite korake navedene u nastavku. Zatim, ako još uvijek budete imali problema s kvalitetom ispisa, pogledajte ispod prikazanu tablicu i slijedite preporuke.

NAPOMENA

Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora.

1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo korištenje preporučenog papira. Pazite da koristite papir koji udovoljava našim specifikacijama (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

2. Provjerite jesu li jedinice bubnja i toner ulošci pravilno umetnuti.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
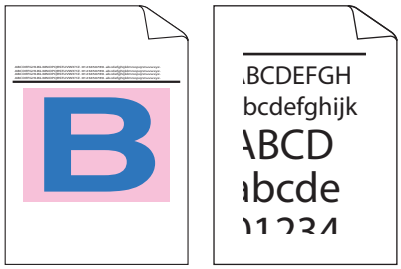 **Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj i desnoj margini odsječeni**	■ U aplikaciji podesite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
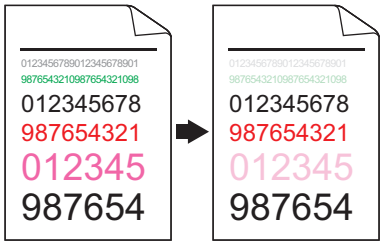 **Tanka slova ili slova u boji u originalnom dokumentu nejasna su na kopiji**	■ Odaberite Tekst ili Primitak u postavci kvalitete kopiranja (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Improving copy quality"*). ■ Podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
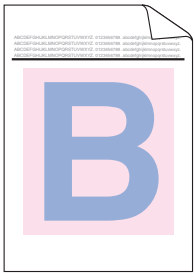 **Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne**	■ Izvršite kalibriranje boja pomoću dodirnog zaslona ili upravljačkog programa pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 101). ■ Ako kopirate, podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača. ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ Pažljivo protresite sva četiri toner uloška. ■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 91).
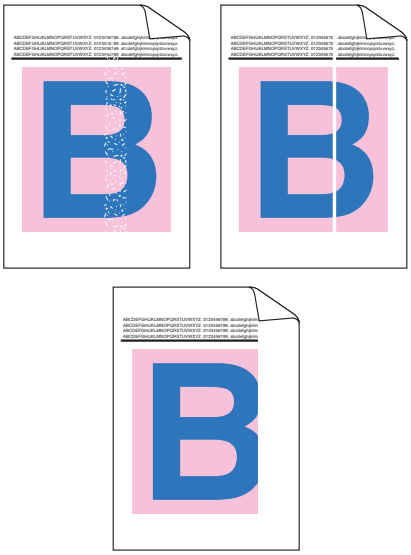 **Bijele crte ili trake od vrha prema dnu stranice**	■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 91). ■ Očistite staklenu prugu skenera *suhom* mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 92). ■ Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko jedinice bubnja i toner uloška. ■ Očistite jedinicu bubnja (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 96).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
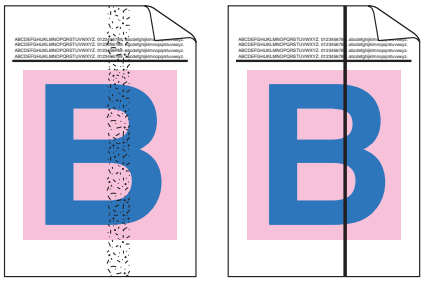 **Crte ili trake u boji od vrha prema dnu stranice**	■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 91). ■ Očistite staklenu prugu skenera *suhom* mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 92). ■ Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 93). ■ Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (▲) (1). 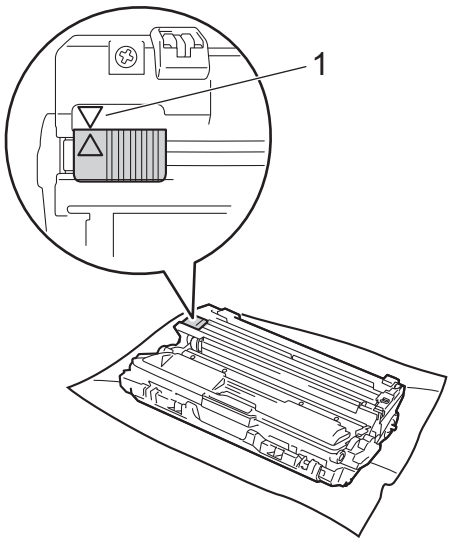 ■ Zamijenite toner uložak koji odgovara boji crte ili trake (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 70). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Možda je oštećena jedinica bubnja. Umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
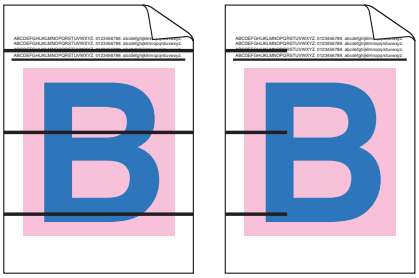 **Crte u boji preko stranice**	■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i zamijenite toner uložak koji odgovara boji crte (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 70). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
 Bijele mrlje ili zrnati ispis	■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati ispis (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Odaberite sigurno mjesto za uređaj*). ■ Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, možda se na površinu bubnja zalijepio strani materijal, poput ljepila s naljepnice (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 96). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
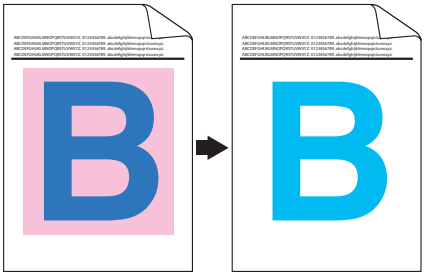 **Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje**	■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 70). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
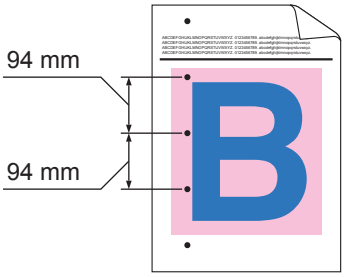 **Mrlje u boji svaka 94 mm**	■ Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko praznih stranica, možda se na površinu bubnja zalijepio strani materijal, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 96). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
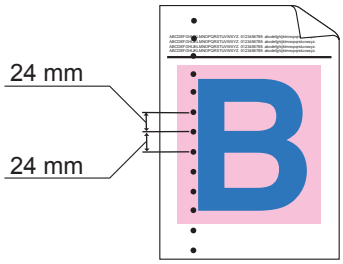 **Mrlje u boji svaka 24 mm**	■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 70). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
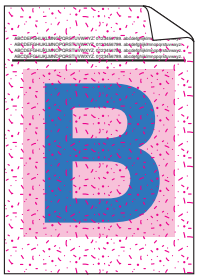 **Razasut toner ili mrlja od tonera**	■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 70). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
Boje na ispisu nisu onakve kakve ste očekivali	■ Kako biste poboljšali gustoću boje, kalibrirajte boje tako da prvo koristite dodirni zaslon, zatim upravljački program pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 101). ■ Kako biste podesili ispisni položaj boja radi dobivanja oštrijih rubova, pomoću dodirnog zaslona izvršite automatsku registraciju boja (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 102). ■ Ako kopirate, podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Ako se ne dobije očekivana kvaliteta crnog dijela, odaberite potvrdni okvir **Print Text in Black** u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). Ako je kvaliteta ispisa loša, isključite odabir potvrdnog okvira **Improve Grey Colour** u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 70). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
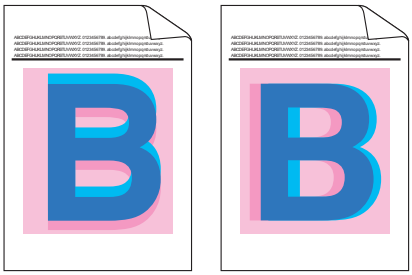 **Loše registriranje boje**	■ Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. ■ Izvršite automatsko registriranje boje pomoću dodirnog zaslona (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 102). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Umetnite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 81.)

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Nejednaka gustoća pojavljuje se povremeno preko stranice	■ Izvršite kalibriranje boja pomoću dodirnog zaslona ili upravljačkog programa pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 101). ■ Ako kopirate, podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Isključite odabir potvrdnog okvira **Improve Grey Colour** u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 70). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
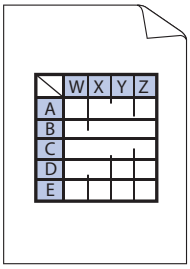 **Nedostaju tanke crte na slikama**	■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Promijenite rezoluciju ispisa. ■ Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite **Improve Pattern Printing** u Print Setting pločice Basic (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
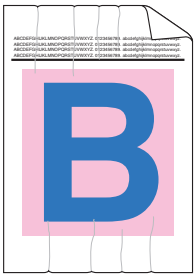 **Zgužvano**	■ Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. ■ Pazite da dvije sive poluge u stražnjem poklopcu budu u gornjoj poziciji. ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
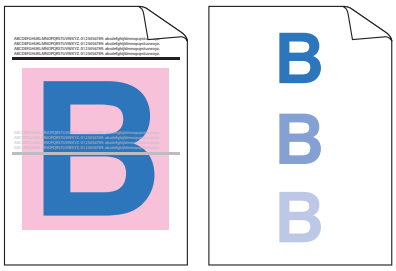 **Dvostruki ispis**	■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Odaberite sigurno mjesto za uređaj*). ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ Pazite da dvije sive poluge u stražnjem poklopcu budu u gornjoj poziciji (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave. 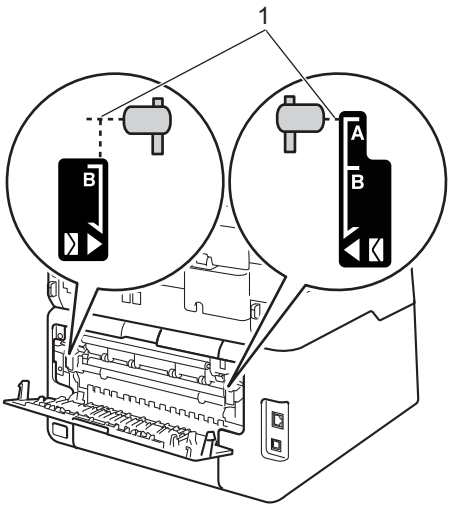 ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 76). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
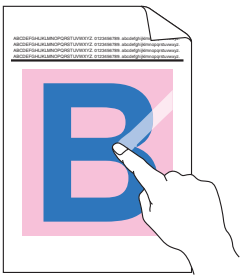 **Loše fiksiranje**	■ Pazite da dvije sive poluge u stražnjem poklopcu budu u gornjoj poziciji (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave. 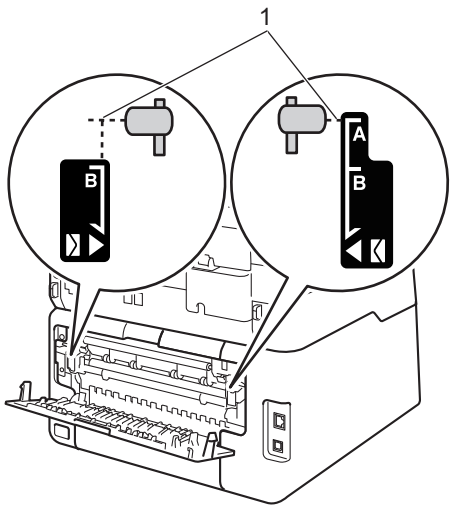 ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ U upravljačkom programu pisača odaberite način rada **Improve Toner Fixing** (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). Ako ovaj odabir ne pruži dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Media Type** na postavku debelog papira. Ako ispisujete kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Env.Thick**.
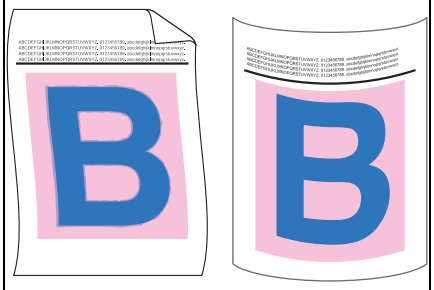 **Uvijen ili valovit ispis**	■ U upravljačkom programu pisača odaberite način rada **Reduce Paper Curl** (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite **Plain Paper**. ■ Ako ispisujete kuvertu, u postavci vrste medija u upravljačkom programu pisača odaberite **Env.Thin**. ■ Ako uređaj često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Osim toga, složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. ■ Skladištite papir na mjestu gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. ■ Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Kuverta se gužva	■ Kad ispisujete kuverte, pazite da su poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte (pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 22). **NAPOMENA** Kad završite s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite dvije sive poluge u originalne položaje (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave. 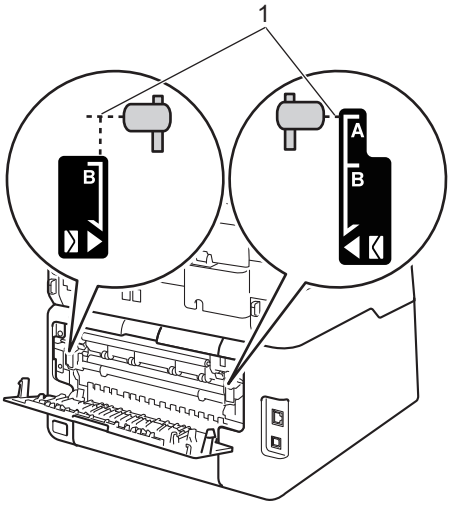

Informacije o uređaju

Provjera serijskog broja

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Info uredjaja`.
4. Pritisnite `Info uredjaja`.
5. Pritisnite `Serijski br.`
6. Na dodirnom zaslonu prikazat će se serijski broj uređaja.
7. Pritisnite .

Provjera inačice programske opreme

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti inačicu programske opreme uređaja.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Info uredjaja`.
4. Pritisnite `Info uredjaja`.
5. Pritisnite `Verzija ugr.soft.`
6. Dodirni zaslon prikazat će informacije o inačici programske opreme uređaja.
7. Pritisnite .

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 `Mreza`

Možete resetirati interni ispisni poslužitelj natrag na njegove tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

2 `Adresar i faks`

Adresar i faks resetiraju sljedeće postavke:

- Adresar

  (Adrese i grupe)
- Programirani faks zadaci u memoriji

  (Prijenos preuzimanja, odgođeni faks, grupno slanje)
- Stacionarni ID

  (Ime i broj)
- Poruka na naslovnici

  (Komentari)
- Opcije daljinskog faksiranja

  (Daljinski pristupni kod, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova, slanje faksova putem računala i primanje faksova putem računala (samo Windows®))
- Postavke izvještaja

  (Izvještaj provjere prijenosa/popis telefonskog indeksa/faks žurnal)
- Lozinka za zaključavanje postavki

3 `Sve postavke`

Možete resetirati sve postavke uređaja na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kad budete odlagali uređaj.

NAPOMENA

Iskopčajte kabel sučelja prije odabira `Mreza` ili `Sve postavke`.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
4. Pritisnite `Poc. post.`
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ponisti`.
6. Pritisnite `Ponisti`.
7. Pritisnite `Mreza`, `Adresar i faks` ili `Sve postavke` kako biste odabrali željenu funkciju resetiranja.
8. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za resetiranje postavki pritisnite `Da` i idite na korak 9.
   - Za izlaz bez izvršenih promjena pritisnite `Ne` i idite na korak 10.
9. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kako biste ponovno pokrenuli uređaj, na dvije sekunde pritisnite `Da`. Uređaj će započeti s ponovnim pokretanjem.
   - Za izlaz bez ponovnog pokretanja uređaja pritisnite `Ne`. Idite na korak 10.

NAPOMENA

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, resetiranje se neće dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

10. Pritisnite .

NAPOMENA

Mrežne postavke također možete resetirati tako da pritisnete , `Sve postavke`, `Mreza`, `Ponist. mreze`.

C Tablica postavki i značajki

Uporaba tablica postavki

Dodirni LCD zaslon uređaja jednostavan je za podešavanje i upravljanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti željene postavke i opcije kada se prikažu na zaslonu. Osmislili smo tablice postavki i značajki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ove tablice možete koristiti da brzo podesite željene postavke u uređaju.

Tablice postavki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

(Postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
(**Datum i vrijeme**)	**Datum**	—	—	Dodajte datum i vrijeme na dodirni zaslon i zaglavlje faksova koje šaljete.	Pogledajte ‡.
	Vrijeme	—	—		
	Automatsko pomicanje sata	—	**Uklj*** Isklj	Automatski promijenite ljetno i zimsko računanje vremena.	Pogledajte ◆.
	Vremenska zona	—	UTCXXX:XX	Postavite vremensku zonu u vašoj zemlji.	Pogledajte ‡.
(**Toner**)	Pogledajte *Toner* na stranici 186.			Pristupite izbornicima Toner.	186
Mreza	**Zicni LAN**	Pogledajte *Zicni LAN* na stranici 153.		Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.	153
	WLAN (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	Pogledajte *WLAN* na stranici 155.		Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.	155
Pregled faksa	—	—	Uključeno **Isključeno***	Primljene faksove pregledajte na dodirnom zaslonu.	42
Wi-Fi Direct (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	Pogledajte *Wi-Fi Direct* na stranici 158.			Pristupite izbornicima postavki Wi-Fi Direct™ mreže.	158
Postavka ladice (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**Vrsta papira**	—	Tanak **Obicni papir*** Debeli Deblji Recikl. papir	Postavite vrstu papira u ladici za papir.	27
	◆ „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Postavka ladice (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**Vel. papira**	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Postavite veličinu papira u ladici za papir.	27
 (**Vrsta papira**) (MFC-9140CDN)	—	—	Tanak **Obicni papir*** Debeli Deblji Recikl. papir	Postavite vrstu papira u ladici za papir.	27
 (**Vel. papira**) (MFC-9140CDN)	—	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Postavite veličinu papira u ladici za papir.	27
Sve postavke	Pogledajte *Sve postavke* na stranici 147.			Odaberite zadane postavke.	147
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Sve postavke

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke	**Vrsta papira**	—	—	Tanak **Obicni papir*** Debeli Deblji Recikl. papir	Postavite vrstu papira u ladici za papir.	27
	Vel. papira	—	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Postavite veličinu papira u ladici za papir.	27
	Glasnoca	**Zvono**	—	Isklj Nisko **Sred*** Visoko	Podesite glasnoću zvona.	20
		Zvucni signal	—	Isklj **Nisko*** Sred Visoko	Podesite glasnoću dojavljivača.	20
		Zvucnik	—	Isklj Nisko **Sred*** Visoko	Podesite glasnoću zvučnika.	20
	LCD postavke	**Poz. svjetlo**	—	**Svjetlo*** Sred Tamno	Podesite osvjetljenje pozadine dodirnog zaslona.	Pogledajte ◆.
		Vrijeme tamn.	—	**Isklj*** 10s 20s 30s	Postavite koliko će dugo svijetliti pozadina dodirnog zaslona nakon posljednje pritisnute tipke.	
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke	**Postavke gumba**	**Postavke gumba Pocetno**	—	**Pocetna*** Vise Precaci 1 Precaci 2 Precaci 3	Postavite koji će se zaslon prikazati kada pritisnete početni zaslon ( ) na dodirnoj ploči.	13
	Ekologija	**Sted. tonera**	—	Uklj **Isklj***	Povećajte kapacitet stranica toner uloška.	Pogledajte ◆.
		Vrij.mir.	—	Raspon varira ovisno o modelu. **3 Min***	Uštedite energiju.	
	Sigurnost	**Blokada funk.**	**Postavi lozinku**	Provjeri	Može ograničiti odabrane radnje uređaja na najviše 25 ograničenih korisnika i ostale neovlaštene javne korisnike.	
			Blokada isključena⇒ uklj			
		Blokada postavke	**Postavi lozinku**	Provjeri:	Spriječite neovlaštene korisnike da mijenjaju trenutne postavke uređaja.	
			Blokada isključena⇒ uklj			
Postavke prečaca	(Odaberite gumb prečaca.)	**Uredi naziv prečaca**	—	—	Promijenite naziv prečaca.	19
		Izbrisi	—	—	Izbrišite prečac.	19
◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Faks	**Post. primanje**	**Nacin primanja**	—	**Faks*** Faks/Tel Eksterni TAD Ručno	Odaberite način primanja koji najviše odgovara vašim potrebama.	37
		Pauza zvona	—	(0 - 8) **2*** (primjer za Ujedinjeno Kraljevstvo)	Postavite koliko će se puta uređaj oglasiti prije nego preuzme poziv u načinima primanja Faks ili Faks/Tel.	40
◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Faks	**Post. primanje**	**F/T vrij. zvona**	—	20s **30s*** 40s 70s	Postavite koliko će dugo uređaj zvoniti brzim dvostrukim zvonom u načinu primanja Faks/Tel.	40
		Pregled faksa	—	Uključeno **Isključeno***	Primljene faksove pregledajte na dodirnom zaslonu.	42
		Faks trazenje	—	**Uklj*** Isklj	Automatski primite faks poruke kada preuzmete poziv i čujete faks tonove.	41
		Dalj. kodovi	—	**Dalj.kodovi** (Opcije) Uklj **Isklj*** Aktivacijska šifra (*51) Deaktivacijska šifra (#51)	Omogućuje preuzimanje svih poziva na vanjskom ili internom telefonu i korištenje kodova za uključivanje i isključivanje uređaja. Ove kodove možete prilagoditi.	50
		Auto smanjenje	—	**Uklj*** Isklj	Smanjite veličinu dolaznih faksova.	Pogledajte ◆.
		Prijem u mem.	— (Ispisivanje sigurnosne kopije)	**Isklj*** Prosljed. faksa Sprem. faksa PC faks prijem	Postavite uređaj da prosljeđuje faks poruke, pohranjuje dolazne faksove u memoriju (kako biste ih mogli pronaći kada niste pokraj uređaja) ili šalje faksove na računalo. Ako odaberete prosljeđivanje faksa ili primanje faksa putem računala, možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.	
		Gust. ispisa	—		Izradite tamnije ili svjetlije ispise.	Pogledajte ◆.

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Faks	**Post. primanje**	**Faks Rx zig**	—	Uklj **Isklj***	Ispišite vrijeme i datum primanja na vrhu primljenih faksova.	Pogledajte ◆.
		2-strano	—	Uklj **Isklj***	Ispišite primljene faksove na obje strane papira.	
	Postavi slanje	**Grupno slanje**	—	Uklj **Isklj***	Kombinirajte odgođene faksove koji idu na isti broj istog trenutka u jednom prijenosu.	
		Postavka naslovnice	**Ispis uzorka**	—	Ispišite primjerak naslovnice faksa. Možete unijeti informacije i faksirati ih s dokumentom.	
			Naslovnica	—	Postavite svoje komentare za naslovnicu faksa.	
		Odrediste	—	**Prikazi*** Skriven	Postavite uređaj tako da na dodirnom zaslonu prikaže informacije o odredištu tijekom slanja faksa.	
	Post. izvjest.	**XMIT izvjestaj**	—	Uklj Uklj+Slika **Isklj*** Isklj+Slika	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijenosa.	36
		Period dnevn.	**Period dnevn.**	Isklj **Svakih 50 faks.*** Svakih 6 sati Svakih 12 sati Svaka 24 sata Svaka 2 dana Svakih 7 dana	Postavite interval za automatsko ispisivanje faks žurnala. Ako ste odabrali opciju koja nije Isklj ili Svakih 50 faks., možete postaviti vrijeme za opciju. Ako odaberete Svakih 7 dana, možete podesiti i dan u tjednu.	Pogledajte ◆.
			Vrijeme	—		
			Dan	**Svakog ponedj.*** Svakog utorka Svake srijede Svakog cetvrtka Svakog petka Svake subote Svake nedjelje		
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Faks	**Ispis dokum.**	—	—	—	Ispišite dolazne faksove koji su pohranjeni u memoriji.	Pogledajte ◆.
	Dalji. pristup	—	—	---*	Postavite vlastiti kod za daljinsko pronalaženje.	
	Ogranicenje biranja	**Brojcanik**	—	Dvaput unesi # Uklj **Isklj***	Postavite uređaj da ograniči biranje pri korištenju brojčanika.	
		Adresar	—	Dvaput unesi # Uklj **Isklj***	Postavite uređaj da ograniči biranje pri korištenju adresara.	
		Prečaci	—	Dvaput unesi # Uklj **Isklj***	Postavite uređaj da ograniči biranje pri korištenju prečaca.	
	Preost. poslovi	—	—	—	Provjerite koji se planirani zadaci nalaze u memoriji i otkažite odabrane zadatke.	
	Razno	**BT pozivni znak** (samo Ujedinjeno Kraljevstvo)	—	Uklj **Isklj***	Koristi se sa značajkom BT Call Sign.	
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Pisac	**Emulacija**	—	—	**Auto*** HP LaserJet BR-Script 3	Odaberite način rada emulacije.	Pogledajte □.
	Opcije ispisa	**Unutrasnji font**	HP LaserJet BR-Script 3	—	Ispišite popis internih fontova uređaja.	
		Konfiguracija	—	—	Ispišite popis postavki pisača uređaja.	
		Probni ispis	—	—	Ispišite testnu stranicu.	
	2-strano	—	—	**Isklj*** Dugi rub Kratki rub	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje te odaberite dugi ili kratki rub.	
	Automatski nastavi	—	—	**Uklj*** Isklj	Odaberite ovu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške vezane za veličinu papira i da koristi papir u ladici.	
	Izlazna boja	—	—	**Auto*** Boja Crno-bijelo	Odaberite opciju za ispisivanje crno-bijelih dokumenata ili dokumenata u boji. Ako odaberete Auto, uređaj će odabrati odgovarajuću opciju za dokument (u boji ili crno-bijeli).	
	Ponistavanje postavki pisaca	—	—	Da Ne	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.	
	Kalibracija	**Kalibracija**	—	Da Ne	Podesite gustoću boje.	101
	□ „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Pisac	**Kalibracija**	**Ponisti**	—	Da Ne	Vratite kalibraciju boje na tvornički zadane postavke.	102
	Auto registracija	—	—	Da Ne	Automatski podesite ispisnu poziciju za svaku boju.	
	Frekvencija	—	—	**Normalno*** Nisko Isklj	Postavite vrijeme intervala za automatsku registraciju i kalibraciju.	102
	☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Zicni LAN**	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	—	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odaberite BOOT metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
			(**Pokušaji IP podizanja**)		**3*** [0-32767]	Određuje koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je BOOT metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static.
			IP adresa	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.
			Maska podmreze	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.
	+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže) ♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ ● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Zicni LAN**	**TCP/IP**	**Pristupnik**	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.
			Naziv cvora	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora (do 32 znaka).
			WINS konfiguracija	—	**Auto*** Static.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
			WINS poslužitelj	—	Primarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.
			DNS posluzitelj	—	Primarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.
			APIPA	—	**Uklj*** Isklj	Automatski dodijelite IP adresu s raspona adresa lokalne veze.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Zicni LAN**	**TCP/IP**	**IPv6**	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol. Ako želite koristiti IPv6 protokol, za više informacija posjetite http://solutions.brother.com/
		Ethernet	—	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Odaberite način rada Ethernet veze.
		Stanje (Kabel)	—	—	Aktivno 100B-FD Aktivno 100B-HD Aktivno 10B-FD Aktivno 10B-HD Neaktivno Žični ISKLJUČEN	Možete vidjeti trenutni mrežni status.
		MAC adresa	—	—	—	Prikazuje MAC adresu uređaja.
		Postavite na zadano	—	—	Da Ne	Vratite postavku žične mreže na tvornički zadanu.
		Omoguci zicani (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	—	—	**Uklj*** Isklj	Ručno omogućite ili onemogućite žični LAN.
	WLAN (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	—	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odaberite BOOT metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**WLAN** (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**TCP/IP**	(**Pokušaji IP podizanja**)	—	**3*** [00000-32767]	Određuje koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je `BOOT metoda` postavljena na bilo koju postavku osim `Static`.
			IP adresa	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.
			Maska podmreze	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.
			Pristupnik	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.
			Naziv cvora	—	`BRWXXXXXXXXXXXX`	Unesite naziv čvora (do 32 znaka).
			WINS konfiguracija	—	**Auto*** `Static`	Odaberite način rada WINS konfiguracije.

			WINS poslužitelj	—	`Primarno`
					[000-255].
					[000-255].
					[000-255].
					[000-255]
					`Sekundarno`
					[000-255].
					[000-255].
					[000-255].
					[000-255]
						Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**WLAN** (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**TCP/IP**	**DNS posluzitelj**	—	Primarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.
			APIPA	—	**Uklj***** Isklj	Automatski dodijelite IP adresu s raspona adresa lokalne veze.
			IPv6	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol. Ako želite koristiti IPv6 protokol, za više informacija posjetite http://solutions.brother.com/
		Carob.za post	—	—	—	Možete konfigurirati svoj interni ispisni poslužitelj.
		WPS/AOSS	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.
		WPS i PIN kod	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom WPS-a s PIN kodom.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**WLAN** (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**WLAN stanje**	**Stanje**	—	Aktivno (11b) Aktivno (11g) Aktivno (11n) Zicni LAN je aktivan WLAN iskljucen AOSS aktivan Prekid veze	Možete vidjeti trenutni status bežične mreže.
			Signal	—	jako srednje slabo bez	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala bežične mreže.
			SSID	—	—	Možete vidjeti trenutni SSID.
			Kom. nacin	—	Ad-hoc Infrastruktura Nista	Možete vidjeti trenutni način komunikacije.
		MAC adresa	—	—	—	Prikazuje MAC adresu uređaja.
		Postavite na zadano	—	—	Da Ne	Vratite postavke bežične mreže na tvornički zadane.
		Omoguci WLAN	—	—	Uklj **Isklj***	Ručno omogućite ili onemogućite bežični LAN.
	Wi-Fi Direct ♣ (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**Tipka**	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Wi-Fi Direct** ♣ (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**PIN kod**	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže koristeći WPS s PIN kodom.
		Rucno	—	—	—	Možete ručno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže.
		Vlasnik grupe	—	—	Uklj **Isklj***	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
		Informacije o uređaju	**Naziv uredjaja**	—	—	Možete vidjeti naziv svoga uređaja.
			SSID	—	—	Prikazuje SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na dodirnom zaslonu prikazano je Nije povezano.
			IP adresa	—	—	Možete vidjeti trenutnu IP adresu uređaja.
		Informacija o stanju	**Stanje**	—	G/O je aktivan(**) Klijent je aktivan Nije povezano Isključeno Zicni LAN je aktivan ** = broj uređaja	Možete vidjeti trenutni status Wi-Fi Direct™ mreže.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Wi-Fi Direct** ♣ (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**Informacija o stanju**	**Signal**	—	jako srednje slabo bez	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct™ mreže. Kada uređaj djeluje u svojstvu vlasnika grupe, na dodirnom zaslonu uvijek je prikazano Jako.
		Omogući I/F	—	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct™ spajanje.
	E-posta/IFAX (Dostupno je nakon što preuzmete IFAX.)	**Adresa poste**	—	—	—	Unesite e-adresu (do 60 znakova).
		Postavke poslužitelja	**SMTP**	**SMTP poslužitelj**	Naziv (do 64 znaka). IP adresa [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu SMTP poslužitelja.
				SMTP ulaz	**25*** [1-65535]	Unesite broj SMTP ulaza.
				Aut. za SMTP	**Nista*** SMTP-AUTH POP prije SMTP	Odaberite sigurnosnu metodu za obavijest e-pošte.
				SMTP SSL/TLS	**Nista*** SSL TLS	Pošaljite ili primite e-poruke putem poslužitelja e-pošte kojem je potrebna zaštićena SSL/TLS komunikacija.
				Provjerite SMTPCert.	Uklj **Isklj***	Automatski potvrdite certifikat SMTP poslužitelja.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**E-posta/IFAX** (Dostupno je nakon što preuzmete IFAX.)	**Postavke poslužitelja**	**POP3**	**POP3 poslužitelj**	Naziv (do 64 znaka). IP adresa [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu POP3 poslužitelja.
				POP3 ulaz	**110*** [1-65535]	Unesite broj POP3 ulaza.
				Naziv pretinca	—	Unesite naziv poštanskog sandučića (do 60 znakova).
				Lozinka poštanskog pretinca	—	Unesite lozinku za prijavu na POP3 poslužitelj (do 32 znaka).
				POP3 SSL/TLS	**Nista*** SSL TLS	Možete slati ili primati e-poruke putem poslužitelja e-pošte kojem je potrebna zaštićena SSL/TLS komunikacija.
				Provjerite POP3Cert.	Uklj **Isklj***	Automatski potvrdite certifikat POP3 poslužitelja.
				APOP	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite APOP.
		Post. RX poste	**Auto provj.**	**Auto provj.**	**Uklj*** Isklj	Automatski provjerite ima li novih poruka na POP3 poslužitelju.
				Frekv. provj. (Kad je Auto provj. postavljen na Uklj.)	1Min 3Min 5Min **10Min*** 30Min 60Min	Postavite interval za provjeru novih poruka na POP3 poslužitelju.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**E-posta/IFAX** (Dostupno je nakon što preuzmete IFAX.)	**Post. RX poste**	**Zaglavlje**	—	Sve Predmet+Od+Za **Nista***	Odaberite sadržaje zaglavlja pošte kako bi se ispisali.
			Brisanje pošte pogreške	—	**Uklj*** Isklj	Automatski izbrišite pogrešne poruke.
			Obavijest	—	Uklj MDN **Isklj***	Primite poruke s obavijestima.
		Post, TX poste	**Posilj Predmet**	—	—	Prikažite predmet koji je dodan internetskim faks podacima.
			Ogran. vel.	—	Uklj **Isklj***	Smanjite veličinu dokumenata e-pošte.
			Obavijest	—	Uklj **Isklj***	Pošaljite poruke s obavijestima.
		Post. prijenos	**Proslijedi slanje**	—	Uklj **Isklj***	Prenesite dokument na drugi faks uređaj.
			Prenesi domenu	—	—	Registrirajte naziv domene.
			Prenesi izvj.	—	Uklj **Isklj***	Ispišite izvještaj prijenosa slijednog slanja.
		Ručno POP3 primanje	—	—	—	Ručno provjerite ima li novih poruka na POP3 poslužitelju.
	Postavke mrežne veze ●	**Proxy postavke**	**Proxy veza**	—	Uklj **Isklj***	Možete promijeniti postavke internetske veze.
			Adresa	—	—	
			Ulaz	—	**8080***	
			Korisnicko ime	—	—	
			Lozinka	—	—	

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Faks posluzitelju** (Dostupno je nakon što preuzmete IFAX.)	**Faks posluzitelju**	—	—	Uklj **Isklj***	U uređaj možete pohraniti prefiks/sufiks adresu i poslati dokument iz sustava poslužitelja faksa.
		Prefiks	—	—	—	
		Sufiks	—	—	—	
	Ponist. mreze	—	—	—	Da Ne	Vratite sve mrežne postavke na tvornički zadane.
	+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže) ♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ ● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Ispis izvj.	XMIT provjera	Prikaz na LCD-u	—	—	Prikažite i ispišite izvještaj provjere prijenosa za vaš posljednji prijenos.	Pogledajte ◆.
		Ispis izvješća	—	—		
	Adresar	—	—	—	Popišite imena i brojeve pohranjene u adresaru.	
	Faks dnevnik	—	—	—	Popišite informacije o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX znači prijenos. RX znači primljeno.)	
	Post.korisnika	—	—	—	Popišite svoje postavke.	
	Konfiguracija mreže	—	—	—	Popišite svoje mrežne postavke.	
	Tocke na bubnju za isp.	—	—	—	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.	96
	WLAN izvjestaj (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	—	—	—	Ispišite rezultat dijagnoze povezivosti bežičnog LAN-a.	Pogledajte ‡.

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

‡ Kratki korisnički priručnik

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Info uredjaja	Serijski br.	—	—	—	Provjerite serijski broj uređaja.	142
	Verzija ugr. soft.	Verzija Main	—	—	Provjerite inačicu programske opreme uređaja.	142
		Verzija Sub1	—	—		
		Verzija Sub2	—	—		
	Brojac str.	Ukupno	—	Boja Crno-bijelo	Provjerite ukupan broj crno-bijelih stranica ili stranica u boji koje je uređaj ispisao tijekom vijeka trajanja.	Pogledajte ◆.
		Faks/Popis	—	Boja Crno-bijelo		
		Kopija	—	Boja Crno-bijelo		
		Ispis	—	Boja Crno-bijelo		
	Vijek dijel.	Bubanj crno (BK)	—	—	Provjerite preostali vijek trajanja dijela uređaja.	
		Bubanj cijan (C)	—	—		
		Bubanj magenta (M)	—	—		
		Bubanj zuto (Y)	—	—		
		Jed.remena	—	—		
		Spajac	—	—		
		PF komplet	—	—		

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Poc. post.	Datum i vrijeme	Datum	—	—	Stavite datum i vrijeme na dodirni zaslon i zaglavlje faksova koje šaljete.	Pogledajte ‡.
		Vrijeme	—	—		
		Automatsko pomicanje sata	—	Uklj* Isklj	Automatski promijenite ljetno i zimsko računanje vremena.	Pogledajte ◆.
		Vremenska zona	—	UTCXXX:XX	Postavite vremensku zonu u vašoj zemlji.	Pogledajte ‡.
	ID postaje	—	—	Faks Tel Ime	Postavite svoje ime i broj faksa tako da budu vidljivi na svakoj stranici koju faksirate.	
	Tonsko/pulsno	—	—	Tonsko* Pulsno	Odaberite način biranja.	
	Zvuk linije	—	—	Trazenje Nema otkrivanja.*	Možete skratiti pauzu otkrivanja tona biranja.	131
	Post. linije	—	—	Normalno* PBX ISDN	Izaberite vrstu telefonske linije.	46
	Kompatibilnost	—	—	Visoko* Normalno Osnovno (za VoIP)	Podešava ekvalizaciju za poteškoće u prijenosu. Pružatelji usluge VoIP nude podršku za faks koristeći razne standarde. Ako vam se redovito pojavljuju pogreške prilikom prijenosa faksa, odaberite Osnovno (za VoIP).	131
	Ponisti	Mreza	—	Da Ne	Vratite sve mrežne postavke na tvornički zadane.	142
		Adresar i faks	—	Da Ne	Vratite sve pohranjene postavke telefonskih brojeva i brojeva faksa.	
		Sve postavke	—	Da Ne	Vratite sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	Lokalni jezik (u Istočnoj Europi)	—	—	(Odaberite svoj jezik)	Dopustite promjenu jezika dodirnog zaslona na jezik svoje zemlje.	Pogledajte ‡.

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

‡ Kratki korisnički priručnik

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Tablice značajki

Faks (kada je isključen pregled faksa)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Ponovi (Pauza)	—	—	—	Ponovno birajte posljednji birani broj. Kada unosite broj faksa ili telefona pomoću dodirne ploče, ponovno biranje se na dodirnom zaslonu mijenja u pauzu. Pritisnite pauzu kada trebate vremena tijekom biranja brojeva, kao što su pristupni kodovi ili brojevi kreditne kartice. Pauzu možete pohraniti i kada podešavate adrese.	—
Tel (R)	—	—	—	Kada je PBX odabran kao vrsta telefonske linije, `Tel` se mijenja u `R`. `R` možete koristiti za pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj kada ste spojeni na PBX.	—
Adresar	(Pretraga)	—	—	Pretražite u adresaru.	52
	Uredi	—	`Dodaj novu adresu`	Pohranite brojeve u adresar kako biste mogli birati tako da pritisnete adresar na dodirnom zaslonu (i `Početak faksa`).	53
			`Post. grupe`	Postavite grupne brojeve za slijedno slanje.	Pogledajte ◆.
			`Promijeni`	Promijenite brojeve u adresaru.	53 i pogledajte ◆.
			`Izbrisi`	Izbrišite brojeve u adresaru.	
	—	**Primijeni**	—	Pomoću adresara pošaljite faks.	—
Povijest poziva	**Odlazni poziv**	**Uredi**	`Dodaj u adresar`	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva i pošaljite faks na taj broj, dodajte ga u adresar ili izbrišite.	Pogledajte ◆.
			`Izbrisi`		
		Primijeni	—		
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Početak faksa	—	—	—	Pošaljite faks.	—
Opcije	**Razlučivost faksa**	—	**Standard.*** Fino S.fino Fotografija	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.	Pogledajte ◆.
	2-strani faks (MFC-9340CDW)	—	**Isklj*** 2-strani sken: Dugi rub 2-strani sken: Kratki rub	Postavite format za dvostrano skeniranje.	
	Kontrast	—	**Auto*** Svjetlo Tamno	Promijenite faksove koje šaljete da budu svjetliji ili tamniji.	
	Slanje	**Dodaj broj**	Dodaj broj	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.	
			Dodaj iz adresara		
			Traži u adresaru		
	Odgodjeni faks	**Odgodjeni faks**	Uklj **Isklj***	Postavite vrijeme kada će se poslati odgođeni faksovi.	
		Post.vrij.	—		
	Trenutačni TX	—	Uklj **Isklj***	Pošaljite faks bez korištenja memorije.	
	Provjerena TX	—	Standard. Sigurno **Isklj***	Postavite uređaj s dokumentom kojeg treba pronaći drugi faks uređaj.	
	Postavljanje naslovnice	**Postavljanje naslovnice**	Uklj **Isklj***	Automatski pošaljite programiranu naslovnicu.	
		Naslovnica	1.Komentar Isklj 2.Nazovite 3.Hitno 4.Povjerljivo 5. 6.		
		Ukupno stranica	—		
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Provjera RX**	—	Standard. Sigurno Mjer.Vrem. **Isklj***	Postavite uređaj tako da preuzima s drugog faks uređaja.	Pogledajte ◆.
	Interaktivni način	—	Uklj **Isklj***	Ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo, postavite ovo na Uklj.	
	Velicina stakla skenera	—	Letter **A4***	Za faksiranje dokumenta veličine Letter morate promijeniti postavku veličine za skeniranje sa stakla.	35
	Post.novo zadano	—	Da Ne	Postavke faksa pohranite kao zadane.	Pogledajte ◆.
	Tvor.post.	—	Da Ne	Vratite sve promijenjene postavke faksa na tvornički zadane.	
Spremi kao prečac	—	—	—	Registrirajte trenutne postavke kao prečac.	
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Faks (kada je uključen pregled faksa)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Slanje faksova	Pogledajte *Faks (kada je isključen pregled faksa)* na stranici 167.				
Primljeni faksovi	**Ispiši/izbriši**	**Ispiši sve (novi faksovi)**	—	Ispišite nove primljene faksove.	43
		Ispiši sve (stari faksovi)	—	Ispišite stare primljene faksove.	
		Izbriši sve (novi faksovi)	—	Izbrišite nove primljene faksove.	43
		Izbriši sve (stari faksovi)	—	Izbrišite stare primljene faksove.	
Adresar	Pogledajte *Faks (kada je isključen pregled faksa)* na stranici 167.				
Povijest poziva	Pogledajte *Faks (kada je isključen pregled faksa)* na stranici 167.				
◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Kopiranje

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Stranica
Mono Start	—	—	—	—	Omogućuje vam izradu jednobojne kopije.	—
Pocetak boje	—	—	—	—	Omogućuje vam izradu kopije u boji.	
Primitak **Normalno** **2u1(ID)** **2u1** **2-strano(1⇒2)** **2-strano(2⇒2)** (MFC-9340CDW) **Stednja papira**	—	—	—	—	Odaberite željene postavke iz unaprijed određenih stavki.	55
◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Stranica
Opcije	**Kvaliteta**	—	**Auto***	—	Odaberite rezoluciju kopiranja za vašu vrstu dokumenta.	Pogledajte ◆.
			Tekst			
			Fotografija			
			Primitak			
	Uvećaj/ smanji	—	**100%***	—	—	
			Uvecaj	200% 141% A5⇒A4 104% EXE⇒LTR	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.	
			Smanji	97% LTR⇒A4 94% A4⇒LTR 91% Puna strana 85% LTR⇒EXE 83% LGL⇒A4 78% LGL⇒LTR 70% A4⇒A5 50%	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.	
			Prilagođeno (25 - 400%)	—	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja za sljedeću kopiju.	
	Gustoca	—	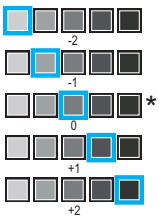	—	Podesite gustoću kopija.	
	Kontrast	—	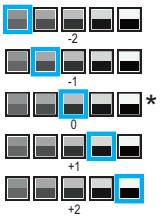	—	Podesite kontrast kopija.	
	◆ „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Stranica
Opcije	**Hrpa/sort.**	—	**Hrpa***	—	Odaberite za slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	Pogledajte ◆.
			Sortiranje			
	Izgled stranice	—	**Isključeno (1u1)***	—	Izradite N u 1 i 2 u 1 ID kopije.	
			2u1(P)			
			2u1(L)			
			2u1(ID)			
			4u1(P)			
			4u1(L)			
	Prilag. boje	**Crvena**	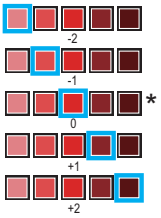	—	Podesite crvenu boju kopija.	
		Zelena	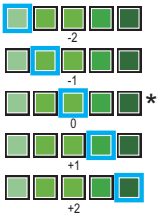	—	Podesite zelenu boju kopija.	
		Plava	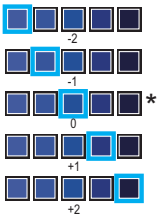	—	Podesite plavu boju kopija.	
	2-strana kopija (MFC-9140CDN i MFC-9330CDW)	—	**Isklj***	—	Omogućite ili onemogućite dvostrano kopiranje te odaberite dugi ili kratki rub.	
			1-strano⇒ 2-strano Preklopljen dugi rub			
			1-strano⇒ 2-strano Preklopljen kratki rub			

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Stranica
Opcije	**2-strana kopija** (MFC-9340CDW)	—	**Isklj*** 2-strano⇒ 2-str. 1-strano⇒ 2-strano Preklopljen dugi rub 2-strano⇒ 1-strano Preklopljen dugi rub 1-strano⇒ 2-strano Preklopljen kratki rub 2-strano⇒ 1-strano Preklopljen kratki rub	—		Pogledajte ◆.
	—	—	**2-strana kopija izgleda stranice** (MFC-9340CDW)	**DugiRub⇒ DugiRub*** DugiRub⇒ KratkiRub KratkiRub⇒ DugiRub KratkiRub⇒ KratkiRub	Odaberite opciju izgleda stranice kada izrađujete dvostrane N u 1 kopije dvostranog dokumenta.	
	Napredne postavke	—	**Isklj***	—	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
			Ukloni pozadinsku boju	Nisko **Srednje*** Visoko		
	Spremi kao prečac	—	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Skeniranje

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
u OCR	(Odabir računala)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (na OCR)* na stranici 175.			Pogledajte □.
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u datoteku	(Odabir računala)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 176.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u sliku	(Odabir računala)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 176.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
na USB (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (na USB)* na stranici 177.				
	Spremi kao prečac	—	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
	Start	—	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u E-postu	(Odabir računala)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 176.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
na posl. E-pošte (samo preuzimanje)	**Adresar**	—	—	—	Iz adresara odabire adresu primatelja.	
	Rucno	—	—	—	Ručno unesite adresu primatelja.	
	OK	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (na poslužitelj e-pošte)* na stranici 179.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
na FTP	(Naziv profila)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (na FTP i na mrežu)* na stranici 181.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	

□ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
na mrežu	(Naziv profila)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (na FTP i na mrežu)* na stranici 181.			Pogledajte ☐.
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
WS skeniranje (Pojavit će se kad instalirate opciju skeniranja pomoću web-servisa koja je prikazana u pregledniku mreže na računalu.)	**Sken.**	—	—	—	Skenirajte podatke pomoću protokola web-servisa.	
	Skeniraj u e-postu	—	—	—		
	Skeniraj u faks	—	—	—		
	Skeniraj u ispis	—	—	—		
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Opcije (na OCR)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**2-strani skener** (MFC-9340CDW)	**Isklj*** 2-strani sken: Dugi rub 2-strani sken: Kratki rub	Odaberite način rada dvostranog skeniranja.	Pogledajte ☐.
	Postavi s dodirnim zaslonom	**Isključi (postavi s računalom)*** Uklj	Za promjenu postavki pomoću dodirnog zaslona odaberite Uklj.	
	Vrsta skenera	Boja Sivo **Crno-bijelo***	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	**Tekst*** HTML RTF	Odaberite format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	**A4*** Letter Legal	Odaberite veličinu skeniranja za dokument.	
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**2-strani skener** (MFC-9340CDW)	**Isklj*** 2-strani sken: Dugi rub 2-strani sken: Kratki rub	Odaberite način rada dvostranog skeniranja.	Pogledajte ☐.
	Postavi s dodirnim zaslonom	**Isključi (postavi s računalom)*** Uklj	Za promjenu postavki pomoću dodirnog zaslona odaberite Uklj.	
	Vrsta skenera	**Boja*** Sivo Crno-bijelo	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera) **PDF*** JPEG (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera) **PDF*** TIFF	Odaberite format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	**A4*** Letter Legal	Odaberite veličinu skeniranja za dokument.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj*** Nisko Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine. Ova funkcija nije dostupna za crno-bijelo skeniranje.	
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Opcije (na USB)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**2-strani skener** (MFC-9340CDW)	**Isklj*** 2-strani sken: Dugi rub 2-strani sken: Kratki rub	Odaberite način rada dvostranog skeniranja.	Pogledajte ☐.
	Vrsta skenera	**Boja*** Sivo Crno-bijelo	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	(Kada odaberete Boja u Vrsta skenera) 100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi Auto (Kada odaberete Sivo u Vrsta skenera) 100 dpi **200 dpi*** 300 dpi Auto (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera) **200 dpi*** 300 dpi 200x100	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Vrsta datoteke**	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera) **PDF*** JPEG PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF XPS (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera) **PDF*** PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF TIFF	Odaberite format datoteke za dokument.	Pogledajte ☐.
	Velicina stakla skenera	**A4*** Letter	Za skeniranje dokumenta veličine Letter morate promijeniti postavku veličine za skeniranje sa stakla.	
	Naziv datoteke	—	Unesite naziv datoteke za skenirane podatke.	
	Veličina datoteke	Malo **Srednje*** Veliko	Odaberite veličinu datoteke za skeniranje u boji ili u sivim tonovima.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj*** Nisko Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
	Post.novo zadano	Da Ne	Postavke za skeniranje pohranite kao zadane.	
	Tvor.post.	Da Ne	Vratite sve promijenjene postavke za skeniranje na tvornički zadane.	
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Opcije (na poslužitelj e-pošte)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**2-strani skener** (MFC-9340CDW)	**Isklj*** 2-strani sken: Dugi rub 2-strani sken: Kratki rub	Odaberite način rada dvostranog skeniranja.	Pogledajte □.
	Vrsta skenera	**Boja*** Sivo Crno-bijelo	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	(Kada odaberete Boja u Vrsta skenera) 100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi Auto (Kada odaberete Sivo u Vrsta skenera) 100 dpi **200 dpi*** 300 dpi Auto (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera) **200 dpi*** 300 dpi 200x100	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
	□ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)			
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.			

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Vrsta datoteke**	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera) **PDF*** JPEG PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF XPS (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera) **PDF*** PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF TIFF	Odaberite format datoteke za dokument.	Pogledajte □.
	Velicina stakla skenera	**A4*** Letter	Za skeniranje dokumenta veličine Letter morate promijeniti postavku veličine za skeniranje sa stakla.	
	Veličina datoteke	Malo **Srednje*** Veliko	Odaberite veličinu datoteke za skeniranje u boji ili u sivim tonovima.	
	Post.novo zadano	Da Ne	Postavke za skeniranje pohranite kao zadane.	
	Tvor.post.	Da Ne	Vratite sve promijenjene postavke za skeniranje na tvornički zadane.	
	□ „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)			
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.			

Opcije (na FTP i na mrežu)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**2-strani skener** (MFC-9340CDW)	**Isklj*** 2-strani sken: Dugi rub 2-strani sken: Kratki rub	Odaberite način rada dvostranog skeniranja.	Pogledajte ☐.
	Vrsta skenera	**Boja*** Sivo Crno-bijelo	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	(Kada odaberete Boja u Vrsta skenera) 100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi Auto (Kada odaberete Sivo u Vrsta skenera) 100 dpi **200 dpi*** 300 dpi Auto (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera) **200 dpi*** 300 dpi 200x100	Odaberite rezoluciju skeniranja i format datoteke za dokument.	
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Vrsta datoteke**	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera) **PDF*** JPEG PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF XPS (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera) **PDF*** PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF TIFF	Odaberite rezoluciju skeniranja i format datoteke za dokument.	Pogledajte ☐.
	Velicina stakla skenera	**A4*** Letter	Za skeniranje dokumenta veličine Letter morate promijeniti postavku veličine za skeniranje sa stakla.	
	Naziv datoteke	**BRNXXXXXXXXXX*** Estimate Izvjestaj Order sheet Contract sheet Check Receipt <Rucno>	Odaberite unaprijed određene nazive datoteka. Ako odaberete <Rucno>, datoteku možete nazvati kako želite. „XXXXXXXXXX” je MAC adresa/Ethernet adresa uređaja.	
	Veličina datoteke	Malo **Srednje*** Veliko	Odaberite veličinu datoteke za skeniranje u boji ili u sivim tonovima.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj*** Nisko Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
	Korisnicko ime	—	Unesite korisničko ime.	

☐ „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Izravno ispisivanje (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Izravan ispis	(Odaberite datoteku)	**Postavke ispisa** (Br. ispisa (001 - 999))	**Vrsta papira**	Tanak **Obicni papir*** Debeli Deblji Recikl. papir Sjajno	Postavite vrstu ispisnog medija kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	58
			Vel. papira	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 B5 Folio	Postavite veličinu papira kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	58
			Visestr. str.	**1u1*** 2u1 4u1 9u1 16u1 25u1 1 u 2x2 stranice 1 u 3x3 stranice 1 u 4x4 stranice 1 u 5x5 stranica	Postavite izgled stranice kad ispisujete više stranica izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	58
			Orijentacija	**Portret*** Pejzazno	Postavite usmjerenost stranice kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	58
			2-strano	**Isklj*** Dugi rub Kratki rub	Odaberite format dvostranog ispisivanja kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	58
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Izravan ispis	(Odaberite datoteku)	**Postavke ispisa** (Br. ispisa (001 - 999))	**Prikupi**	**Uklj*** Isklj	Omogućite ili onemogućite razvrstavanje stranice kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	58
			Kval. ispisa	**Normalno*** Fino	Postavite opciju kvalitete ispisa kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	58
			PDF opcija	**Dokument*** Document& Markup Document& Stamps	Podesite postavku USB izravnog ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata zajedno s tekstom u PDF datoteci.	58
Ispis indeksa	—	—	—	—	Ispišite umanjenu stranicu.	58
Zadan. Postavke	**Vrsta papira**	—	—	Tanak **Obicni papir*** Debeli Deblji Recikl. papir Sjajno	Postavite zadanu vrstu medija kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	59
	Vel. papira	—	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 B5 Folio	Postavite zadanu veličinu papira kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	59
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Zadan. Postavke	**Visestr. str.**	—	—	**1u1*** 2u1 4u1 9u1 16u1 25u1 1 u 2x2 stranice 1 u 3x3 stranice 1 u 4x4 stranice 1 u 5x5 stranica	Postavite zadani izgled stranice kad ispisujete više stranica izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	59
	Orijentacija	—	—	**Portret*** Pejzazno	Postavite zadanu usmjerenost stranice kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	59
	Prikupi	—	—	**Uklj*** Isklj	Omogućite ili onemogućite zadano razvrstavanje stranice kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	59
	Kval. ispisa	—	—	**Normalno*** Fino	Postavite zadanu opciju kvalitete ispisa kad ispisujete izravno s USB Flash memorijskog uređaja.	59
	PDF opcija	—	—	**Dokument*** Document& Markup Document& Stamps	Podesite zadanu postavku USB izravnog ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata zajedno s tekstom u PDF datoteci.	59
	Ispis kazala	—	—	**Osnovno*** Detalji	Postavite zadanu opciju ispisivanja indeksa na jednostavan format ili detalje.	59

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Toner

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
	Trajanje tonera	—	—	Pregledajte približan preostali vijek trajanja svakog toner uloška.	Pogledajte ◆.
	Probni ispis	—	—	Ispišite stranicu s testnim ispisom.	
	Kalibracija	**Kalibracija**	Da Ne	Podesite gustoću boje ili vratite kalibraciju boje na tvorničke postavke.	101
		Ponisti	Da Ne		
	Auto registracija	—	Da Ne	Automatski podesite ispisnu poziciju za svaku boju.	102
◆ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)					
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Podešavanje Wi-Fi veze

NAPOMENA

Nakon što se podesi Wi-Fi, ne možete mijenjati postavke s početnog zaslona. Promijenite postavke za Wi-Fi vezu na zaslonu postavki.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
	Carob.za post	—	—	Konfigurirajte interni ispisni poslužitelj.	Pogledajte ‡.
	Postavljanje s PC	—	—	Konfigurirajte postavke Wi-Fi veze pomoću računala.	
	WPS/AOSS	—	—	Jednostavno konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	
	WPS i PIN kod	—	—	Jednostavno konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.	
	‡ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Internet (zaslon s dodatnim značajkama)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Web	Picasa Web Albums™	—	—	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis.	Pogledajte ●.
	Google Drive™	—	—		
	Flickr®	—	—		
	Facebook	—	—		
	Evernote	—	—		
	Dropbox	—	—		
	● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Prečac

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Dodaj prečac	**Kopija**	**Primitak**	—	Pogledajte *Opcije* na stranici 171.	Odaberite željene postavke iz unaprijed određenih stavki.	15
		Normalno	—			
		2u1(ID)	—			
		2u1	—			
		2-strano(1⇒2)	—			
		2-strano(2⇒2) (MFC-9340CDW)	—			
		Stednja papira	—			
	Faks (**Opcije**)	**Razlučivost faksa**	—	Standard. Fino S.fino Fotografija	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.	15
		2-strani faks (MFC-9340CDW)	—	Isklj 2-strani sken: Dugi rub 2-strani sken: Kratki rub	Odaberite način rada dvostranog faksiranja.	15
		Kontrast	—	Auto Svjetlo Tamno	Promijenite faksove koje šaljete da budu svjetliji ili tamniji.	15
		Slanje	—	Dodaj broj (Opcije) Dodaj broj Dodaj iz adresara Traži u adresaru	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.	15
		Trenutačni TX	—	Uklj Isklj	Pošaljite faks bez korištenja memorije.	15

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Dodaj prečac	**Faks** (**Opcije**)	**Postavljanje naslovnice**	**Postavljanje naslovnice**	Uključeno Isključeno	Automatski pošaljite programiranu naslovnicu.	15
			Naslovnica	1.Komentar Isklj 2.Nazovite 3.Hitno 4.Povjerljivo 5. 6.		
			Ukupno stranica	—		
		Interaktivni način	—	Uklj Isklj	Ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo, postavite ovo na Uklj.	15
		Velicina stakla skenera	—	Letter A4	Podesite područje za skeniranje na staklu skenera na veličinu dokumenta.	15
	Sken.	**u datoteku**	—	Odabir računala	Skenirajte crno-bijeli dokument ili dokument u boji na računalo.	16
		u OCR	—	Odabir računala	Konvertirajte tekstualni dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.	16
		u sliku	—	Odabir računala	Skenirajte sliku u boji u grafičku aplikaciju.	16
		na USB	—	2-strani skener (MFC-9340CDW) Vrsta skenera Rezolucija Vrsta datoteke Velicina stakla skenera Naziv datoteke Veličina datoteke Ukloni pozadinsku boju	Skenirajte dokumente na USB Flash memorijski uređaj.	16

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Dodaj prečac	Sken.	u E-postu	—	Odabir računala	Skenirajte crno-bijeli dokument ili dokument u boji na aplikaciju e-pošte.	16
		na posl. E-pošte	—	Adresa 2-strani skener (MFC-9340CDW) Vrsta skenera Rezolucija Vrsta datoteke Velicina stakla skenera Veličina datoteke	Skenirajte crno-bijeli dokument ili dokument u boji na poslužitelj e-pošte.	16
		na mrežu	—	Naziv profila	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na vašoj lokalnoj mreži ili internetu.	16
		na FTP	—	Naziv profila	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.	16
	Web	Picasa Web Albums™	—	—	Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/	18
		Google Drive™	—	—		
		Flickr®	—	—		
		Facebook	—	—		
		Evernote	—	—		
		Dropbox	—	—		

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Unošenje teksta

Kada budete trebali unijeti tekst u uređaj, tipkovnica će se pojaviti na dodirnom zaslonu.

Pritisnite A 1 @ kako biste kružili između slova, brojeva i posebnih znakova.

Pritisnite ⬆ aA kako biste kružili između velikog i malog slova.

Unošenje razmaka

Za unos razmaka pritisnite `Razmaknica` ili ▶.

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, koristite gumbe sa strjelicom kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka. Pritisnite ⌫, zatim unesite točan znak. Slova možete unijeti i pomicanjem pokazivača te unošenjem znaka.

Ako zaslon ne prikaže ◀, neprestano pritišćite ⌫ dok ne izbrišete netočan znak. Unesite točne znakove.

NAPOMENA

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o funkciji koju podešavate.

C

D Specifikacije

Općenito

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Vrsta pisača		LED		
Način ispisivanja		Elektrofotografski LED pisač		
Kapacitet memorije		192 MB		256 MB
LCD (zaslon s tekućim kristalima)		3,7-inčni (93,4 mm) TFT dodirni LCD [1] zaslon u boji i dodirna ploča		
Izvor napajanja		220 - 240 V AC 50/60 Hz		
Potrošnja energije [2] (prosječna)	Najveća potrošnja	Oko 1.200 W		
	Ispisivanje	Oko 375 W na 25 °C		
	Kopiranje	Oko 380 W na 25 °C		
	U stanju pripravnosti	Oko 70 W na 25 °C		
	Mirovanje	Oko 7,5 W		
	Duboko mirovanje	Oko 1,8 W		
	Isključeno napajanje [3, 4]	Oko 0,05 W		
Dimenzije		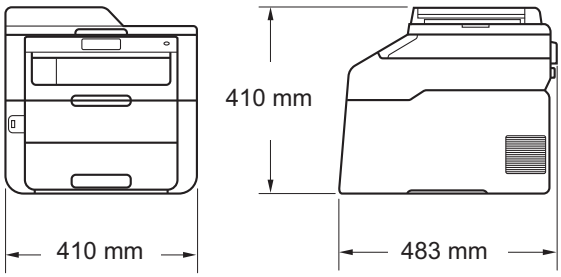		
Težine (s potrošnim materijalima)		23,2 kg	23,4 kg	23,5 kg

1 Mjeren je dijagonalno.

2 USB priključci na računalo.

3 Mjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolini uređaja ili dotrajalosti uređaja.

Model			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Razina buke	Zvučni tlak	Ispisivanje	L_{PAm} = 53,0 dB (A)		
		U stanju pripravnosti	L_{PAm} = 33 dB (A)		
	Jačina zvuka	Kopiranje [1, 2] (u boji)	L_{WAd} = 6,39 B (A)		
		Kopiranje [1, 2] (jednobojno)	L_{WAd} = 6,42 B (A)		
		U stanju pripravnosti [1, 2]	L_{WAd} = 4,44 B (A)		
Temperatura		Tijekom rada	Od 10 do 32,5 °C		
		Pohrana	Od 0 do 40 °C		
Vlažnost		Tijekom rada	Od 20 do 80 % (bez kondenzacije)		
		Pohrana	Od 10 do 90 % (bez kondenzacije)		
AUD (automatski ulagač dokumenata)			Do 35 stranica Za najbolje rezultate preporučujemo: Temperatura: od 20 do 30 °C Vlažnost: od 50 do 70 % Papir: 80 g/m^2		

1 Izmjereno u skladu s metodom opisanom u kriteriju RAL-UZ122.

2 Uredska oprema jačine zvuka L_{WAd} > 6,30 B (A) nije prikladna za uporabu u prostorijama gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebne prostorije radi emisije buke.

Veličina dokumenta

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Veličina dokumenta (jednostrani)	Širina AUD-a	Od 147,3 do 215,9 mm		
	Duljina AUD-a	Od 147,3 do 355,6 mm		
	Širina stakla skenera	Maks. 215,9 mm		
	Duljina stakla skenera	Maks. 300,0 mm		
Veličina dokumenta (dvostrani)	Širina AUD-a	—		Od 147,3 do 215,9 mm
	Duljina AUD-a	—		Od 147,3 do 355,6 mm

Ispisni medij

Model			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Ulaz papira	Ladica za papir	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir		
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dugi rub), A6, Executive, Legal, Folio		
		Težina papira	Od 60 do 105 g/m^2		
		Maksimalan kapacitet papira	Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2		
	Otvor za ručno ulaganje	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanke i debele kuverte, sjajni papir		
		Veličina papira	Širina: od 76,2 do 215,9 mm Duljina: od 116,0 do 355,6 mm		
		Težina papira	Od 60 do 163 g/m^2		
		Maksimalan kapacitet papira	Jedan po jedan list		
Izlaz papira [1]	Izlazna ladica licem prema dolje ispisanih listova		Do 100 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 (licem prema dolje ispisani listovi na izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova papira)		
	Izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova		Jedan list (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici licem prema gore ispisanih listova)		
Dvostrano	Automatsko dvostrano ispisivanje	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir		
		Veličina papira	A4		
		Težina papira	Od 60 do 105 g/m^2		

[1] Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih stranica iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Faksiranje

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Kompatibilnost		ITU-T Super Group 3		
Sustav kodiranja		MH/MR/MMR/JBIG		
Brzina modema		33.600 bps (s automatskim smanjenjem brzine prijenosa)		
Primanje dvostranog ispisa		Da		
Automatsko dvostrano slanje		—		Da (iz AUD-a)
Širina skeniranja		Maks. 208 mm		
Širina ispisivanja		Maks. 208 mm		
Sivi tonovi		8 bitni/256 razina		
Rezolucija	Vodoravno	8 točaka/mm		
	Okomito	Standardna: 3,85 crta/mm		
		Fina: 7,7 crta/mm		
		Foto: 7,7 crta/mm		
		Superfina: 15,4 crta/mm		
Adresar		200 imena		
Grupe		Do 20		
Slijedno slanje		250 (200 adresar/50 ručno biranje)		
Automatsko ponovno biranje		Triput u intervalu od 5 minuta		
Prijenos memorije		Do 500 [1] stranica		
Prihvat bez papira		Do 500 [1] stranica		

[1] Izraz „stranice” odnosi se na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kod). Specifikacije i ispisani materijali mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Kopiranje

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Širina kopije		Maks. 210 mm		
Automatsko dvostrano kopiranje		—		Da (iz AUD-a)
Više kopija		Preokreće ili sortira do 99 stranica		
Smanjenje/povećanje		Od 25 do 400 % (u porastu od 1 %)		
Rezolucija		Do 600 × 600 dpi		
Vrijeme izlaska prve kopije [1]	Jednobojno	Manje od 19 sekunda na 23 °C/230 V		
	U boji	Manje od 22 sekunde na 23 °C/230 V		

[1] Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Skener

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
U boji/jednobojno		Da/Da		
Suglasan s TWAIN-om		Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8 Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x [1])		
Suglasan s WIA-om		Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8)		
Suglasan s ICA-om		Da (Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x)		
Dubina boje	U boji	48-bitna obrada tonova (ulaz) 24-bitna obrada tonova (izlaz)		
	Sivi tonovi	16-bitna obrada tonova (ulaz) 8-bitna obrada tonova (izlaz)		
Rezolucija		Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana) [2] Do 1.200 × 2.400 dpi (optička) [2] (sa stakla skenera) Do 1.200 × 600 dpi (optička) [2] (iz AUD-a)		
Širina skeniranja		Maks. 210 mm		
Automatsko dvostrano skeniranje		—		Da (iz AUD-a)

1 Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa za inačicu OS X-a koju koristite posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/

2 Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom u operativnim sustavima Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću uslužnog programa za skeniranje).

Pisač

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Automatsko dvostrano ispisivanje		Da		
Emulacije		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)		
Rezolucija		600 dpi × 600 dpi, kvaliteta od 2.400 dpi (600 dpi × 2.400 dpi)		
Brzina ispisivanja (dvostrani)	Jednobojno	Do 7 strana/minuta (do 3,5 listova/minuta) (veličina A4) [1]		
	U boji	Do 7 strana/minuta (do 3,5 listova/minuta) (veličina A4) [1]		
Brzina ispisivanja	Jednobojno	Do 22 stranice/minuta (veličina A4) [1]		
	U boji	Do 22 stranice/minuta (veličina A4) [1]		
Vrijeme prvog ispisa [2]	Jednobojno	Manje od 16 sekunda na 23 °C/230 V		
	U boji	Manje od 16 sekunda na 23 °C/230 V		

1 Brzina ispisivanja može se razlikovati ovisno o vrsti dokumenta koji se ispisuje.

2 Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Sučelja

Model	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
USB	Hi-Speed USB 2.0 [1, 2] Preporučljivo je da koristite USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.		
Ethernet [3]	10BASE-T/100BASE-TX Koristite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).		
Bežični LAN [3]	—	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)	

1 Uređaj ima Hi-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

2 Neovisni USB ulazi nisu podržani.

3 Za detaljne mrežne specifikacije pogledajte *Mreža* na stranici 201 i „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

Mreža

NAPOMENA

Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).

Model		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
LAN		Uređaj možete povezati na mrežu za mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje, slanje faksova putem računala, primanje faksova putem računala (samo Windows®) i daljinsko podešavanje [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2, 3].		
Protokoli	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, klijent SMTP, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, web-servisi (ispisivanje/skeniranje), klijent SNTP		
	IPv6	NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, klijent SMTP, ICMPv6, klijent SNTP, web-servis		
Sigurnosni protokoli	Žična	APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos		
	Bežična	—	APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	
Sigurnost bežične mreže		—	WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Uslužni program za podršku pri podešavanju bežične mreže	**AOSS™**	—	Da	
	WPS	—	Da	

1 Pogledajte *Zahtjevi za računalo* na stranici 203.

2 (Za korisnike operativnog sustava Windows®) Brother BRAdmin Light dostupan je na CD-ROM-u koji ste dobili s uređajem.
(Za korisnike operativnog sustava Macintosh) Brother BRAdmin Light možete preuzeti s adrese http://solutions.brother.com/

3 (Za korisnike operativnog sustava Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje uređajem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti s adrese http://solutions.brother.com/

Značajka izravnog ispisivanja

Model	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Kompatibilnost	—	PDF inačica 1.7 [1], JPEG, Exif + JPEG, PRN (kreirao je Brotherov upravljački program pisača), TIFF (skenirali su svi Brotherovi MFC ili DCP modeli), XPS inačica 1.0	
Sučelje	—	USB izravno sučelje	

[1] PDF podaci, uključujući JBIG2 slikovnu datoteku, JPEG2000 slikovnu datoteku ili datoteku s prozirnicama, nisu podržani.

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="3">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>10/100 Base-TX (Ethernet)</th><th>Bežična 802.11b/g/n</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije</th></tr>
<tr><td rowspan="10">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1, 4]
Windows® XP Professional [1, 4]</td><td colspan="3" rowspan="5">Ispisivanje
Primanje faksova putem računala [3]
Skeniranje</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="2">150 MB</td><td rowspan="2">310 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® XP Professional x64 Edition [1, 4]</td><td>64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1, 4]</td><td rowspan="3">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td>500 MB</td><td>500 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1, 4]</td><td rowspan="2">650 MB</td><td rowspan="2">1,2 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 8 [1, 4]</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003</td><td rowspan="5">—</td><td colspan="2" rowspan="5">Ispisivanje</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="5">50 MB</td><td rowspan="5">—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003 x64 Edition</td><td>64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td rowspan="2">64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Operativni sustav Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8</td><td colspan="3" rowspan="3">Ispisivanje
Faksiranje putem računala (slanje) [3]
Skeniranje</td><td rowspan="3">Procesor Intel®</td><td rowspan="3">80 MB</td><td rowspan="3">400 MB</td></tr>
<tr><td>OS X v10.7.x</td></tr>
<tr><td>OS X v10.8.x</td></tr>
</table>

1 Za upravljački program WIA: rezolucija 1.200 × 1.200. Brotherov uslužni program za skener poboljšava rezoluciju do 19.200 × 19.200 dpi.

2 Neovisni USB ulazi nisu podržani.

3 Faksiranje putem računala podržava samo crno-bijelo faksiranje.

4 Nuance™ PaperPort™ 12SE podržava Windows® XP Home (SP3 ili noviji), Windows® XP Professional (SP3 ili noviji), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8.

Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite http://solutions.brother.com/

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Potrošni materijali

Model			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	Naziv modela
Toner uložak	Isporučeni	Crni	Oko 1.000 stranica veličina A4 ili Letter [1]			—
		Cijan Magenta Žuti	Oko 1.000 stranica veličina A4 ili Letter [1]			—
	Standardni	Crni	Oko 2.500 stranica veličina A4 ili Letter [1]			TN-241BK
		Cijan Magenta Žuti	Oko 1.400 stranica veličina A4 ili Letter [1]			TN-241C TN-241M TN-241Y
	Velikog kapaciteta	Crni	—			—
		Cijan Magenta Žuti	Oko 2.200 stranica veličina A4 ili Letter [1]			TN-245C TN-245M TN-245Y
Jedinica bubnja			Oko 15.000 stranica veličina A4 ili Letter (1 stranica/zadatak) [2]			DR-241CL [3] DR-241CL-BK [4] DR-241CL-CMY [5]
Jedinica remena			Oko 50.000 stranica veličina A4 ili Letter			BU-220CL
Kutija za otpadni toner			Oko 50.000 stranica veličina A4 ili Letter			WT-220CL

1 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

2 Radni je vijek bubnja približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.

3 Sadrži set bubnjeva od 4 dijela.

4 Sadrži jedinicu crnog bubnja od 1 dijela.

5 Sadrži jedinicu bubnja u boji od 1 dijela.

E Indeks

A

Adresar
  mijenjanje 53
  podešavanje 53
  uporaba 52
Apple Macintosh
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
AUD (automatski ulagač dokumenata)
  uporaba 32
Automatsko
  ponovno biranje faksa 52
  primanje faksa 39

B

Bežična mreža
  Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Bežični telefon (koji nije proizvela tvrtka Brother) 50
Biranje
  adresar 52
  automatsko ponovno biranje faksa 52
  pauza 53
  ručno 52

C

Čišćenje
  jedinica bubnja 96
  koronske žice 93
  LED glava 91
  skener 92
ControlCenter2 (for Macintosh)
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
ControlCenter4 (for Windows®)
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).

D

Daljinsko podešavanje
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Dimenzije 192
Dodirni LCD (zaslon s tekućim kristalima) 8, 144
Dokument
  kako staviti 32, 33

E

Ekvalizacija 131

F

Faks, samostalan
  primanje
    interferencija na telefonskoj liniji 131
    odgoda zvona, postavka 40
    otkrivanje faksa 41
    s internog telefona 48, 50
  slanje 34
    interferencija na telefonskoj liniji 131
Faksiranje putem računala
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Folio 27, 28

I

Informacije o uređaju
  funkcije resetiranja 142
  inačica programske opreme 142
  kako resetirati uređaj 143
  serijski broj 142
Interni telefon, uporaba 49, 50
Ispis
  kvaliteta 132
  poteškoće 123, 125
  rezolucija 199
  specifikacije 199
Ispisivanje
  dokument s računala 60
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
  upravljački programi 199
Izravno ispisivanje 57, 58
  specifikacija 202
Izvještaji
  provjera prijenosa 36

J

Jačina, postavka
  dojavljivač 20
  zvono 20
  zvučnik 20
Jedinica bubnja
  čišćenje 93, 96
Jedinica remena
  zamjena 81
Jedinice bubnja
  zamjena 75

K

Kodovi faksa
  daljinski aktivacijski kod 50
  daljinski deaktivacijski kod 50
  mijenjanje 51
Kutija za otpadni toner
  zamjena 84
Kuverte 24, 28, 30
Kvaliteta
  ispisivanje 132

M

Macintosh
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Memorija 192
Mreža
  faksiranje
    Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
  ispisivanje
    Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
  skeniranje
    Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Mrežna povezivost 200

N

Način primanja Faks/Tel
  daljinski aktivacijski kod 50
  daljinski deaktivacijski kod 50
  odgoda zvona 40
  preuzimanje poziva na internim telefonima 50
  primanje faksova 49
  vrijeme F/T zvona (dvostruko zvonjenje) 40
Način rada Faks/Tel
  otkrivanje faksa 41
Način rada, unošenje
  faks 34
  kopiranje 55
Naljepnice 22, 28, 31
Natrag 9
Nuance™ PaperPort™ 12SE
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera) i Help u aplikaciji PaperPort™ 12SE da biste pristupili uputama za korištenje.

O

Odgoda zvona, postavka 40
Održavanje, redovito 89
  zamjena
    jedinica remena 81
    jedinice bubnja 75
    kutija za otpadni toner 84
    toner ulošci 69
Otkrivanje faksa 41

P

Papir 28
  kako staviti 21
    u ladicu za papir 21
    u otvor za ručno ulaganje 22
  kapacitet ladice 28
  preporučeni 28, 29
  veličina 27, 28
  vrsta 27, 28
Pauza 53
Početni zaslon 9
Pomoć
  poruke na dodirnom zaslonu 144
  tablice postavki 145
Ponovno biranje 52
Poruka o nestanku memorije 109
Poruke o pogrešci na dodirnom

zaslonu 105
Kom.pogreska 106
Nema memorije 109
Nema papira 108
Print Unable XX 109
Scan Unable XX 111
Potrošni materijali 66, 67, 68
Pregled upravljačke ploče 8
Prekid 9
Presto! PageManager
Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera). Pogledajte i Help u aplikaciji Presto! PageManager.
Programiranje uređaja 144

R

Rezolucija
faks (standardna, fina, superfina, foto) 196
ispisivanje 199
kopiranje 197
skeniranje 198
Rješavanje problema 123
ako imate poteškoće s
dolaznim pozivima 127
ispisivanjem 123, 125
kvalitetom ispisa 132
kvalitetom kopiranja 128
mrežom 129
primanjem faksova 126
rukovanjem papirom 124
telefonskom linijom 131
ako imate poteškoće sa
skeniranjem 128
slanjem faksova 127
softverom 129
poruke o održavanju na dodirnom zaslonu 105
poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 105
zastoj dokumenta 114, 115
zastoj papira 116, 117, 119, 121
Ručno
biranje 52
primanje 39

S

Serijski broj
kako pronaći
Pogledajte ispod gornjeg poklopca
Sivi tonovi 196, 198
Skenirajte dokument na računalo 61
Skeniranje
Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).
Spajanje
eksterni TAD (telefonska sekretarica) 47
vanjski telefon 48
Staklo skenera
uporaba 33

T

Tablice postavki 145
TAD (telefonski govorni automat), eksterni 39
TAD (telefonski govorni automat), eksterni
snimanje odlazne poruke 47
spajanje 47
Tekst, unos 191
Tel/R 49, 50
Telefonska linija
interferencija 131
poteškoće 125
priključci 47
višelinijski priključci (PBX) 48
Telefonska sekretarica (TAD)
spajanje 47
Težine 192
Toner ulošci
zamjena 69

U

Utičnice
EXT
TAD (telefonska sekretarica) 47
vanjski telefon 48

E

V

Vanjski telefon, spajanje 48
Višelinijski priključci (PBX) 48
VoIP 131

W

Wi-Fi Direct™ 5
Windows®
Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).

Z

Zamjena
jedinica remena 81
jedinice bubnja 75
kutija za otpadni toner 84
toner ulošci 69

Posjetite nas na web stranici
http://www.brother.com/

Ovi uređaji odobreni su za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi prodavači pružit će podršku samo za one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.

Brother Earth

www.brotherearth.com